

PRIMO 305 fra Doro

Brugervejledning



*Primo*TM



1. **Højtaler**
Telefon med mobiltelefonen ved øret.
 2. **Navigationsknapper**
Til at navigere i menuer og tekstindtastning.
Derudover som standard hurtig adgang (se også side 58):
Op (▲): Gå ind i kameratilstand
Ned (▼): Skriv SMS
Venstre (◀): Gå ind i alarmmenu
Højre (▶): Gå ind i ringetonemenu.
 3. **Venstre softtast**
Gå ind i hovedmenuen.
 4. **Opkaldsknap**
Lav og besvar opkald; åben opkaldslog.
 5. **Numeriske knapper**
I standbytilstand: Indtast telefonnummer; tryk og hold 1 nede: Ring til voicemail (telefonnummer skal gemmes); indtast numre og bogstaver. Ved at trykke på et nummer i standbytilstand vises alle navne i telefonbogen begyndende med et af bogstaverne på knappen.
 6. ***-knap (ekstra funktion)**
I standbytilstand: **Menu** (venstre softtast )
efterfulgt af *-knap aktiverer/deaktiverer tastaturlås; til tekstindtastninger: Åbn tabel med specialtegn.
-

7. **0-knap** (ekstra funktion)
I standbytilstand: tryk på og hold nede for at indtaste "+", "p" og "w".
 8. **Central knap**
I standbytilstand: Åbn hovedmenuen;
i menuer: **OK**.
 9. **Højre softtast**
I standbytilstand: Åbn telefonbog; tryk og hold nede: lygte slået til/fra.
 10. **Afslut-knappen**
Afslut opkald; vend tilbage til standbytilstand; tryk og hold nede i standbytilstand: slå telefon til/fra.
 11. **# -knap** (ekstra funktion)
I standbytilstand: Tryk og hold for at slå ringetone til/fra. Når du indtaster numre og bogstaver: skift indtastningstilstand.
 12. **Kameralinse**
 13. **Håndfri højttaler** og ringetone
 14. **Lygte-LED**
 15. **Headset-stik** til 3,5 mm standard-headset.
 16. **Mikro-USB-port**
Opladningsport eller tilslutning til pc.
-

Indhold

Installation	.5
I kassen	.5
Indsæt SIM-kort, hukommelseskort og batteri	.5
OPLADNING	.8
Ikoner	.9
Menuikoner	.9
Statusikoner	10
Betjening	11
Tænd telefon	11
Standbytilstand	13
Skift sprog, tid og dato	13
At lave et opkald	13
Ring til numre i telefonbogen	14
Besvarelse af et opkald	14
Lydstyrkekontrol	15
Indtastning af tekst	15
Opkaldsindstillinger	16
Banke-på-opkald	18
Opkaldsoplysninger	18
Tastelås	18
Stille	19

Headset	19
Nødopkald	20
Telefonbog	21
Opret telefonbogpost	21
Administrér telefonbogsposter	22
Beskeder	26
Opret og send SMS	26
Opret og send MMS	27
Indbakke, Sendt, Udbakke	30
Opkaldslog	31
Kamera (Foto)	32
Billedviser	34
Videooptager	36
Videoafspiller	37
Filstyring	38
FM-radio	39
Tilslut telefon til computer	39
Flyt data mellem telefon og computer ..	41
Frakobl USB-kabel sikkert	42
Indstillinger	43
Profiler	43

Telefonindstillinger	45
Banke-på-opkald	50
Voicemail	54
Avancerede Indstillinger	55
Netværksindstillinger	57
Sikkerhedsindstillinger	59
Forbindelse	63
Nulstil til fabriksindstillinger	67
SMS-indstillinger	67
MMS-indstillinger	70
Tjenestemeddelelse	71
Bluetooth®	71
Kalender	73
Ekstra	74
Lygte	74
Alarm	74
Regnemaskine	76
Bilag	77
Sikkerhedsforholdsregler	77
Netværkstjenester og netværksomkostninger	77
Driftsmiljøet	78
Medicinske enheder	78
Pacemakere	79

Eksplorative områder	79
Høringsbeskyttelse	80
Nødopkald	81
Køretøjer	81
Rengøring og Vedligeholdelse	82
Garanti og tjenesteoplysninger	84
Tekniske specifikationer	85
Specifik absorptionshastighed (SAR)	86
Godkendelse og overensstemmelse	86

Installation

I kassen

- 1 mobiltelefon
- 1 energibesparende tilstandsskiftende strømforsyning
- 1 batteripakke Li-ion 3.7V/800mAh
- 1 brugervejledning

VIGTIGT


Sluk telefonen, og frakobl fra opladeren, før du åbner batterirummet.

Indsæt SIM-kort, hukommelseskort og batteri

SIM-kortholder og hukommelseskortholder er placeret under batteriet.

1. Tryk forsigtigt med tommelfingeren på bagsiden af coveret og skub det op. Løft coveret af. I tilfælde af, at batteriet er indsat, skal du løfte det op med din fingernegl og fjerne det.

2. Indsæt SIM-kortet under metalbeslaget. Sørg for, at SIM-kortets kontaktpoler vender med forsiden nedad og at det affasede hjørne passer til beslaget.

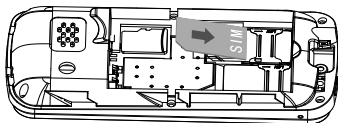


SIM-kortets kontaktpoler må ikke rideses eller bøjes. Rør ikke ved kontaktpolerne med fingrene.

3. **MicroSD-hukommelseskort**

For at bruge funktionerne til lagring af store filer på din telefon, navnlig MMS, fotos, lyd, osv. skal du indsætte et microSD-hukommelseskort.

Indsæt hukommelseskortet i slidsen: tryk let på kortholderen, og skub den forsigtigt op. Hukommelseskortholderen kan åbnes. Anbring hukommelseskortet jævnt i den sorte plastikholder.

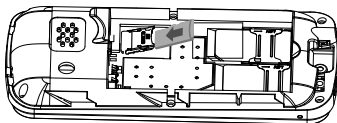

Sørg for, at hukommelseskortets kontaktpoler vender nedad, og at fremspringet matcher det markerede område. Hukommelseskortets kontaktpoler må ikke ridses eller bøjes. Vend holderen ned og lås.

4. Sæt batteriet i batterirummet, med polerne øverst til venstre.
5. Sæt coveret på igen og tryk forsigtigt ned med tommelfingeren, indtil det klikker på plads.

VIGTIGT

Brug kun kompatible hukommelseskort.
Kompatible korttyper: microSD, microSDHC.
Ukompatible kort kan beskadige kortet, telefon og de gemte data.

OPLADNING



FORSIGTIG

Brug kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt til denne model. Tilslutning af andet tilbehør fra tredjepartsleverandører kan være farligt og kan ugyldiggøre driftstilladelsen for telefonen samt garantien.

Ikonet for tomt batteri blinker, og en alarm lyder, hvis batterikapaciteten er lav. For at oplade batteriet skal strømforsyningen tilsluttes lysnettet og opladerstikket skal tilsluttes bunden af telefonen.

Hvis mobiltelefonen er tændt:

Oplader tilsluttet vises, når opladeren er tilsluttet og **Oplader fjernet** vises, når opladeren er fjernet. Når mobiltelefonen er tændt eller slukket: batteriikonet er animeret under opladningscyklussen. En fuld opladningscyklus tager ca. 3 timer. Frakobl telefonen fra opladeren efter at batteriet er fuldt opladet.

Spar energi

Efter fuld opladning af batteriet og frakobling af telefonen fra opladeren, bedes du frakoble opladeren fra stikkontakten.

Bemærk!

Displayets baggrundslys slukkes efter et stykke tid for at spare energi. Tryk på enhver knap for at genaktivere displayets baggrundslys.

Fuld batterikapacitet opnås først efter 3 - 4 opladningscyklusser. Med tiden, reduceres batterikapacitet. Det betyder, at tale- og standby-tider reduceres med tiden.

Ikoner

Menuikoner



Multimedie



Telefonbog (Kontaktpersoner)



Opkaldslog



Indstillinger



Beskeder (SMS/MMS)



Kalender



FM-radio



Ekstra



Bluetooth

Statusikoner



Signalstyrke



Batteristatus



Tastaturlås aktiveret



Alarmtid programmeret



Bluetooth aktiveret



Headset tilsluttet



MMS sendt



Profil "Generelt" aktiveret



Profil "Stille" aktiveret



Profil "Udenfor" aktiveret



Ulæs SMS / MMS



SD-kort indsat

Betjening

Tænd telefon

Tryk og hold den røde knap  nede i 4 sekunder for at tænde/slukke for telefonen. Hvis SIM-kortet er låst med en PIN-kode (Personal Identification Number - Personligt identifikationsnummer), så viser displayet **Indtast PIN-kode.**

Indtast SIM PIN-koden og tryk på **OK** ( øverst til venstre på tastaturet). For at slette, skal du trykke på **Slet** ( øverst til højre på tastaturet).

Bemærk!

Kontakt din netværksudbyder, hvis du ikke modtog PIN- og PUK-koder med dit SIM-kort eller PIN- og PUK-koder ikke er tilgængelige.

Resterende forsøg viser antallet af resterende forsøg til indtastning af PIN-kode. **PIN-kode blokeret** vises, hvis der ikke er nogen forsøg tilbage. I dette tilfælde, skal SIM-kortet afblokeres med PUK-koden (Personal Unblocking Key - Personlige afblokeringsnøgle).

1. Indtast PUK-koden, og tryk på **OK** for at bekræfte.
2. Indtast en ny PIN-kode, og tryk på **OK** for at bekræfte.
3. Indtast den nye PIN-kode igen, og tryk på **OK** for at bekræfte.

Standbytilstand

Hvis telefonen er tændt og du ikke har trykket på nogen knapper, så er den i standbytilstand. Den venstre softtast i standbytilstand er **Menu**.

Den højre softtast i standbytilstand er **Navne**.

Tip:

Tryk på  for at vende tilbage til standbytilstand.

Skift sprog, tid og dato

SIM-kortet bestemmer standardsproget.

Se **telefonindstillinger** fra side 45 for at skifte sprog, tid og dato.

At lave et opkald

1. Indtast telefonnummer og præfiks.
Tryk på Slet for at slette din indtastning.
Efter at have trykket på det første nummer, vises alle navne fra telefonbogen, der starter med et af bogstaverne på den pågældende numeriske knap. Dette kan bruges til hurtig søgning af gemte numre.
Tryk på ▼ for at vælge et vist navn.
2. Tryk på  for at foretage et opkald.
Tryk på **Afslut** for at annullere opkaldet.

3. Tryk på  for at afslutte opkaldet.

Tip:

Til internationale opkald skal du indtaste + før landekoden, så du bedst kan bruge telefonbogen i ethvert land. For at indtaste den internationale kode skal du trykke og holde 0-knappen nede indtil + vises.

Ring til numre i telefonbogen

1. Tryk på **Navne** for at åbne telefonbogen.
2. Brug navigationsknapperne ▲ ▼ til at rulle gennem telefonbogen eller til at lave en hurtig søgning ved at indtaste det første bogstav med den pågældende knap, se **Indtastning af tekst**, side 15.
3. Tryk på  for at ringe til det pågældende nummer, eller tryk på **Tilbage** for at vende tilbage til standbytilstand.

Besvarelse af et opkald

1. Tryk på  eller **Svar** for at besvare opkaldet, eller tryk på **Afvis** for at afvise opkaldet (optagettone).
Du kan også trykke på  for at afvise opkaldet direkte.

2. Tryk på  for at afslutte opkaldet.

Lydstyrkekontrol

Brug navigationsknapperne ▲ ▼ til at indstille lydstyrken under et opkald. Lydstyrkeniveauet vises. Brug navigationsknapperne ▲ ▼ til at indstille ringetonens lydstyrke, mens telefonen ringer.

Den sidste indstilling gemmes.

Indtastning af tekst

Indtast tekst ved gentagne gange at trykke på de pågældende numeriske knapper. Tryk på den pågældende knap gentagne gange, indtil det ønskede bogstav vises. Vent, indtil den blå baggrund af det aktuelle tegn forsvinder, før du indtaster det næste tegn.

Tryk på *-knappen for at få vist en liste over specialtegn. Vælg det ønskede tegn med navigationstasterne ▲ ▼ ◀ ▶ og tryk på **OK** for at indtaste.

Brug navigationsknapperne ▲ ▼ ◀ ▶ til at flytte markøren i teksten.

Brug #-tasten til at skifte mellem store og små bogstaver samt tal. Ikonet øverst til venstre viser indtastningstilstanden:

Abc	Stort bogstav for det første bogstav efter et punktum (begyndelse af sætning)
ABC	STORE BOGSTAVER
abc	små bogstaver
De	Stort bogstav for det første bogstav efter et punktum (begyndelse af sætning)
DE	STORE BOGSTAVER
de	små bogstaver
123	Tal

Opkaldsindstillinger

Under et opkald, har du adgang til yderligere funktioner med softtaster ():

Håndfri (højre softtast)

Tænder for håndfri funktion.

Forsigtig:



For at undgå kraftig støj og ikke skade din hørelse, skal du holde telefonen mindst 1 m væk fra øret, inden du tænder for den håndfri funktion!

Bemærk!

Når du bruger den håndfri indstilling, kan kun én person tale. Skift mellem tale/lytte er stemme-udløst. Høj baggrundsstøj (musik osv.) kan påvirke den håndfri funktion.

Indstilling (venstre softtast)

En menu med følgende indstillinger vises:

Hold/Afslut hold

Sæt aktuelle opkald på hold/fortsæt.

Afslut enkelt opkald

Afslut aktuelle opkald (som med ).

Nyt opkald

Foretag et andet opkald.

Telefonbog

Gennemse telefonbog.

Opkaldslog

Åbn opkaldslog.

Beskeder

Læs eller skriv SMS.

Så lyd fra

Slå mikrofon fra.

DTMF

Skift til DTMF, f.eks. til fjernadgang af telefonsvarer.

Lydstyrke

Indstil højttalernes lydstyrke.

Banke-på-opkald

Du vil høre en signaltone, hvis du modtager et yderligere opkald, mens du foretager et opkald. Tryk på **Indstilling**, vælg **Svar** og derefter **OK** for at sætte det aktuelle opkald på hold og besvare det nye opkald.

Tip:

*Banke-på-opkald skal være aktiveret, se **Banke-på-opkald**, side 50.*

Opkaldsoplysninger

Under et opkald vises det opkaldte eller opkaldende nummer og varigheden af opkaldet. I tilfælde af blokeret nummervisning, vises **Ukendt**.

Tastelås

Tryk på **Menu** (venstre softtast ) og derefter *-knappen for at låse/låse op for tastaturet.

Selv med tastaturet låst, kan du besvare opkald med  og slå telefonen til/fra med .

Tastaturlåsen deaktiveres for varigheden af opkaldet. Efter afslutning af opkaldet, bliver tastaturlåsen aktiveret igen.

Bemærk!

Du kan ringe til alarmnummeret 112 selv med aktiveret tastelås. Numrene vises kun, når der bliver trykket på knapperne 112 lige efter hinanden.

Stille

Stille er en forudindstillet profil, hvor tastetonen, beskedtonen og ringetonen er deaktiveret, mens vibration, opgaver og alarm forbliver uændret.

Tip:

Tryk og hold #-knappen nede for at aktivere/deaktivere "Stille".

Headset

Hvis der er tilsluttet et valgfrit headset, er den integrerede mikrofon automatisk slået fra. Opkald kan besvares/afsluttes med opkald/afslut opkald-knapperne på headsetkablet (hvis tilgængelig).



FORSIGTIG

Brug af et headset med høj lydstyrke kan forårsage høreskader. Kontrollér lydstyrkeindstillingen før du bruger et headset.

Nødopkald

Med telefonen tændt, kan du altid foretage et nødopkald ved at indtaste det gyldige alarmnummer, og trykke på .

Nogle netværk tillader endda nødopkald uden gyldigt SIM-kort. Din netværksudbyder vil give yderligere oplysninger.

Bemærk!

Bemærk venligst, at siden 2009 er det ikke længere muligt i Tyskland at ringe til alarmnummeret 112 uden et aktivt SIM-kort. En kreditsaldo er ikke nødvendig - men SIM-kortet skal være gyldigt, registreret og aktiveret.

Misbrug af alarmnummeret 112 kan retsforfølges og kan straffes med bøde.

Telefonbog

I telefonbogen kan 300 poster gemmes. Antallet af poster på SIM-kortet, afhænger af det pågældende SIM-kortet.

Opret telefonbogpost

1. Åbn telefonbogen (**Menu -> Telefonbog -> OK** eller **Navn**).
2. Tryk på **Indstilling** for at *Tilføje en ny kontaktperson*.
3. Markér **Vælg**, og tryk på **Vælg**.
4. Vælg, om kontaktpersonen skal gemmes på SIM-kortet eller på telefonen.
5. Tryk på **Indstilling**, og vælg **Rediger**.
Indtast et navn for kontaktpersonen; se *Indtastning af tekst*, side 15. Slet ved at trykke på **Slet**.
6. Tryk på **Indstilling**, og vælg **Udført**.
7. Tryk på ▼ .
8. Tryk på **Indstilling**, og vælg **Rediger**.
Indtast telefonnummeret, herunder præfiks.
9. Tryk på **Indstilling**, og vælg **Udført**.

Bemærk:

Til telefonbogsposter i telefonen (ikke på SIM-kortet!) kan du vælge et opkaldsbillede og en særlig ringetone.

10. Tryk til sidst på **Indstilling**, vælg **Gem** og tryk på **Vælg**.

Tip:

Til internationale opkald skal du indtaste + før landekoden for at bruge telefonbogen i alle lande. Til indtastning af den internationale kode, skal du trykke på og holde 0-knappen nede, indtil + vises.

Administrér telefonbogsposter

1. Åbn telefonbogen (**Menu -> Telefonbog -> OK** eller **Navn**).
2. Vælg en kontaktperson, og tryk på **Indstilling**.
3. Vælg en af følgende indstillinger og tryk på **Vælg**:

Vis - Vis oplysninger for den valgte kontaktperson.

Send SMS-besked- Tryk på **Vælg** for at oprette en SMS; se **Opret og send SMS**, side 26.

Send MMS - Tryk på **Vælg** for at oprette en MMS, se **Opret og send MMS**, side 27.

Ring -Tryk på **Vælg** for at ringe til kontaktpersonen.

Redigér

1. Vælg den række, der skal ændres, tryk på **Indstilling -> Redigér** og ændr teksten.
2. Anvend ændringerne ved at trykke på **Indstilling** og vælge **Udført**.
3. Tryk til sidst på **Indstilling**, vælg **Gem** og tryk på **Vælg**.

Slet -Tryk på **Vælg** for at slette den valgte post i telefonbogen. Tryk på **Ja** for at bekræfte eller **Nej** for at annullere.

Kopier - Tryk på **Vælg** for at kopiere den valgte post fra telefonen til SIM-kortet eller omvendt.

Send kontaktperson - Efter at have trykket på **Vælg**, kan kontaktoplysningerne

sendes som SMS eller MMS eller overføres via Bluetooth.

Tilføj til sortliste - Kontaktpersonen føjes til sortlisten (se side 65).

Markér flere - Tryk på **Vælg** for at gå ind i markeringstilstand. Her kan du markere flere poster, der skal kopieres, slettes eller sendes som en SMS.

Telefonbogsindstillinger

I denne menu har du følgende indstillinger:

Hurtigopkald - Aktivér

hurtigkaldsfunktionen ved at vælge **Status** med **OK** og bekræfte **Slået til** ved at trykke på **OK**. Vælg derefter **Indstil nummer**, tryk på **OK** og derefter **Redigér** for at tildele telefonnumre til de otte forudindstillinger (numeriske taster 2 til 9). Tryk på **OK** for at bekræfte. Du kan slette tildelte numre ved at markere og derefter trykke på **Indstilling** og vælge Slet.

Yderligere nummer -

Fast opkald - Med fast opkald kan du kun ringe til numre, der er gemt i **Fast opkald-listen**. For at ringe til andre numre, skal du indtaste PIN2. Hvis det indsatte SIM-kort ikke har PIN2, så understøttes denne funktion ikke.

Hukommelsesstatus- Vis anvendt lagringsplads (telefon/SIM-kort).

Kopier kontaktpersoner - Kopier valgte kontaktpersoner fra telefonen til SIM-kortet og omvendt.

Flyt kontaktpersoner- Flyt valgte kontaktpersoner fra telefonen til SIM-kortet og omvendt.

FORSIGTIG: Kontaktpersonerne slettes i den oprindelige placering!

Slet alle kontaktpersoner - Alle kontaktpersoner slettes på telefonen eller SIM-kortet. **Dette kan ikke fortrydes!**

Beskeder

Opret og send SMS

1. Tryk direkte adgang ▼ (standard), eller tryk på **Menu**, gå til **Beskeder -> Skriv SMS** og tryk på **OK**.
2. Vælg **SMS**, og tryk på **OK**.
3. Indtast den ønskede besked, se **Indtastning af tekst**, side 15, og tryk på **Indstilling**.
4. Vælg en eksisterende modtager med **Send til** og **Tilføj fra telefonbog** fra telefonbogen, og tryk på **Tilføj**. Du kan også vælge **Indtast nummer**, og trykke på **OK** for manuelt at tilføje en modtager; tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på **Indstilling** igen, og vælg **Send** for at sende beskeden.
6. Du kan også ændre modtageren ved at vælge **Redigér modtager** eller slette dette eller alle modtagere med **Slet modtager** eller **Slet alle modtagere**. Med **Gem**, gemmer du SMS til senere brug i kladdemappen.

Bemærk!

Når du tilføjer flere modtagere, bliver hver besked opkrævet individuelt. Op til 10 modtagere er mulige. Til internationale opkald, skal du indtaste + før landekoden for at bruge telefonbogen i alle lande. For at indtaste den internationale kode, skal du trykke på og holde 0-knappen nede indtil + vises.

Bemærk!

*Inden du sender en SMS, skal du gemme nummeret på din beskedcentral. Nummeret på din SMS-central gives af din netværksudbyder, og er som regel gemt på SIM-kortet. Du kan også indtaste dette nummer manuelt. Se **SMSC-adresse**, side 68.*

Opret og send MMS

En MMS kan indeholde tekst og medieobjekter såsom billeder eller lyd. Af denne grund, skal både du og modtageren have et mobiltelefonabonnement, der understøtter afsendelse og modtagelse af MMS. Du får parametrene fra din tjenesteudbyder.

Gå til **Menu -> Beskeder ->**

Beskedindstillinger -> MMS-besked ->

Datakonto. Vælg datakontoen for din udbyder, og tryk på **OK** for at bekræfte. Tryk derefter på



for at vende tilbage til startmenuen. Hvis din udbyder ikke står på listen, se **Datakonti**, side 63, for indstilling af MMS-kontoen.

1. Tryk direkte adgang ▼ (standard), eller tryk på **Menu**, gå til **Beskeder -> Skriv SMS** og tryk på **OK**.
2. Vælg **MMS-besked**, og tryk på **OK**.
3. Indtast den ønskede besked, se **Indtastning af tekst**, side 15, og tryk på **Indstilling**.
4. Tilføj yderligere elementer til din besked fra valgmulighederne **Tilføj billede**, **Tilføj lyd**, **Tilføj video**, **Tilføj emne**. Med **MMS-forhåndsvisning** kan du vise MMS, med **Dias-indstillinger**, kan du tilføje dias før/bagved og indstille deres timer, under **Avanceret** kan du indsætte en vedhæftet fil eller med **Gem** kan du gemme MMS i kladdemappen til senere brug.

5. Vælg **Send til** og med **Tilføj fra telefonbog** vælg eksisterende modtagere fra telefonbogen, og tryk derefter på **Tilføj**. Du kan også vælge **Indtast modtager**, og trykke på **OK** for at tilføje en modtager manuelt, og derefter trykke på **OK**.
6. Tryk på **Indstillinger**, og vælg **Send** for at sende beskeden. Andre valgmuligheder er:
Send indstillinger - Indstillinger for **Send rapport, Læs rapport, Prioritet, Send tid**.
Redigér modtager - Ændr nummeret på modtageren.
Fjern modtager - Slet modtager
Fjern alle modtagere - Slet alle modtagere.
Skift til Cc - Markér den aktuelle modtager som modtager af en kopi.
Skift til Bcc - Markér den aktuelle modtager som modtager af en blind kopi (modtageren kan ikke ses af andre modtagere).
Gem - Gem MMS til senere brug i kladdemappen.

Indbakke, Sendt, Udbakke

1. Tryk på **Menu**, gå til **Beskeder** og Tryk på **OK**.
2. Vælg **Indbakke / Udbakke / Sendte beskeder** og tryk på **OK**.
3. Vælg en besked, og tryk på **Indstillinger** -> **Vis**. Brug ▲ ▼ til at rulle gennem beskederne.
4. Tryk på **Indstilling** for følgende valgmuligheder:

Svar med SMS - Opret SMS til afsenderen.

Svar med MMS - Opret MMS til afsenderen.

Ring til afsenderen - Ring til afsenderen.

Viderestil - Viderestil beskeden til en anden modtager.

Slet - Slet meddelelsen.

Avanceret

Brug nummer- Afsendernummeret er tilgængeligt til yderligere brug, f.eks. til at blive gemt direkte som en kontaktperson.

Brug URL - Hvis SMS indeholder en URL, så vises den for yderligere valgmuligheder.

Brug USSD - Hvis SMS indeholder en USSD, så vises den for yderligere valgmuligheder.

Kopiér til telefon / SIM - Kopiér SMS fra SIM-korttelefon og vice versa.

Flyt til telefon / SIM - Flyt SMS fra SIM-korttelefon og vice versa.

Detaljer - Afsender, type, modtagelsesdato og lagringsplacering vises for beskeden.

Opkaldslog

Ubesvarede opkald, kaldte numre og modtagne opkald gemmes i opkaldslog. 10 opkald af hver type kan gemmes. I tilfælde af flere opkald fra eller til det samme nummer, gemmes kun det seneste opkald, og i parentes vises det samlede antal opkald.

1. Tryk på  for at se alle opkaldslog eller tryk på **Menu**, gå til **Opkaldslog** og tryk på **OK**. Vælg en liste, og tryk på **OK**.

2. Brug ▲ ▼ for at rulle gennem listen.
3. Tryk på  for at vælge et telefonnummer eller tryk på **Indstilling** for at navigere til følgende indstillinger:
 - Vis** - Vis detaljer om den valgte post.
 - Ring** - Ring til telefonnummeret.
 - Send SMS** - Send SMS til telefonnummeret.
 - Send MMS-besked** - Send MMS til telefonnummeret.
 - Gem i telefonbog** - Gem telefonnummeret i telefonbogen.
 - Tilføj til sortliste** - Føj telefonnummeret til sortlisten.
 - Redigér før opkald** - Ændr telefonnummeret før du ringer.
 - Slet** - Slet post.
 - Markér flere** - Markér flere poster til batch-redigering såsom slet.

Kamera (Foto)

For at få klare billeder, skal du rense linsen med en tør klud.

1. Tryk på **Menu**, gå til **Multimedie** ->

Kamera og tryk på **OK** eller tryk på **▲** (standard) for hurtigt at få adgang til kameraet.

2. Tryk på knappen i midten af navigationsknapperne for at tage et billede. Brug **▲ ▼** til at zoome ind eller ud på billedet, før du tager billedet.

Bemærk!

Zoom kan have en indvirkning på billedkvaliteten.

3. Tryk på **Tilbage** for at afslutte kamerafunktionen eller tryk på **Indstilling** for følgende indstillinger:

Skift til videooptager - skift til videooptagelsestilstand.

Fotos - Vis alle gemte fotos. Brug navigationsknapperne **▲ ▼ ◀ ▶** til at gennemse listen.

Kameraindstillinger - Indstil **Shuttertone**, **Antiflimre**-værdi og **Forsinkelsestimer** - vælg mellem Slukket og forsinkelser på mellem 5 og 15 sekunder.

Billedindstillinger- Indstil **Billedstørrelse** og **Billedkvalitet**. Du får de bedste

resultater med Billedstørrelse: 640x480 /
Billedkvalitet: God.

Hvidbalance -Vælg mellem forskellige profiler til forskellige lysforhold (f.eks. dagslys, wolfram).

Scenetilstand - Indstil **Auto** eller **Nat**.

Nattilstand giver bedre billeder i mørke.

Lagringsmedium - Vælg lagringsstedet for dine billeder som intern telefonhukommelse eller hukommelseskort (anbefalet).

Nulstil - Nulstil kameraindstillingerne til standardværdierne.

Billedviser

Vis gemte billeder.

1. Tryk på **Menu**, gå til **Multimedie** og tryk på **OK**.
2. Vælg **Billedviser** og tryk på **OK**.
3. Vælg et billede med navigationstasterne **▲ ▼ ◀ ▶** og tryk på Indstilling.
4. Vælg en af følgende indstillinger og tryk på **Vælg**:
Vis - for at vise billedet.

Billedindstilling - Vis i oversigten som en liste eller matrix.

Send

Som MMS-besked - Send billedet som MMS. Tryk på Vælg for at oprette en besked; se **Opret og send MMS**, side 27.

Via Bluetooth - Send billede til andre Bluetooth-enheder; se **Bluetooth**, side 71.

Anvend som - Brug billedet som baggrund - i standbytilstand vises billedet som baggrund bag uret, eller som baggrund, når du slår telefonen til/fra.

Umbenennen - Umbenennen des Bildes.

Omdøb - Omdøb billedet.

Slet - Slet billedet.

Sortér efter - Sortér billeder efter navn, type, tid eller størrelse.

Billedinformation - Vis billedparametre.

Videoptager

For at få klare billeder, skal du rense linsen med en tør klud.

1. Tryk på **Menu**, gå til **Multimedie** -> **Kamera** og tryk på **OK** eller tryk på ▲ (standard) for hurtigt at få adgang til kameraet og tryk på **Indstillinger** -> **Skift til videoptager**.
2. Tryk på knappen i midten af navigationsknapperne. Brug ▲ ▼ til at zoome ind eller ud på billedet før optagelse.

Bemærk!

Zoom kan have en indvirkning på billedkvaliteten.

3. Tryk på **Tilbage** for at afslutte videoptager-funktionen eller tryk på **Indstilling** for følgende indstillinger:
Skift til kamera - Skift til kameratilstand.
Videokamera-indstillinger - Indstil Antiflimren.
Videoindstillinger - Indstil **Videokvalitet**.
Du får de bedste resultater med Håndsat høj kvalitet.

Bemærk!

Vi anbefaler et valgfrit micro-SD-kort.

Lagringsmedium - Vælg lagringssted (intern hukommelse eller hukommelseskort).

Nulstil - Nulstil videooptager-indstillingerne til standardværdierne.

Videoafspiller

Vis gemte videoer.

1. Tryk på **Menu**, gå til **Multimedie** -> **Videoafspiller** og tryk på **OK**.
2. Markér en video, og tryk på **Indstillinger** for følgende indstillinger:

Afspilning - Videoafspilning. Styr afspilning med navigationsknapper:

Midterknap = afspil/pause

▲ = Skift til fuld skærm

▼ = Stop

◀ = Forrige video

▶ = Næste video

* og # = Lydstyrke op/ned

Send

Som MMS-besked - Send video som MMS. Tryk på **Vælg** for at oprette en besked; se **Opret og send MMS**, side 27).

Via Bluetooth - Send video til andre Bluetooth-enheder; se **Bluetooth**, side 71.

Omdøb - Omdøb video.

Slet - Slet videoen.

Detaljer - Vis oprettelsesdato og størrelse.

Sortér efter - Sortér efter forskellige kriterier.

Lagringsmedium - Vælg lagringssted (intern hukommelse eller hukommelseskort).

Filstyring

Redigér hukommelseskortindhold.

1. Tryk på **Menu**, gå til **Multimedie** og tryk på **OK**.
2. Vælg **Filstyring**, og tryk på **OK**.
Tilgængelige lagringsmedier vises.

3. Efter valg af lagringssted og tryk på **Indstilling**, er følgende muligheder tilgængelige:

Åben - Vis mappestruktur.

Valgmulighederne er: Åbn, Ny mappe, Omdøb, Slet, Sortér efter, Detaljer.

Formatér - Formatér hukommelsen.

FORSIGTIG: Alle data slettes.

Detaljer (Kun tilgængelige for hukommelseskort) - Oplysninger om det anvendte hukommelseskort.

FM-radio

Lyt til radio med din mobiltelefon.

Bemærk

Denne funktion er kun tilgængelig med tilsluttet headset; kablet fungerer som antennen.

1. Tryk på **Menu**, gå til **FM-radio** og tryk på **OK**.
2. Brug navigationsknapperne og midterknappen (**On/Off**) til betjening. Brug

◀ ▶ til at vælge den forrige/næste kanal.

Brug ▲ ▼ til manuel finjustering.

3. Brug * og # til at indstille lydstyrken.

4. Efter tryk på **Indstilling**, er følgende valgmuligheder tilgængelige:

Kanalliste - Liste over gemte kanaler.

Valgmulighederne er: Afspilning, Slet og Redigér.

Manuel indtastning - Indtast en frekvens manuelt (peg med #-knappen).

Auto-scan - Søg efter og gem radiostationer automatisk.

Indstillinger

Baggrundsafspilning - Vælg On, og derefter spiller radioen stadig efter at have afsluttet radiomenuen. Deaktiver baggrundsafspilning i FM-radio-menuen.

Højttaler - Vælg om højttaleren er tændt, når du tilslutter et headset eller hvis afspilningen kun er via headset.

Tilslut telefon til computer



Slut telefonen til en computer for at overføre billeder og musik. Slut telefonen til computeren via det medfølgende USB-kabel. I Explorer, træk og slip data mellem telefonen og computeren for at kopiere eller flytte.

Bemærk!

Ophavsretligt beskyttet materiale må ikke overføres.

Flyt data mellem telefon og computer

1. Slut telefonen til computeren i tændt tilstand via det medfølgende USB-kabel. På mobiltelefonen vises **Masselagringsenhed**. Bekræft med **OK** på telefonen.
2. Vent, indtil telefonen/hukommelseskortet vises som eksternt drev under Min computer.

3. Træk og slip for at kopiere markerede filer fra telefonen til computeren eller omvendt.

Bemærk!

Mens hukommelseskortet er aktiveret som et eksternt drev, har du ikke adgang til kortet fra telefonen. Nogle af telefonens funktioner såsom kamera, kan også være utilgængelige. Dataoverførsel via USB-kabel virker for de fleste enheder og operativsystemer, som understøtter USB-masselagringsgrænseflade.

Frakobl USB-kabel sikkert

1. Sørg for, at hardwaren kan frakobles sikkert. Din computer har den pågældende indstilling (se ikon på proceslinjen).
2. Frakobl USB-kablet.

Bemærk!

Frakobl ikke USB-kablet, mens data overføres; dette kan forårsage beskadigelse af indholdet. Instruktioner til computer afhænger af operativsystemet. Find yderligere oplysninger i dokumentationen til dit operativsystem.

Indstillinger

Bemærk!

Indstillingerne beskrevet i dette kapitel foretages i standbytilstand. Tryk på  for at vende tilbage til standbytilstand.

Profiler

Du kan gemme forskellige profiler (særlige indstillinger i henhold til bruger eller miljø), som hurtigt kan vælges.

Bemærk

*Den aktive profil er afkrydset i grønt.
Profilændringer anvendes kun, hvis profilen er aktiveret!*

1. Tryk på **Menu**, gå til **Indstillinger** og tryk på **OK**.
2. Vælg **Profiler** og tryk på **OK**.
3. Vælg en af profilerne, og tryk på **Indstilling**.
4. Vælg en af følgende muligheder og tryk på **Vælg**:
Aktivér: Profilen aktiveres med de pågældende indstillinger.

Tilpas: (Ikke tilgængelig for profilen Stille)
Redigér indstillingerne for den valgte profil. Vælg et af følgende punkter med ▲ ▼ og tryk på **Indstilling**. Vælg **Ændr**, foretag indstillingerne og tryk på **OK**. Tryk på **Indstilling**, vælg **Gem** og tryk på **Vælg**, når alle indstillinger er foretaget.

Ringetonetype - Vælg mellem enkelt signal og gentaget.

Ringetone - Vælg melodien for indkommende opkald.

Ringetone-lydstyrke - Vælg lydstyrken for indgående opkald.

Besked - Vælg melodien for indgående beskeder.

Besked-lydstyrke - Vælg lydstyrke for indgående beskeder.

Tastatur - Vælg tonen til tastetryk eller Stille.

Tast-lydstyrke - Vælg lydstyrken for at trykke på en tast.

Tænd - Vælg en melodi, der skal afspilles, når du tænder for telefonen eller Stille.

Sluk - Vælg en melodi, der skal afspilles, når du slukker for telefonen eller Stille.

Systemmeddelelse- Vælg om systemmeddelelser skal vises.

Nulstil: Profilen nulstilles til standardindstillingerne.

Telefonindstillinger

Tid og dato

Indstil tid og dato

1. Tryk på **Menu**, gå til **Indstillinger** og tryk på **OK**.
2. Vælg **Telefonindstillinger** og tryk på **OK**.
3. Vælg **Tid og dato**, og tryk på **OK**.
4. Vælg **Indstil hjemby** og tryk på **OK**.
5. Vælg en by fra listen, og tryk på **OK**.
6. Vælg **Indstil tid/dato**, og tryk på **OK**.
7. Indtast klokkeslættet (TT: MM), og tryk på ▼.
8. Indtast datoen (DD/MM/ÅÅÅÅ), og tryk på ▼.
9. Tryk på **Indstilling -> Vælg** og indstil hvis **Sommertid** er slået til/fra.

10. Tryk til sidst på **Indstilling -> Gem**.

Indstil tid- og datoformat

1. Tryk på **Menu**, gå til **Indstillinger** og tryk på **OK**.
2. Vælg **Telefonindstillinger**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Tid og dato**, og tryk på **OK**.
4. Vælg **Indstil format**, og tryk på **OK**.
5. Vælg en linje og tryk på **Indstilling -> Vælg**.
6. Foretag de ønskede indstillinger og tryk på **Indstilling -> Gem** til sidst.

Sprog

Standardsproget for menuen, beskeder osv. bestemmes af SIM-kortet. Du kan vælge ethvert af de sprog, der understøttes af telefonen.

1. Tryk på **Menu**, gå til **Indstillinger** og tryk på **OK**.
2. Vælg **Telefonindstillinger**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **sprog** og tryk på **OK**.
4. Vælg et sprog på listen, og tryk på **OK**.

Foretrukne indtastningsmetode

Vælg den foretrukne indtastningsmetode for poster i telefonbogen og SMS/MMS. Du kan ændre metoden, mens du indtaster, ved at trykke på knappen #.

1. Tryk på **Menu**, gå til **Indstillinger** og tryk på **OK**.
2. Vælg **Telefonindstillinger**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Foretrukne indtastningsmetode** og tryk på **OK**.
4. Vælg **ABC** (STORE BOGSTAVER), **abc** (små bogstaver), **Abc** (efter punktum første tegn med stort), **DE** (STORE BOGSTAVER), **de** (små bogstaver), **De** (efter punktum første tegn med stort) eller **Numerisk** og tryk på **OK**.
Dette gælder også for de andre installerede sprog.

Display

Indstil standby-displayet.

1. Tryk på **Menu**, gå til **Indstillinger** og tryk på **OK**.
2. Vælg **Telefonindstillinger**, og tryk på **OK**.

3. Vælg **Display** og tryk på **OK**.
4. Vælg **Baggrund**, og tryk på **OK**.
5. Vælg kilden til billedet, og tryk på **OK**.
System er telefonens hukommelse med de statiske baggrundsbilleder **Billede 1** og **Billede 2**. Tryk på Vis for en forhåndsvisning; for at vælge tryk på **OK**.
Brugerdefineret giver dig mulighed for at indstille dit eget baggrundsbillede fra hukommelseskortet.
6. Vælg den ønskede fil, og tryk på **OK** for at få vist billedet. Tryk på **OK** for at vælge billedet eller tryk på **Tilbage** for at vende tilbage til valgmenuen.
7. Vælg **Display tændt** eller **Display slukket**, og vælg en animation til at tænde/slukke for telefonen. Indstilling svarer til baggrundsbillede (se ovenfor).
8. Vælg **Display dato og tid**, og tryk på **OK**.
9. **Tænd/sluk** for dato- og tidsdisplay i standbytilstand og tryk på **OK**.

Dedikerede taster

Du kan placere visse egne funktioner på navigationstasterne ▲ ▼ ◀ ▶ .

1. Tryk på **Menu**, gå til **Indstillinger** og tryk på **OK**.
2. Vælg **Telefonindstillinger**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Genveje** og tryk på **OK**.
4. Markér en post (top = ▲ / bund = ▼ / venstre = ◀ / højre = ▶), og tryk på **Redigér**.
5. Vælg en post fra listen, og tryk på **OK**.

Flytilstand

Flytilstand betyder, at transmissionsdelen af din telefon og Bluetooth er slået fra. Du kan ikke foretage telefonopkald, og du kan ikke sende eller modtage SMS eller MMS. Alle andre menufunktioner er tilgængelige.

1. Tryk på **Menu**, gå til **Indstillinger** og tryk på **OK**.
2. Vælg **Telefonindstillinger**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Flytilstand** og tryk på **OK**.
4. Markér **Flytilstand** eller **Normal tilstand**, og tryk på **OK**.

LCD-baggrundslys

Indstil lysstyrke og varighed af baggrundslys.

1. Tryk på **Menu**, gå til **Indstillinger** og tryk på **OK**.

2. Vælg **Telefonindstillinger**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Div. indstillinger**, og tryk derefter på **OK**.
4. Vælg **LCD-baggrundslys**, og tryk på **OK**.
5. Brug ▲ ▼ til at markere **Lysstyrke** eller **Varighed (sek)** og brug ◀ og ▶ til at indstille de ønskede værdier.
6. Tryk på **OK** for at gemme og forlade menuen.

Opkaldsindstillinger

Disse tjenester er delvist afhænge af netværkssupport og abonnement. Din netværksudbyder kan give dig yderligere oplysninger.

Banke-på-opkald

Du kan besvare flere opkald på samme tid. Hvis du modtager et opkald under et aktivt opkald vil du høre en signaltone og det nye opkald vises. Tryk på **Indstilling**, vælg **Svar** og derefter **OK** for at sætte det aktuelle opkald på hold og besvare det indgående opkald.

1. Tryk på **Menu**, gå til **Indstillinger** og tryk på **OK**.
2. Vælg **Opkaldsindstillinger**, og tryk på **OK**.

3. Vælg **Banke-på-opkald** og tryk på **OK**.
4. Vælg en af følgende valgmuligheder, og tryk på **OK**:
Aktivér - Aktiver Banke-på-opkald.
Deaktivér - Deaktivér Banke-på-opkald.
Hent status - Vis hvis Banke-på-opkald er aktiveret/deaktiveret.

Omdirigér opkald

Du kan omdirigere opkald til telefonsvarer eller til et andet telefonnummer. Vælg, hvilke opkald, der skal omdirigeres. Vælg en tilstand, og tryk på **OK**, og vælg derefter **Aktivér**, **Deaktivér** eller **Hent status** (se **Banke-på-opkald**, side 50 for alle indstillinger).

1. Tryk på **Menu**, gå til **Indstillinger** og tryk på **OK**.
2. Vælg **Opkaldsindstillinger**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Viderestil opkald** og tryk på **OK**.
4. Vælg en af følgende valgmuligheder, og tryk på **OK**:
Viderestil alle taleopkald - Alle taleopkald viderestilles.

Viderestil hvis ikke tilgængelig -

Indgående opkald viderestilles, hvis telefonen er slukket eller uden for netværket.

Viderestil hvis ingen svar - Indgående opkald viderestilles, hvis de er ubesvarede.

Viderestil hvis optaget - Indgående opkald viderestilles, hvis linjen er optaget.

Viderestil alle dataopkald - Alle dataopkald viderestilles.

Annulér alle viderestillinger - Alle viderestillinger slukkes.

Bemærk:

Viderestilling til teleudbyders voicemail kan ikke slukkes for alle udbydere.

Opkaldsspærring

For at begrænse brugen af din telefon, kan visse typer opkald spærres.

Bemærk!

Du skal indtaste en adgangskode for at aktivere opkaldsspærring. Du får denne adgangskode fra din netværksudbyder.

1. Tryk på **Menu**, gå til **Indstillinger** og tryk på **OK**.
2. Vælg **Opkaldsindstillinger**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Opkaldsspærring** og tryk på **OK**.
4. Vælg en af følgende valgmuligheder, og tryk på **OK**:

Udgående opkald - Tryk på **OK**, og vælg:

Alle opkald - Du kan besvare indgående opkald, men du kan ikke foretage udgående opkald.

Internationale taleopkald - Du kan ikke ringe til internationale telefonnumre.

Internationale taleopkald undtagen

hjemland - Du kan ikke ringe til internationale telefonnumre undtagen det tildelte nummer på SIM-kortet.

Indgående opkald - Tryk på **OK** og vælg:

Taleopkald under roaming - Du kan ikke besvare opkald under roaming (drift i andet netværk).

Annullér alle - Slet al opkaldsspærring (adgangskode).

Skift spærringsadgangskode - Skift din spærringsadgangskode.

Voicemail

Hvis din netværksudbyder har oprettet en voicemail til dig (telefonsvarer på mobilnettet), så kan personer, der ringer op indtale en besked, hvis du ikke besvarer et opkald.

Voicemail er en tjeneste, der leveres af din netværksudbyder og som kræver et abonnement. Få yderligere oplysninger og voicemail-nummeret fra din tjenesteudbyder.

1. Tryk på **Menu**, gå til **Indstillinger** og tryk på **OK**.
2. Vælg **Opkaldsindstillinger**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Voicemail Server** og tryk på **OK**.
4. Tryk på **Indstilling**.

Ring: Ring til voicemail.

Redigér: Vælg **Navn** og **Nummer** og dit voicemail-nummer og tryk på **Indstilling -> Gem**.

Tip: For at ringe til din voicemail, tryk og hold den numeriske knap 1 nede

i 3 sekunder. Voicemail skal først opsættes (navn og nummer).

Avancerede Indstillinger

Sortliste

Opkald fra et telefonnummer på listen (maks. 20) hverken vises eller besvares, hvis funktionen er aktiveret.

1. Tryk på **Menu**, gå til **Indstillinger** og tryk på **OK**.
2. Vælg **Opkaldsindstillinger**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Avancerede indstillinger** og tryk på **OK**.
4. Vælg **Sortliste** og tryk på **OK**.
5. Vælg **Afvis numre på sortliste**, og tryk på **OK**.
6. Slå funktionen **Til** eller **Fra** og tryk på **OK**.
7. Vælg **Sortlistenumre** og tryk på **OK**.
8. Vælg et lagringssted, tryk på **Redigér**, og indtast det ønskede nummer.
9. Tryk til sidst på **Indstilling -> Udført**.

Autogenkald

Funktionen ringer automatisk op igen.

1. Tryk på **Menu**, gå til **Indstillinger** og tryk på **OK**.
2. Vælg **Opkaldsindstillinger**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Avancerede indstillinger** og tryk på **OK**.
4. Vælg **Autogenkald** og tryk på **OK**.
5. Slå funktionen **Til** eller **Fra** og tryk på **OK**.

Opkaldstid-påmindelse

Med denne funktion aktiveret, vil du blive mindet om den forløbne tid under et opkald.

1. Tryk på **Menu**, gå til **Indstillinger** og tryk på **OK**.
2. Vælg **Opkaldsindstillinger**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Avancerede indstillinger** og tryk på **OK**.
4. Vælg **Opkaldstid-påmindelse**, og tryk på **OK**.
5. Vælg en af følgende valgmuligheder, og tryk på **OK**:
Off - Funktionen er deaktiveret.
Single - Indtast et tidspunkt for et enkelt signal (1...3000 s).

Regelmæssigt - Indtast et tidspunkt for det gentagne signal (30...60 s).

Svartilstand

Indstil svartilstand for indgående opkald.

1. Tryk på **Menu**, gå til **Indstillinger** og tryk på **OK**.
2. Vælg **Opkaldsindstillinger**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Avancerede indstillinger** og tryk på **OK**.
4. Vælg **Svartilstand**, og tryk på **OK**.
5. Vælg en af følgende valgmuligheder, og tryk på **Udført**:

Enhver tast - Indgående opkald kan besvares med enhver knap (undtagen den højre softtast og den røde afslutningsknap).

Automatisk svar i headset-tilstand -

Indgående opkald besvares automatisk efter et øjeblik, hvis dit headset er tilsluttet.

Netværksindstillinger

Din telefon vælger automatisk din netværksudbyder, hvis tilgængelig i dit område.

Hvis din netværksudbyder ikke er tilgængelig, så kan du bruge et andet netværk, hvis din udbyder har en respektiv aftale med andre netværksudbydere. Dette kaldes roaming. Din netværksudbyder har yderligere oplysninger.

1. Tryk på **Menu**, gå til **Indstillinger** og tryk på **OK**.
2. Vælg **Netværksindstillinger** og tryk på **OK**.
3. Vælg **Valg af netværk**, og tryk på **OK**.
4. **Automatisk** - Netværket vælges automatisk (standard).
Manuelt - Netværket vælges manuelt.
Vælg den ønskede udbyder ved at trykke på **OK**.

Forsigtig:

Forkerte valg kan føre til opkrævning af gebyrer.

5. Vælg **GPRS-forbindelse** og tryk på **OK**.
Vælg mellem **Efter behov** og **Altid**.
6. Vælg **GPRS-forbindelsespræference** og tryk på **OK**. Vælg mellem **Data foretrukket** og **Opkald foretrukket**.

Bemærk

GPRS-forbindelse er nødvendig for at sende/modtage MMS.

Sikkerhedsindstillinger

PIN-lås

Du kan vælge, om PIN-koden til SIM-kortet er nødvendig for at tænde for telefonen. Nogle SIM-kort-udbydere tillader ikke deaktivering af PIN-koden.

1. Tryk på **Menu**, gå til **Indstillinger** og tryk på **OK**.
2. Vælg **Sikkerhedsindstillinger**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **SIM-sikkerhed** og tryk på **OK**.
4. Vælg **PIN-lås**, og tryk på **Tændt** (venstre softtast .
5. Indtast PIN-koden til dit SIM-kort og tryk på **OK**.
6. Følgende meddelelse informerer dig, hvis PIN-koden skal indtastes (**Låst**) eller ej (**Lås op**).

Skift PIN-kode

Du kan ændre PIN-koden til dit SIM-kort. Til dette skal du bruge den gamle PIN-kode, som du modtog sammen med dokumentationen til dit SIM-kort.

1. Tryk på **Menu**, gå til **Indstillinger** og tryk på **OK**.
2. Vælg **Sikkerhedsindstillinger**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **SIM-sikkerhed** og tryk på **OK**.
4. Vælg **Skift PIN**, og tryk på **OK**.
5. Indtast den gamle PIN-kode til dit SIM-kort, og tryk på **OK**.
6. Du bliver bedt om at indtaste den nye PIN-kode.
7. Denne nye PIN-kode skal indtastes to gange.
8. Hvis indtastningen var korrekt, så vises Udført og den nye PIN-kode er nu gyldig.

Skift PIN2

Du kan ændre PIN2 for dit SIM-kort. Til dette skal du bruge den gamle PIN2-kode, som du modtog sammen med dokumentationen til dit SIM-kort.

1. Tryk på **Menu**, gå til **Indstillinger** og tryk på **OK**.
2. Vælg **Sikkerhedsindstillinger**, og tryk på **OK**.
3. Vælg SIM-sikkerhed og tryk på **OK**.
4. Vælg Skift PIN2, og tryk på **OK**.
5. Indtast den gamle PIN2 til dit SIM-kort og tryk på **OK**.
6. Du bliver bedt om at indtaste den nye PIN2-kode.
7. Denne nye PIN2 skal indtastes to gange.
8. Hvis indtastningen var korrekt, så vises **Udført** og den nye PIN2 er nu gyldig.

Telefonlås

Hvis telefonlåsen er aktiveret, skal du bruge telefonlåskoden til at tænde for telefonen.

Indtast telefonlåskoden (standard 1122). Du kan ændre denne telefonlåskode.

1. Tryk på **Menu**, gå til **Indstillinger** og tryk på **OK**.
2. Vælg **Sikkerhedsindstillinger**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Telefonsikkerhed** og tryk på **OK**.

4. Vælg **Telefonlås**, og tryk på **Tænd** (venstre softtast .
5. Indtast telefonlåskoden og tryk på **OK**.
6. Følgende meddelelse informerer dig, hvis telefonen er låst (**Låst**) eller ej (**Lås op**).

Skift telefonlåskode

Ændring af telefonlåskoden (standard 1122).

1. Tryk på **Menu**, gå til **Indstillinger** og tryk på **OK**.
2. Vælg **Sikkerhedsindstillinger**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Telefonsikkerhed** og tryk på **OK**.
4. Vælg **Skift telefonlåskode**, og tryk på **OK**.
5. Indtast den gamle telefonlåskode, og tryk på **OK**.
6. Indtast den nye telefonlåskode to gange.

Skærm-autolås

Hvis den automatiske tastelås er aktiveret, så låses tastaturet automatisk efter det valgte tidspunkt. For at Låse Op skal du trykke på Lås op (venstre softtast ) , og derefter på *-knappen.

1. Tryk på **Menu**, gå til **Indstillinger** og tryk på **OK**.

2. Vælg **Sikkerhedsindstillinger**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Telefonsikkerhed** og tryk på **OK**.
4. Vælg **Skærm-autolås** og tryk på **OK**.
5. Vælg en af tidsperioderne, og tryk på **OK**.

Forbindelse

Tjenester

Internettjeneste

I denne menu kan du indtaste en **Hjemmesideadresse**, administrere **bogmærker**, **Søge efter** eller **indtaste URL** og redigere din **Datakonto**, **Browserindstillinger** (slet cookies / slet autentificeringsinfo) og **Præferencer** (slukketid/vis billeder/cookies) under **Indstillinger**.

Specielt

Indholdet i denne menu afhænger af din netværksudbyder.

Datakonti

Denne menu indeholder oplysninger om din datakonto. Den er nødvendig for at bruge MMS-funktionen. Indstillingerne for MMS

leveres af din tjenesteudbyder og er generelt forudindstillede på mobiltelefonen. For visse mobile netværksudbydere skal disse oplysninger måske ændres manuelt. Parametrene kan du kun få hos din netværksudbyder.

Vigtigt

Hvis der ikke findes nogen datakonto for din tjenesteudbyder, så er du nødt til at tilføje den manuelt.

1. Tryk på **Menu**, gå til **Indstillinger** og tryk på **OK**.
2. Vælg **Forbindelser** og tryk på **OK**.
3. Vælg **Datakonti** og tryk på **OK**.
4. Vælg indtastning af din tjenesteudbyder, og tryk på **Indstilling**.
5. Vælg **Ændr standard** og tryk på **OK**.
Nu er din profil aktiveret.
Følg nedenstående trin, hvis din tjenesteudbyder ikke er medtaget på listen:
 1. Tryk på **Menu**, gå til **Indstillinger** og tryk på **OK**.

2. Vælg **Forbindelser** og tryk på **OK**.
3. Vælg **Datakonti** og tryk på **OK**.
4. Vælg enhver post, og tryk på **Indstilling**.
5. Vælg **Tilføj PS-konto** og tryk på **OK** for at vise følgende indstillinger:

Udfør indstillingerne for din tjenesteudbyder.

Han kan give dig de korrekte indstillinger.

Kontonavn - Tilføj kontonavn.

APN - Tilføj APN-adresse.

Brugernavn - Indtast brugernavn.

Adgangskode - Indtast adgangskode.

Godkendelsestype - Vælg godkendelsestype.

Avancerede indstillinger (indtast undermenu med **Indstilling -> Redigér -> Vælg**)

Hjemmeside - Indtast hjemmeside.

Forbindelsestype - Vælg type forbindelse, HTTP eller WAP.

Brug proxy - Vælg om en proxyserver skal bruges.

Proxy-adresse - Indtast proxyserveradresse.

Proxy-port - Indtast proxy-port.

Proxy-brugernavn - Indtast proxy-bruger.

Proxy-adgangskode - Indtast proxy-adgangskode.

Primær DNS - Adresse på den primære DNS-server.

Sekundær DNS - Adresse på den sekundære DNS-server.

IP-adresse - IP-adresse leveret af netværksudbyder.

Undernetmaske - Undernetmaske leveret af netværksudbyderen.

3. Tryk til sidst på **Indstilling -> Gem**.
4. Vælg din nye profil og tryk på **Indstilling**.
5. Vælg **Ændr standard** og tryk på **OK**.

Du kan også aktivere eller ændre en MMS-datakonto ved at vælge én og trykke på **Indstilling** for at **Slette** kontoen eller **Ændr standard**.

Bemærk!

Hos nogle udbydere skal du først sende en MMS-besked, før du selv kan modtage MMS-beskeder. Send en MMS kun med tekst for at aktivere tjenesten. Nogle tjenesteudbydere

skal kontaktes, før MMS-funktionen aktiveres på din mobiltelefon. Kontakt kundeservice hos din tjenesteudbyder.

Nulstil til fabriksindstillinger

Nulstil telefon til standardindstillinger.

1. Tryk på **Menu**, gå til **Indstillinger** og tryk på **OK**.
2. Vælg **Nulstil**, og tryk på **OK**.
3. Indtast telefonlåskoden (standard 1122), og bekræft nulstilling.

Vigtigt

Nulstil sletter alle kontaktpersoner i telefonens hukommelse.

Sikkerhedskopiér dine kontaktpersoner eller skriv dem ned. Kontaktpersoner på dit SIM-kort slettes ikke.

SMS-indstillinger

1. Tryk på **Menu**, gå til **Beskeder** og tryk på **OK**.
2. Vælg **Beskedindstillinger**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **SMS**, og tryk på **OK**.

4. Vælg en af følgende punkter, og tryk på **Vælg:**

SIM

SMSC-adresse - Dette nummer er nødvendigt til SMS-funktionen. Nummeret på dit SMS-center leveres af din netværksudbyder, og er som regel forudindstillet på SIM-kortet. Nummeret på dit SMS-center vises, hvis det er gemt på SIM-kortet. Hvis ikke, skal du indtaste det manuelt. Få yderligere oplysninger hos din netværksudbyder.

Leveringsrapport - Vælg, om din mobiltelefon skal vise, at din sendte SMS blev sendt til modtagerens mobiltelefon (dette betyder ikke, at SMS blev læst).

Bemærk! Hvis der vælges **Send rapport Tændt**, opkræver nogle udbydere for denne meddelelse. Hos alle tyske mobiltelefonnetværk er **Send Rapport gratis (fra 01.03.2014)**.

Svarsti - (Ingen funktion hos tyske mobilnetværk)

Hukommelsesstatus - Vis

tilgængelig/optaget hukommelse for SMS på SIM-kort og telefon.

Sendte beskeder - Vælg om sendte

SMS'er skal gemmes (Tændt) eller ej (Slukket) i mappen Sendt.

Lagringssted - Vælg lagringssted for

modtagne SMS'er (SIM/telefon).

Lang SMS - Vælg at aktivere funktionen

lange tekstbeskeder. En "lang tekstbesked" består af op til 624 tegn, og bliver, afhængig af netværksudbyderen, opdelt i 4 "korte" SMS'er og sendt, alle opkrævet separat.

SMS-sortliste - Hvis aktiveret, så bliver

SMS'er fra numrene på listen afvist (maks. 20). Under **Status** skal du trykke på venstre softtast  for at slå funktionen Til eller Fra, og indtaste de ønskede afsendernumre i SMS-sortlisten.

MMS-indstillinger

1. Tryk på **Menu**, gå til **Beskeder** og tryk på **OK**.
2. Vælg **Beskedindstillinger**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **MMS-besked**, og tryk på **OK**.
4. Vælg en af følgende punkter og tryk på **OK**:

Datakonto - Vælg den korrekte datakonto for din tjenesteudbyder, og tryk på **OK** for at bekræfte.

Bemærk: Disse indstillinger er nødvendige til SMS-funktionen. Indstillingerne for MMS leveres af din netværksudbyder. For at oprette en ny konto eller for ændringer, se **Datakonti**, side 63.

Generelle indstillinger

Komponér - Indstilling af indstillinger for Dias-interval, Oprettelsestilstande, Automatisk underskrift og Underskrift.

Afsendelse - Indstilling af indstillinger for Send rapport, Læs rapport, Prioritet, Send tid og Send og Gem.

Hente - Indstilling af indstillinger for Hjemmenetværk, Roaming, Filter, Læs rapport og Send rapport.

Foretrukken lagring - Vælg lagringssted (telefon/hukommelseskort).

Hukommelsesstatus - Vis tilgængelig/optaget hukommelse for MMS.

Tjenestemeddelelse

I denne menu kan du indstille, hvordan man håndterer tjenestemeddelelser (**Aktivér push/Aktivér indlæsning fra tjeneste**).

Bluetooth®

VIGTIGT

Hvis du ikke bruger Bluetooth-forbindelser, skal du vælge **Aktivering / Slukket**. Du må ikke parre med ukendte enheder.

Du kan oprette en trådløs forbindelse til andre kompatible Bluetooth-enheder såsom headsets.

1. Tryk på **Menu**, gå til **Bluetooth**, og tryk på **OK** for at få vist følgende indstillinger:

Strøm - Slå funktionen **Til** eller **Fra** med den venstre softtast .

Synlighed - Slå funktionen **Til** eller **Fra** med den venstre softtast .

Min enhed - Tryk på **OK**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

Søg efter ny enhed - Begynder at søge efter tilgængelige enheder.

[Enhed xy] - Tryk på **Indstilling** for følgende valgmuligheder:

Tjenesteliste - Viser hvilke Bluetooth-protokoller (tjenester), der er understøttet med denne forbindelse.

Omdøb - Ændr enhedens navn.

Godkend - Indstil forbindelsesmuligheder for denne enhed.

Vigtigt

Til håndfri enheder i biler, kan godkendelse være meget nyttigt. Godkend den håndfri enhed i din bil i dette punkt for at undgå manuel forbindelse/parring hver

gang efter at du har forladt bilen eller efter at have slået enheden til eller fra. Vælg i **Godkend** det centrale element **Forbind altid**.

Slet - Slet enheden på listen.

Slet alle - Slet hele listen.

Søg efter lydenhed - Søg efter tilgængelige enheder, der kun understøtter lydtransmission (headsets, eksterne lydafspillere osv.).

Mit navn - Ændr enhedens navn.

Avanceret - Indstillingsmulighed for Lydsti under forbindelsen (Efterlad på telefon eller Videresend til Bluetooth-headset), vælg Lagring og vis egen Min adresse.

Kalender

1. Tryk på **Menu**, gå til **Kalender** og tryk på **OK**. Brug navigationsknapperne **▲ ▼ ◀ ▶** til at flytte markøren på kalenderen.
2. Tryk på **Indstilling** eller den midterste knap af navigationsknapperne.
3. Vælg en af følgende valgmuligheder og tryk på **Vælg**:

Hop til dato - Indtast datoen, og tryk på OK.

Hop til i dag - Viser dags dato på kalenderen.

Gå til ugentlig visning/månedlig visning -

Skift mellem visning af ugentlig og månedlig visning.

Ekstra

Lygte

1. Tryk på **Menu**, gå til **Indstillinger** og tryk på **OK**.
2. Vælg **Lygte**.
3. Tryk på venstre softtast () eller den midterste knap af navigationsknapperne for at slå lygten **Til** eller **Fra**.

Du kan også:

Tryk og hold den højre softtast () med lygte-ikonet) nede i 3 sekunder for at slå lygten til/fra.

Alarm

1. Tryk på **Menu**, gå til **Indstillinger** og tryk på **OK**.

2. Vælg **Alarm**, og tryk på **OK**.
3. Vælg en post fra listen, og tryk på **Redigér**. Den aktuelle indstilling vises.
4. Markér linjen under **Status** og tryk på **Indstilling**. Vælg **Vælg** og slå alarmen **Til** eller **Fra**.
5. Markér linjen under **Tid** og indtast alarmtidspunktet via tastaturet.
6. Markér linjen under **Slumre** og tryk på **Indstilling**. Vælg **Vælg**, og vælg en af de mulige varigheder.
7. Markér linjen under **Gentag** og tryk på **Indstilling**. Vælg **Vælg** og udfør de ønskede indstillinger. For en enkelt alarm skal du vælge **Én gang** og derefter trykke på **OK**. Til daglig gentagen alarm skal du vælge **Daglig** og trykke på **OK**. For gentagen alarm på bestemte dage af ugen skal du vælge **Dage**, og trykke på **OK**. Rul gennem listen af dage, og tryk på **Indstilling/Tændt/Slukket** for at aktivere/deaktivere alarmen for den pågældende dag i ugen, og vælg til sidst **Indstilling -> Udført**, og tryk på **Vælg**.

8. Markér linjen under **Alarmltone** og tryk på **Indstilling**. Vælg **Vælg**, markér en ringetone, og tryk på **OK**.
9. Tryk til sidst på **Indstilling** igen og vælg **Gem**.

Regnemaskine

Regnemaskinen kan udføre grundlæggende beregninger.

1. Tryk på **Menu**, gå til Indstillinger og tryk på **OK**.
2. Vælg **Regnemaskine** og tryk på **OK**.
3. Indtast det første tal. Indtast kommaet med #-knappen.
4. Brug navigationsknapperne **▲ ▼ ◀ ▶** til at vælge funktionen (+, -, x, /).
5. Indtast det næste nummer og vælg funktionen.
6. Gentag trin 3 til 5, hvis det er nødvendigt.
7. Tryk på den midterste knap af navigationsknapperne for at udregne resultatet.
8. Tryk på **Slet** for at nulstille regnemaskinen.

Sikkerhedsforholdsregler



FORSIGTIG

Enheden og dens tilbehør kan indeholde små dele. Hold enheden utilgængelig for små børn. Strømforsyningen anvendes til at frakoble produktet fra elnettet. Stikkontakten skal være i umiddelbar nærhed af enheden og skal være lettilgængelig på alle tidspunkter.

Netværkstjenester og netværksomkostninger

Enheden er godkendt til GSM 900/1800 MHz-netværk. Et SIM-kort skal være indsat, således at enheden kan anvendes. SIM-kortet skal aktiveres af netværksudbyderen.

Brug af netværkstjeneste kan føre til afgifter. Nogle funktioner er kun tilgængelige og opkræves når der tegnes abonnement.

Driftsmiljø

Overhold alle regler på det pågældende sted, og sluk for enheden, hvis dens brug er forbudt eller kan forårsage forstyrrelser eller farer. Brug altid enheden i dens normale brugsposition.

Enheden er i overensstemmelse med strålingsdirektiverne, hvis den holdes i normal position i nærheden af øret eller mindst 1,5 cm fra kroppen.

Hvis du bærer enheden tæt på din krop i en lomme, bæltelomme eller lignende, så må disse ikke indeholde nogen metaldele og produkterne skal bæres i ovennævnte afstand fra kroppen.

Sørg for, at disse regler overholdes, når mobiltelefonen er i drift (med undtagelse af flytilstand - Send/Modtag er deaktiveret).

Nogle dele af enheden er magnetiske.

Metalobjekter kan tiltrækkes. Opbevar ikke kreditkort eller andre magnetiske dataenheder i umiddelbar nærhed af enheden. De lagrede oplysninger kan blive beskadiget.

Medicinske enheder

Brugen af radioenheder, såsom mobiltelefoner, kan forstyrre betjeningen af medicinske

enheder, hvis de ikke er tilstrækkeligt afskærmet. Kontakt en læge eller producenten af enheden for at finde ud af, om enheden er tilstrækkeligt afskærmet. Sluk din mobiltelefon, hvis hospitalet eller lægens praksis forbyder brugen af sådanne enheder.

Pacemakere

Producenter af pacemakere anbefaler en afstand på mindst 15 cm mellem en mobiltelefon og pacemakeren for at undgå interferens. Personer med en pacemaker skal overholde følgende:

- Hold altid telefonen mindst 15 cm væk fra din pacemaker, når telefonen er tændt.
- Bær ikke telefonen i en brystlomme.
- Brug øret modsat pacemakeren, for at undgå interferens.

Sluk telefonen, hvis der er mistanke om interferens.

Eksplosive områder

Sluk telefonen i eksplosive områder. Følg alle anvisninger. Der er normalt fare for eksplosion, hvis du er nødt til at slukke for motoren på din bil. Gnister kan forårsage eksplosion eller brand, fare

for kvæstelser og død. På tankstationer og på steder med benzinstandere og autoværksteder, skal du slukke for enheden. Overhold brugsbegrænsninger for radioudstyr på steder, hvor brændstof lagres og sælges, i kemiske fabrikker og i blast-områder. Eksplosive områder er ofte - men ikke altid - tydeligt markeret. Dette gælder også for skibe, transport eller opbevaring af kemikalier, køretøjer, der drives af flydende gas (propan eller butan), samt områder, hvor kemikalier eller partikler såsom fibre, støv eller metalpulver kan være indeholdt i luften.

Høringsbeskyttelse

Denne enhed blev testet og overholder kravene for lydtryksniveau i henhold til standarderne EN 50332-1 og/eller EN 50332-2.

ADVARSEL



Kraftig støj over en længere periode kan forårsage høreskader. Kraftig støj under kørsel kan distrahere fra trafik og forårsage ulykker.

Nyd musik via headset med moderat lydstyrke. Hold ikke enheden for tæt på øret, når du bruger højttaleren.

Nødopkald

VIGTIGT

Mobiltelefoner anvender radiosignaler, mobiltelefonnetværket, fastnet- og brugerprogrammerede funktioner. Det betyder, at forbindelsen ikke er sikret under alle forhold. Vær ikke afhængig af en mobiltelefon, når meget vigtige opkald, såsom i ulykkestilfælde, kan være nødvendige.

Køretøjer

Radiosignaler kan forstyrre elektronikken i motorkøretøjer (f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, blokeringsfri bremses, fartpilot, airbags), hvis disse ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt afskærmet. Du bør kontakte producenten for at få yderligere oplysninger om dit køretøj eller ekstraudstyr.

Du må ikke opbevare eller transportere brandfarlige væsker, gasser eller sprængstoffer sammen med enheden.

For køretøjer med airbags: Husk, at under en ulykke, fyldes airbags med luft. Anbring ikke

genstande, herunder stationære eller mobilt radioudstyr direkte over airbaggen eller i oppustningsområdet. I tilfælde af forkert installation af mobiltelefonen, kan oppustede airbags forårsage alvorlige kvæstelser. I fly er brugen af mobiltelefoner forbudt. Sluk for enheden eller indstil til flytilstand før påstigning på et fly. Brugen af trådløse telekommunikationsenheder i fly kan bringe flysikkerheden i fare og forstyrre telekommunikation om bord. Det er også forbudt ved lov.

Rengøring og Vedligeholdelse

Din telefon er et sofistikeret produkt, og skal behandles med omhu. Uagtsomhed kan ugyldiggøre din garanti.

- Beskyt enheden fra vand. Regn/sne, fugt og alle typer af væsker kan indeholde stoffer, der korroderer de elektroniske komponenter. Fjern batteriet, og lad enheden tørre fuldstændig, hvis den skulle blive våd.

- Opbevar ikke enheden i støvede, snavsede omgivelser. Bevægelige og elektroniske dele kan blive beskadiget.
- Beskyt enheden fra ekstrem varme. Høje temperaturer kan reducere levetiden af elektroniske komponenter, beskadige batteriet og deformere eller endda smelte plastikdele.
- Beskyt enheden fra ekstrem kulde. Kondensvand kan dannes og ødelægge elektroniske komponenter, når enheden varmer op til normal temperatur.
- Åbn kun enheden som beskrevet i denne brugsanvisning.
- Tab ikke enheden. Beskyt den mod stød og vibrationer. Hårdhændet behandling kan beskadige ledere og mekaniske dele.
- Rengør ikke apparatet med aggressive stoffer.

Disse oplysninger gælder for enheden, batteriet, strømforsyningen og andet tilbehør. Kontakt din forhandler, hvis der er problemer med telefonen. Hav kvittering eller en kopi af faktura ved hånden.

Garanti og tjenesteoplysninger

I tilfælde af, at du har brug for support under opsætning eller brug af din mobiltelefon, vil du finde de relevante kontaktoplysninger på følgende websted:

www.primobydoro.com/support

Hvis du opdager en defekt som følge af produktions- og/eller materialefejl inden for 24 måneder efter købet, skal du kontakte din forhandler.

Garantien gælder ikke for forkert behandling eller manglende overholdelse af oplysningerne i denne brugervejledning, for interferens på enhed udført af forhandleren eller brugeren (f.eks. installationer, softwaredownloads. . .) og for samlede tab. Endvidere gælder den ikke for indtrængen af væsker, forceret anvendelse, manglende vedligeholdelse, fejlbetjening eller andre forhold forårsaget af brugeren. Den gælder heller ikke for fejl forårsaget af lynnedslag eller andre elektriske spændingsvariationer. Producenten forbeholder sig i dette tilfælde ret til at opkræve

kunden for udskiftning eller reparation. For sliddele, såsom batterier, tastatur eller cover, gælder en begrænset garantiperiode på 6 måneder. Manualer og eventuelt medfølgende software er udelukket fra denne garanti. Yderligere eller andre krav i forbindelse med producentens garanti er udelukket. Således er der ingen krav om erstatning for driftstab, tab af fortjeneste, tab af data, yderligere installeret software af brugeren eller andre oplysninger. Kvitteringen med købsdato udgør garantibeviset.

Tekniske specifikationer

Triband GSM 900 /1 800

Skærm: 2,0 tommer 220 x 176 pixels

Kamera: 0.3MP

Yderligere funktioner: MMS, Bluetooth, radio, lygte

Batteri: Genopladeligt Li-ion-batteri, 3,7 V, 800mAh

Taletid: op til 3 timer

Standbytid: op til 6 dage

Mål: 109 x 46 x 18 mm

USB-port: Mikro-USB

microSD-kort: type SD eller SDHC, maks. 16GB
Headset-port: 3,5 mm stik

Bluetooth® er et registreret varemærke
tilhørende Bluetooth SIG, Inc.

Specifik absorptionshastighed (SAR)

Denne enhed overholder de internationale
sikkerhedsregler for eksponering til radiobølger.

Primo 305 fra Doro mål

GSM900: 0.647W/kg (10g hoved)

DCS1800: 0.245W/kg (10g hoved)

Den øvre grænse ifølge WHO er 2.0W/kg målt
for 10g væv.

Godkendelse og overensstemmelse

Denne mobiltelefon opfylder de relevante krav
i R & TTE-direktivet 1999/5/EF om

radiosystemer og telekommunikationsudstyr

og er egnet til tilslutning og drift i det land,

hvor det blev købt. Du kan downloade

overensstemmelseserklæringen fra følgende

websted: [http://www.ivsgmbh.de/de/support/
downloadsauswahl/](http://www.ivsgmbh.de/de/support/downloadsauswahl/)



Telefonens overensstemmelse med
ovenstående direktiv bekræftes af
CE-mærket.

Internet:

www.ivsgmbh.de

© IVS GmbH 2014

Alle rettigheder forbeholdt