

# PRIMO 305

Käyttöopas



*Primo™*



1. **Kuuloke**  
Toistaa vastapuolen puheäännet
  2. **Navigointi-painikkeet**  
Navigointiin valikoissa ja tekstin syöttöön.  
Lisäksi oletuksena pikapääsy (ks. myös s. 58):  
Ylös (▲): Siirry kameratilaan  
Alas (▼): Kirjoita SMS  
Vasen (◀): Siirry hälytysvalikkoon  
Oikea (▶): Siirry soittoäänivalikkoon.
  3. **Vasen pehmytpainike**  
Siirry päävalikkoon.
  4. **Soittopainike**  
Suorita numerovalinnat ja vastaa puheluihin;  
avaa puheluloki.
  5. **Numeropainikkeet**  
Valmiustilassa: Syötä puhelinnumero; paina  
ja pidä painettuna 1: Soita  
puhepostilaatikkoon (puhelinnumeron tulee  
olla tallennettu); syötä numerot ja kirjaimet.  
Numeron painaminen valmiustilassa tuo esiin  
kaikki nimet puhelinluettelossa jotka alkavat  
jollakin painikkeen kirjaimella.
  6. \* **-painike** (lisätoiminto)  
Valmiustilassa: **Valikko** (vasen pehmytpainike  
◻), jota seuraa \* -painike  
aktivoiden/passivoiden näppäimistöluvon;  
tekstinsyötön osalta: avaa erityismerkkien  
taulukko.
-

7. **0 -painike** (lisätoiminto)  
Valmiustilassa: paina ja pidä painettuna syöttääksesi "+", "p" ja "w".
  8. **Keskuspainike**  
Valmiustilassa: Avaa päävalikko; valikoissa: **OK**.
  9. **Oikea pehmytpainike**  
Valmiustilassa: Avaa puhelinluettelo; Paina ja pidä painettuna: lyhty päällä/pois päältä.
  10. **Lopetus -painike**  
Lopeta puhelu; palaa valmiustilaan; paina ja pidä painettuna valmiustilassa: kytke puhelin päälle/pois päältä.
  11. **# -painike** (lisätoiminto)  
Valmiustilassa: Paina ja pidä painettuna soittoääni päällä/pois päältä. Syöttäessä kirjaimia ja numeroita: muuta syöttötilaa.
  12. **Kameran linssi**
  13. **Hands-free -kaiutin** ja soittoääni
  14. **Lyhdyn LED-valo**
  15. **Kuulokeliitäntä** 3.5mm standardille kuulokesarjalle.
  16. **Mikro-USB-liitäntä**  
Latausportti tai liitäntä tietokoneelle.
-

# Sisällysluettelo

<b>Asennus</b> .....	<b>5</b>
Myyntipakkauksen sisältö .....	5
Aseta SIM-kortti, muistikortti ja akku paikalleen .....	5
<b>LATAUS</b> .....	<b>7</b>
<b>Kuvakkeet</b> .....	<b>9</b>
Valikkokuvakkeet .....	9
Tilakuvakkeet .....	10
<b>Käyttö</b> .....	<b>11</b>
Kytke puhelin päälle .....	11
Valmiustila .....	12
Vaihda kieltä, aikaa ja päiväystä .....	12
Puhelun suorittaminen .....	12
Valitse numero puhelinluettelosta .....	13
Puheluun vastaaminen .....	14
Äänenvoimakkuuden säätö .....	14
Tekstinsyöttö .....	14
Soittovalinnat .....	15
Odottava puhelu .....	17
Puhelutiedot .....	18
Näppäinlukko .....	18
Äänetön .....	18

Kuulokkeet .....	19
Hätäpuhelut .....	19
<b>Puhelinluettelo .....</b>	<b>20</b>
Luo puhelinluettelon yhteystieto .....	20
Hallinnoi puhelinluettelon yhteystietoja ..	22
<b>Viestit .....</b>	<b>25</b>
Luo ja lähetä SMS-viestejä .....	25
Luo ja lähetä MMS-viestejä .....	27
Saapuneet, Lähetetyt, Lähtevät .....	29
<b>Puheluloki .....</b>	<b>31</b>
<b>Kamera (Kuva) .....</b>	<b>32</b>
<b>Kuvankatseluohjelma .....</b>	<b>34</b>
<b>Videotallennin .....</b>	<b>36</b>
<b>Videosoitin .....</b>	<b>37</b>
<b>Tiedostonhallinta .....</b>	<b>39</b>
<b>FM-radio .....</b>	<b>40</b>
<b>Yhdistä puhelin tietokoneeseen .....</b>	<b>41</b>
Siirrä tietoja puhelimen ja tietokoneen välillä .....	42
Irrota USB-kaapeli turvallisesti .....	43
<b>Asetukset .....</b>	<b>43</b>

Profiilit	43
Puhelimen asetukset	46
Puheluasetukset	50
Puheposti	54
Lisäasetukset	55
Verkkoasetukset	58
Turva-asetukset	59
Liitettävyys	63
Palauta tehdasasetukset	67
SMS-asetukset	68
MMS-asetukset	70
Palveluilmoitus	72
Bluetooth®	72
<b>Kalenteri</b>	<b>74</b>
<b>Extrat</b>	<b>75</b>
Taskulamppu	75
Hälytys	76
Laskin	77
<b>Liite</b>	<b>78</b>
Turvallisuuden varotoimia	78
Verkkopalvelut ja -kustannukset	78
Käyttöympäristö	78
Läketieteelliset laitteet	79
Sydämentahdistimet	80

Räjähdysalueet . . . . .	80
Kuulonsuojaus . . . . .	81
Hätäpuhelut . . . . .	82
Ajoneuvot . . . . .	82
Puhdistus ja huolto . . . . .	83
Takuu ja huoltotiedot . . . . .	85
Tekniset tiedot . . . . .	86
Ominaisabsorptionopeus (SAR) . . . . .	87
Hyväksyntä ja vaatimustenmukaisuus . . .	87



# Asennus

## Myyntipakkauksen sisältö

- 1 matkapuhelin
- 1 Laturi
- 1 Li-ion 3.7V / 800mAh akku
- 1 käyttöopas


## TÄRKEÄÄ

Kytke puhelin pois päältä ja irrota laturista ennen akkukannen avaamista.

## Aseta SIM-kortti, muistikortti ja akku paikalleen

SIM-kortin ja muistikortin pidikkeet ovat sijoitettuina akun alle.

1. Paina varovasti peukalolla takakannta ja siirrä sitä yläsuuntaisesti. Nosta kansi irti. Jos akku on asetettu paikalleen, nosta sitä kynnelläsi ja poista se.
2. Aseta SIM-kortti paikalleen metallituen alle. Varmista SIM-kortin kosketuspinta on alasuuntaisesti ja leikattu kulma vastaa kielekettä.

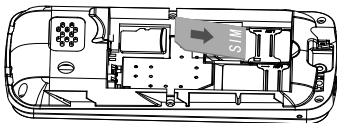


SIM-kortin kosketuspintaa ei tule naarmuttaa tai taittaa. Älä koske kosketuspintaan sormillasi.

### 3. **MicroSD-muistikortti**

*Käytettäessä puhelimesi pitkälle vietyjä ominaisuuksia, erityisesti MMS:n, valokuvien, äänen jne. osalta sinun tulee asettaa paikalleen microSD-muistikortti.*

Aseta muistikortti sen aukkoon: paina jonkin verran korttipidikettä ja siirrä sitä huolellisesti yläsuuntaisesti. Muistikortin pidike voidaan avata. Aseta muistikorttitaso muoviseen tukeen.

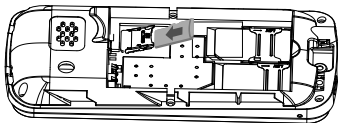

Varmista että muistikortin kosketuspinta on alaspäin ja että kuvio vastaa merkittyä aluetta. Muistikortin kosketuspintaa ei tule naarmuttaa tai taittaa. Käännä pidike alas ja lukitse.

4. Aseta akku akkutilaan, kosketuspinnat ylävasemmalle.
5. Palauta kansi paikalleen ja paina alas varovasti peukalollasi kunnes se asettautuu paikalleen.

## TÄRKEÄÄ

Käytä vain yhteensopivia muistikortteja. Yhteensopivat tyypit: microSD, microSDHC. Yhteen sopimattomat kortit voivat aiheuttaa vahinkoa puhelimelle ja tallennetuille tiedoille.

## LATAUS



### HUOMIO

Käytä vain akkuja, latureita ja lisävarusteita jotka ovat hyväksytyjä tälle mallille. Muiden lisävarusteiden liittäminen kolmansien osapuolten toimittajilta voi tuottaa vaaratilanteita ja saattaa aiheuttaa puhelimen käyttöluvan mitätöinnin kuten myös takuun mitätöinnin.

Tyhjän akun kuvake vilkkuu ja kuuluu hälytysääni jos akun kapasiteetti on alhainen. Ladataksesi akun, yhdistä laturi verkkovirtalähteeseen sekä laturin liitin puhelimen alaosaan.

Jos matkapuhelin on kytketty päälle:

*Laturi liitetty* on näkyvillä laturin ollessa liitettyä ja *Laturi irrotettu* on näkyvillä laturin ollessa irrotettuna. Kun matkapuhelin on kytketty päälle tai pois päältä: akun kuvake näkyy animoituna lataussyklin aikana. Täysi lataussykli on n. 3 tunnin mittainen. Irrota puhelin laturista kun akku on latautunut täyteen.

## **Säästä energiaa**

Kun akku on täysin ladattu ja puhelin irrotetaan laturista, irrota laturi verkkovirtalähteestä.

*Huom!*

*Näytä taustavalo kytkeytyy pois päältä jonkin ajan kuluessa energian säästämiseksi. Paina mitä tahansa painiketta aktivoiaksesi taustavalon uudelleen. Täysi akun kapasiteetti saavutetaan vasta 3 - 4 lataussyklin jälkeen.*

*Ajan mittaan akun kapasiteetti laskee. Tämä tarkoittaa että puheluaika ja valmiustilan aika vähenevät ajan mittaan.*

## Kuvakkeet

### Valikkokuvakkeet



Multimedia



Puhelinluettelo (Yhteystiedot)



Puheluloki



Asetukset



Viestien lähetys (SMS/MMS)



Kalenteri



FM-radio



Extrat



Bluetooth

## Tilakuvakkeet



Signaalin vahvuus



Akun tila



Näppäinlukko aktivoitu



Hälytysaika ohjelmoitu



Bluetooth aktivoitu



Kuulokkeet yhdistetty



MMS lähetetty



Profiili "Yleinen" aktivoitu



Profiili "Hiljainen" aktivoitu



Profiili "Ulkotila" aktivoitu






Lukematon SMS/MMS -viesti



SD-kortti asetettu paikalleen

## Käyttö

### Kytke puhelin päälle

Paina ja pidä painettuna punaista painiketta  sekuntia kytkeäksesi puhelimen päälle/pois päältä. Jos SIM-kortti on lukittu PIN-koodilla (Personal Identification Number), tällöin näytöllä näkyy *Syötä PIN-tunnus*. Syötä SIM-kortin PIN-tunnus ja paina **OK** ( näppäimistön ylävasemmalla). Poistaaksesi paina **Poista?** ( yläoikealla näppäimistöllä).

#### *Huom!*

*Ota yhteyttä Puhelinoperaattoriisi jos et ole saanut PIN- ja PUK-tunnuksia SIM-korttisi kanssa tai PIN- ja PUK-tunnukset eivät ole saatavilla.*

*Jäljellä olevat yrityskerrat näyttää jäljellä olevat yrityskerrat PIN-koodin syöttämiseksi. PIN estetty tulee näkyville jos yrityskertoja ei*

ole enää jäljellä. Tässä tapauksessa SIM-kortin lukituksen tulee tulla puretuksi PUK-tunnuksella (Personal Unblocking Key).

1. Syötä PUK-tunnus ja paina **OK** vahvistaaksesi.
2. Syötä uusi PIN-tunnus ja paina **OK** vahvistaaksesi.
3. Syötä uusi PIN-tunnus uudelleen ja paina **OK** vahvistaaksesi.

## Valmiustila

Jos puhelin on käytössä ja et ole painanut mitään näppäimiä, se on tällöin valmiustilassa. Vasen pehmytpainike lepotilassa on **Valikko**. Oikea pehmytpainike lepotilassa on **Nimet**.

*Vihje:*

*Paina  palataksesi valmiustilaan.*

## Vaihda kieltä, aikaa ja päiväystä

SIM-kortti määrittelee oletuskielen. Ks.



**puhelimien asetukset** sivulta 46 muuttaaksesi kielen, ajan ja päivämäärän.

## Puhelun suorittaminen

1. Syötä puhelinumero ja etuliite.  
Paina **Poista** poistaaksesi syöttämäsi tiedot.



Painettuasi ensimmäistä numeroa kaikki nimet puhelinluettelosta tulevat näkyviin jotka alkavat yhdellä kirjaimista jotka ovat liitettyjä tähän numeropainikeeseen. Tätä voidaan käyttää tallennettujen numeroiden pikahakuun. Paina ▼ valitaksesi näkyvillä olevan nimen.


2. Paina  suorittaaksesi puhelun. Paina **Lopeta** lopettaaksesi puhelun.
3. Paina  lopettaaksesi puhelun.

### *Vihje:*




*Kansainvälisiä puheluita varten syötä + ennen maakoodia, jotta voit parhaiten käyttää puhelinluetteloa missä tahansa maassa. Syöttääksesi kansainvälisen koodin paina ja pidä painettuna 0-painiketta kunnes + on näkyvillä.*

### **Valitse numero puhelinluettelosta**

1. Paina **Nimet** avataksesi puhelinluettelon.
2. Käytä navigointi-painikkeita ▲ ▼ vierittääksesi puhelinluetteloa tai suorittaaksesi pikahaun syöttämällä ensimmäisen kirjaimen vastaavalla painikkeella, ks. *Tekstisyöttö*, sivu 14.

3. Paina  valitaksesi vastaavan numeron tai paina **Takaisin** palataksesi valmiustilaan.

## Puheluun vastaaminen

1. Paina  tai **Vastaa** vastataksesi puheluun, tai paina **Hylkää** hylätäksesi puhelun (varattu signaali).  
Vaihtoehtoisesti paina  hylätäksesi puhelun suoraan.
2. Paina  lopettaaksesi puhelun.

## Äänenvoimakkuuden säätö

Käytä navigointipainikkeita ▲ ▼ asettaaksesi äänenvoimakkuuden puhelun aikana.

Äänenvoimakkuus näkyy näytöllä. Käytä navigointipainikkeita ▲ ▼ asettaaksesi soittoäänen äänenvoimakkuuden puhelimen soidessa.

Viimeinen asetus on tallennettu.

## Tekstinsyöttö

Syötä teksti painamalla toistuvasti vastaavia numeropainikkeita. Paina vastaavia painikkeita toistuvasti kunnes haluttu kirjain näkyy näytöllä. Odota kunnes nykyisen kirjainmerkin sininen

tausta häipyä ennen kuin syötät seuraavan kirjanmerkin.

Paina \* -painiketta tuodaksesi näkyviin erityismerkkien listan. Valitse haluttu kirjainmerkki navigointipainikkeilla ▲ ▼ ◀ ▶ ja paina **OK** syöttääksesi.

Käytä navigointipainikkeita ▲ ▼ ◀ ▶ siirtääksesi kursoria tekstissä.

Käytä #-painiketta vaihtaaksesi isojen ja pienten kirjainten sekä numeroiden välillä.

Kuvake ylävasemmalla näyttää syöttötilan:

**Abc** Ensimmäinen kirjain suuri pisteen jälkeen (lauseen alussa)/ ei ääkkösiä!

**ABC** ISOT KIRJAIMET/ei ääkkösiä!

**abc** pienet kirjaimet/ei ääkkösiä!

**De** Ensimmäinen kirjain suuri pisteen jälkeen (lauseen alussa)/ ei ääkkösiä!

**DE** ISOT KIRJAIMET

**de** pienet kirjaimet

**123** Numerot

## Soittovalinnat

Puhelun aikana sinulla on pääsy lisätoimintoihin pehmytpainikkeilla (☐):

## Hands-free (oikea pehmytpainike)

Kytke päälle hands-free -toiminto.

### Huomio:



Välttääksesi kovaa äänentasoja joka vahingoittaa kuuloa, pidä puhelin ainakin 1 m etäisyydellä korvastasi ennen kuin kytket päälle hands-free -toiminnon!

*Huom!*

*Hands-free -toimintoa käyttäessä vain yksi henkilö voi puhua kerrallaan. Vaihto puheen/kuuntelun välillä tapahtuu äänen aktivoimana. Kova taustaääni (musiikki jne.) voi vaikuttaa hands-free -toimintoon.*


## Valinnat (vasen pehmytpainike)

Valikko seuraavilla vaihtoehdoilla tulee näkyviin:

### Pitoon/Pidosta

Aseta pitoon/jatka.

### Lopeta yksittäinen puhelu

Lopeta nykyinen puhelu (kuten  kanssa).

## **Uusi puhelu**

Suorita toinen puhelu.

## **Puhelinluettelo**

Selaa puhelinluetteloa.

## **Puheluloki**

Avaa puheluloki.

## **Viestit**

Lue tai kirjoita SMS.

## **Mykistys**

Vaimenna mikrofoni.

## **DTMF**

Kytke päälle DTMF esim. ottaaksesi etäyhteyden vastaajaan.

## **ÄänenvoimakkuusVolume**

Aseta kaiuttimen äänenvoimakkuus.

## **Odottava puhelu**

Kuulet signaaliäänen jos vastaanotat toisen puhelun suorittaessasi puhelua. Paina **Valinnat**, valitse *Vastaa* ja sitten **OK** asettaaksesi nykyisen puhelun pitoon ja vastataksesi uuteen puheluun.

### *Vihje:*


*Odottava puhelu tulee aktivoida, ks.*

*Odottava puhelu, sivulla 51.*

## Puhelutiedot

Puhelun aikana soitettu numero tai saapuvan puhelun numero ja puhelun kesto ovat näkyvillä. Mikäli soittajan tunnus on estetty on näkyvillä **Tuntematon**.

## Näppäinlukko

Paina **Valikko** (vasen pehmytpainike ) ja sitten \* painiketta lukitaksesi/avataksesi näppäimistölukon.

Jopa näppäimistö lukittuna voit vastata puheluihin  avulla ja kytkeä puhelimen päälle/pois päältä  avulla.

Näppäinlukon aktivointi on poistettu puhelun ajaksi. Puhelun päätyttyä näppäinlukko aktivoituu uudelleen.

### *Huom!*

*Voit valita hätänumeron 112 jopa aktivoitulla näppäinlukolla. Numerot näkyvät vain kun painikkeet 112 tulevat painetuiksi perättäisinä.*

## Äänetön

Äänetön on esiasetettu profiili jossa näppäinäänet, viestiäänet ja soittoäänet ovat

passivoidussa tilassa, kun taas värinäilytys, tehtävät ja herätys ovat muuttumattomia.

*Vihje:*

*Paina ja pidä painettuna # -painiketta aktivoiaksesi/passivoidaksesi "Äänetön" -profiilin.*

## Kuulokkeet


Jos valinnainen kuulokesarja on yhdistetty, integroitu mikrofoni mykistetään automaattisesti. Puheluiden vastaus/lopetus tapahtuu vastaa/lopetä -soittopainikkeilla kuulokejohdossa (jos saatavilla).



## HUOMIO

Kuulokkeita käytettäessä korkeilla ääniasetuksilla voi aiheuttaa kuulon vahingoittumisen. Tarkista äänenvoimakkuuden asetus ennen kuulokkeen käyttöä.

## Hätäpuhelut

Puhelin päälle kytkettynä voit aina suorittaa hätäpuhelun syöttämällä olemassa olevan hätänumeron ja painamalla .

Jotkin verkot sallivat myös hätäpuhelut ilman olemassa olevaa SIM-korttia.  
Verkkopalveluiden toimittajasi antaa lisätietoja.

### **Huom!**

*Huomioi että vuodesta 2009 alkaen Saksassa ei ole enää mahdollista valita numeroa 112 ilman aktiivista SIM-korttia. Saldo ei ole välttämätön - mutta SIM-kortin on oltava olemassa oleva, rekisteröity ja aktivoitu. Hätänumeron 112 väärinkäytön osalta voidaan asettaa syytteeseen ja rangaista sakoilla.*

## **Puhelinluettelo**

300 yhteystietoa voidaan tallentaa puhelinluetteloon. Yhteystietojen lukumäärä SIM-kortilla riippuu kyseisestä SIM-kortista.

### **Luo puhelinluettelon yhteystieto**

1. Avaa puhelinluettelo (**Valikko** -> *puhelinluettelo* -> **OK** tai **Nimi**).
2. Paina **Option** ja *Lisää uusi yhteystieto*.
3. Merkitse *Valitse* ja paina **Valitse**.
4. Valitse tallennetaanko yhteystieto SIM-kortille vai puhelimeen.



5. Paina **Valinnat** ja valitse *Muokkaa*. Syötä yhteystiedon nimi; ks. *Tekstinsyöttö*, sivu 14. Poista painamalla **Poista**.
6. Paina **Valinnat** ja valitse *Valmis*.
7. Paina ▼ .
8. Paina **Valinnat** ja valitse *Muokkaa*. Syötä puhelinnumero mukaan lukien etuliite.
9. Paina **Valinnat** ja valitse *Valmis*.

*Huom:*

*Puhelinluettelon yhteystietoihin puhelimesta (ei SIM-kortilla!) voit valita soittajan kuvan ja erityisen soittoäänien.*

10. Lopuksi Paina **Valinnat**, valitse *Tallenna* ja paina **Valitse**.

*Vihje:*

*Kansainvälisiä puheluita varten syötä + ennen maakoodia voidaksesi käyttää puhelinluettelo missä tahansa maassa. Syöttääksesi kansainvälisen koodin, paina ja pidä painettuna 0-painiketta kunnes + on näkyvillä.*

## Hallinnoi puhelinluettelon yhteystietoja

1. Avaa puhelinluettelo (**Valikko** -> *puhelinluettelo* -> **OK** tai **Nimi**).
2. Valitse yhteystieto ja paina **Valinnat**.
3. Valitse yksi seuraavista valinnoista ja paina **Valitse**:

*Näkymä* - Näytä valitun yhteyshenkilön tiedot.

*Lähetä tekstiviesti* - Paina **Valitse** luodaksesi SMS-viestin; ks. *Luo ja lähetä SMS-viesti*, sivu 31.

*Lähetä multimediam viesti* - Paina **Valitse** luodaksesi MMS-viestin; ks. *Luo ja lähetä MMS-viesti*, sivu 31.

*Soitto* - Paina **Valitse** soittaaksesi yhteyshenkilölle.

*Muokkaa*

1. Valitse muutettava rivi, paina **Valinnat** -> *Muokkaa* ja muuta tekstiä.
2. Sovella muutoksia painamalla **Valinnat** ja valitse *Valmis*.
3. Lopuksi Paina **Valinnat**, valitse *Tallenna* ja paina **Valitse**.

*Poista* - Paina **Valitse** poistaaksesi valitun kirjauksen puhelinluettelosta. Paina **Kyllä** vahvistaaksesi tai **Ei** peruuttaaksesi.

*Kopioi* - Paina **Valitse** kopioidaksesi valitun kirjauksen puhelimesta SIM-kortille tai päinvastoin.

*Lähetä yhteystieto*- Painettuasi **Valitse** yhteystiedot voidaan lähettää SMS- tai MMS-viestinä tai välittää Bluetoothin välityksellä.

*Lisää Estolistalle* - Yhteystieto lisätään estolistalle (ks. sivu 32).

*Merkitse useita* - Paina **Valitse** siirtyäksesi merkintätilaan. Tässä voit merkitä useita kopioitavia, poistettavia tai SMS-viesteinä lähetettäviä kirjauksia.

*Puhelinluettelon asetukset*

Tässä valikossa sinulla on seuraavat valinnat:

*Pikavalinta* - Aktivoi pikavalinta tila valitsemalla *Tila* ja **OK** ja vahvistaa *Päällä-tila* painamalla **OK**. Valitse sitten *Aseta numero*, paina **OK** ja sitten

**Muokkaa** määrätäksesi puhelinnumerot kahdeksalle esiasetukselle (numeropainikkeet 2 - 9). Paina **OK** vahvistaaksesi. Voit poistaa määrätty numerot merkitsemällä ja sitten painaen **Valinnat** ja valiten *Poista*.

*Ylimääräinen numero -*

*Vakionumero* - Vakionumerolla voit soittaa vain numeroihin, jotka on tallennettu *Vakionumerolistalle*.

Soittaaksesi muihin numeroihin syötä PIN2-tunnus. Jos paikalleen asetettu SIM-kortti ei omaa PIN2-tunnusta, tällöin tätä ominaisuutta ei tueta.

*Muistitila* - Näytä käytetty tallennustila (puhelin/SIM-kortti).

*Kopioi Yhteystiedot* - Kopioi valitut yhteystiedot puhelimelta SIM-kortille ja päinvastoin.

*Siirrä Yhteystiedot* - Siirrä valitut yhteystiedot puhelimelta SIM-kortille ja päinvastoin.

**VAROITUS:** Yhteystiedot poistetaan alkuperäisestä sijaintipaikasta!

*Poista kaikki yhteystiedot* - Kaikki yhteystiedot poistetaan Puhelimesta tai SIM-kortilta. **Tätä ei voida peruuttaa!**

## Viestit

### Luo ja lähetä MMS-viestejä

1. Paina suorayhteyttä ▼ (oletus) tai paina **Valikko**, mene kohtaan *Viestit* -> *Kirjoita SMS* ja paina OK.
2. Valitse *Tekstiviesti* ja paina **OK**.
3. Syötä haluttu viesti, ks. *Tekstinsyöttö*, sivu 14, ja paina **Valinnat**.
4. Valitse olemassa oleva vastaanottaja kohtaan *Lähetä henkilölle* ja *Lisää puhelinluettelosta* ja paina **Lisää**.  
Vaihtoehtoisesti, valitse *Syötä numero* ja paina **OK** lisätäksesi vastaanottajan manuaalisesti; paina sitten **OK**.
5. Paina **Valinnat** uudelleen ja valitse *Lähetä henkilölle lähettääksesi* viestin.
6. Voit myös muuttaa vastaanottajaa valitsemalla *Muokkaa vastaanottajaa* tai

poista tämä tai kaikki vastaanottajat kohdassa *Poista vastaanottaja* tai *Poista kaikki vastaanottajat*. Kohdassa Tallenna voit tallentaa SMS-viestin myöhempää käyttöä varten luonnokset kansioon.

### **Huom!**

*Lisätessä useita vastaanottajia kukin viesti veloitetaan erikseen. Jopa 10 vastaanottajaa on mahdollista. Kansainvälisiä puheluita varten syötä + ennen maakoodia voidaksesi käyttää puhelinluettelo missä tahansa maassa. Syöttääksesi kansainvälisen koodin, paina ja pidä painettuna 0-painiketta kunnes + on näkyvillä.*

### **Huom!**


*Ennen SMS-viestin lähettämistä sinun tulee tallentaa SMS-viestikeskuksesi numero. SMS-viestikeskuksesi numero toimitetaan puhelinoperaattorisi toimesta ja se on yleensä tallennettu SIM-kortille. Vaihtoehtoisesti voit tallentaa tämän numeron manuaalisesti. Ks. SMSC-osoite, sivu 68.*

## Luo ja lähetä MMS-viestejä

MMS-viesti voi pitää sisällään tekstiä ja mediatietoja kuten kuvia tai ääntä. Tästä syystä johtuen sekä sinä että vastaanottaja tarvitsette matkapuhelinliittymäsopimuksen joka tukee MMS-viestien lähettämistä ja vastaanottamista. Saat tekniset tiedot palveluntarjoajaltasi.

Mene kohtaan *Valikko* -> *Viestit* ->

*Viestiasetukset* -> *Multimediaviesti* ->

*Datatili*. Valitse datatili palveluntarjoajaltasi ja paina **OK** vahvistaaksesi. Sitten paina  palataksesi aloitusvalikkoon. Jos palveluntarjoajaasi ei ole listattu, ks. *Datatilit*, s. 76, MMS-tilin asetuksia varten.

1. Paina suorayhteyttä ▼ (oletus) tai paina **Valikko**, mene kohtaan *Viestit* -> *Kirjoita SMS* ja paina **OK**.
2. Valitse *Multimediaviesti* ja paina **OK**.
3. Syötä haluttu viesti, ks. *Tekstinsyöttö*, sivu 14, ja paina **Valinnat**.
4. Lisää viestiisi lisäelementtejä vaihtoehdosta *Lisää kuva*, *Lisää ääni*, *Lisää video*, *Lisää aihe*.

*MMS-esikatselulla* voit tuoda näkyviin MMS-viestin, *Kalvovalinnoilla* voit lisätä kalvoja eteen/taakse ja asettaa näiden ajastuksen, kohdassa *Lisäasetukset* voit lisätä liitteen tai kohdassa *Tallenna* voit tallentaa MMS-viestin luonnokset kansioon myöhempää käyttöä varten.

5. Valitse *Lähetä henkilölle* ja *Lisää puhelinluettelosta* olemassa oleva vastaanottaja ja paina *Lisää*.  
Vaihtoehtoisesti, valitse *Syötä vastaanottaja* ja paina **OK** lisätäksesi vastaanottajan manuaalisesti; paina sitten **OK**.
6. Paina *Valinnat* ja valitse *Lähetä* lähettääksesi viestin. Lisävaihtoehdot ovat:  
*Lähetysvaihtoehdot* - Asetukset kohtiin  
*Lähetä raportti, Lue raportti, Prioriteetti, Lähetysaika.*  
*Muokkaa vastaanottajaa* – Muuta vastaanottajan numeroa.  
*Poista vastaanottaja* – Poista vastaanottaja  
Poista kaikki vastaanottajat - Poista kaikki vastaanottajat.



*Siirrä Cc-kopioon* – Merkitse nykyinen vastaanottaja kopion vastaanottajaksi.

*Siirrä Bcc-kopioon* - Merkitse nykyinen vastaanottaja piilokopion vastaanottajaksi (muut vastaanottajat eivät voi nähdä vastaanottajaa).

*Tallenna - Tallenna SMS* – viesti myöhempää käyttöä varten luonnokset kansiossa.

## **Saapuneet, Lähetetyt, Lähtevät**

1. Paina **Valikko**, mene kohtaan *Viestit* ja paina **OK**.
2. Valitse *Saapuneet / Lähtevät / Lähetetyt viestit* ja paina **OK**.
3. Valitse viesti ja paina **Valinnat** -> *Näkymä*. Käytä ▲ ▼ vierittääksesi viestien läpi.
4. Paina **Valinnat** seuraavia vaihtoehtoja varten:

*Vastaa SMS-viestillä* – Luo SMS-viestin lähettäjälle.

*Vastaa MMS-viestillä* – Luo MMS-viestin lähettäjälle.

*Soita lähettäjälle* – Soita lähettäjälle.

*Jälleen lähetys* – Jälleen lähetä viesti eri vastaanottajalle.

*Poista* - Poistaa viestin.

### *Lisäasetukset*

*Käytä numeroa* - Lähettäjän numero on saatavilla myöhempää käyttöä varten, esim. suoraan käytettäväksi yhteystietona.

*Käytä URL-polkua* – Jos SMS-viesti pitää sisällään URL-polun, silloin se on näkyvillä lisävalinnoissa.

*Käytä USSD:a* - Jos SMS pitää sisällään USSD:n, silloin se on näkyvillä lisävalinnoissa.



*Kopioi puhelimeen / SIM-kortille* – Kopioi SMS-viesti SIM-kortille puhelimeen ja päinvastoin.

*Siirrä puhelimeen / SIM-kortille* - Siirrä SMS-viesti SIM-kortille puhelimeen ja päinvastoin.

*Yksityiskohdat* - Lähettäjä, tyyppi, vastaanoton päivämäärä ja viestin tallennuspaikka ovat näkyvillä.

# Puheluloki

Vastaamattomat puhelut, numerovalinnat ja vastaanotetut puhelut ovat tallennettuja puhelulokiin. 10 kutakin puhelutyyppiä voidaan tallentaa. Usean soiton saapuessa samasta numerosta tai soittaessa samaan numeroon viimeisin soitto näkyy ja sekä sulkeissa soittojen lukumäärä.

1. Paina  nähdäksesi puhelulokin.  
tai  
Paina **Valikko**, mene kohtaan *Puheluloki* ja paina **OK**. Valitse lista ja paina **OK**.
2. Käytä ▲ ▼ vierittääksesi listan läpi.
3. Paina  valitaksesi puhelinnumeron tai paina **Valinnat** navigoidaksesi seuraavaan asetukseen:

*Näkymä* – Näyttää valitun kirjauksen yksityiskohdat.

*Soitto* – Soittaa puhelinnumeroon.

*Lähetä SMS-viesti* – Lähetä SMS-viesti puhelinnumeroon.

*Lähetä multimediasviesti* – Lähetä MMS-viesti puhelinnumeroon.

*Tallenna puhelinluetteloon* – Tallenna puhelinnumero puhelinluetteloon.

*Lisää estolistalle* – Lisää puhelinnumero estolistalle.

*Muokkaa ennen soittoa* – Muuta puhelinnumeroa ennen soittoa.

*Poista* – Poista kirjaus.

*Merkitse useita* – Merkitse useita kirjauksia ryhmämuokkaukseen kuten massapoisto.

## Kamera (Kuva)

Ottaaksesi selkeitä kuvia puhdistusta linssi kuivalla liinalla.

1. Paina **Valikko**, mene kohtaan *Multimedia* -> *Kamera* ja paina **OK** tai paina ▲ (oletus) siirtyäksesi nopeasti kameraan.
2. Paina navigointipainikkeiden keskuspainiketta ottaaksesi valokuvan. Käytä ▲ ▼ kohdentaaksesi kuvaa lähemmäs tai loitonnukseseen ennen kuvan ottamista.

*Huom!*

*Kohdennuksella voi olla vaikutusta kuvalaatuun.*

3. Paina **Takaisin** poistuaksesi kameran toiminnoista tai paina **Valinnat** seuraavien vaihtoehtojen osalta:

*Vaihda videotallennukseen* - Vaihda videotallennustilaan.

*Valokuvat* - Näytä kaikki tallennetut valokuvat. Käytä navigointipainikkeita ▲ ▼ ◀ ▶ selataksesi listaa.

*Kameran asetukset* - Aseta *sulkimen ääni*, *Virkistystaajuuden* arvo ja *Viivästysajastin* – valitse laukeamisen ja viiveen välinen aika 5 ja 15 sekunnin välillä.

*Kuva-asetukset* - Aseta *kuvan koko* ja *kuvan laatu*. Saat parhaat tulokset kuvan koolla: 640x480 / kuvanlaatu: Hyvä.

*Valkotasapaino* – Valitse eri profiilien välillä eri päivänvalon tiloja varten (esim. päivänvalo, volframi

*Näkymätila* - Aseta *Automaattinen* tai *Yö*.

Yötila toteuttaa paremmat kuvat pimeässä.

*Tallennusväline* – Valitse tallennustilan valokuvillesi joko sisäisestä puhelimen muistiyksiköstä tai muistikortilta (suositellaan).

*Nollaa* – Palauta kameran asetukset oletusasetuksiksi.

## Kuvankatseluohjelma

Tarkastele tallennettuja kuvia.

1. Paina **Valikko**, mene kohtaan *Multimedia* ja paina **OK**.
2. Valitse *Kuvankatseluohjelma* ja paina **OK**.
3. Valitse kuva navigointipainikkeilla ▲ ▼ ◀ ▶ ja paina **Valinnat**.
4. Valitse yksi seuraavista valinnoista ja paina **Valitse**:  
*Näkymä* – näyttääksesi kuvan  
*Kuva-asetus* – Näytä yleisnäkymä listana tai matriisina.

*Lähetä*

*Multimediaviestinä* – Lähetä kuva MMS-aviestinä. Paina valitse luodaksesi viestin; ks. *Luo ja lähetä MMS*, sivu 27.

*Bluetoothin välityksellä* – Lähetä kuva muihin Bluetooth-laitteisiin; ks. *Bluetooth*, sivu 72.

*Käytä* - Käytä kuvaa taustakuvana – kuva näkyy valmiustilassa taustakuvana kellon takana, tai taustakuvana kytkiessä puhelinta päälle/pois päältä.  
*Umbenennen* - Umbenennen des Bildes.

*Nimeä uudelleen* – Nimeä kuva uudelleen.

*Poista* - Poista kuva.

*Järjestele* – Järjestele kuvat nimen, tyypin, ajan tai koon perusteella.

*Kuvatiedot* – Näyttää kuvan parametrit.

# Videotallennin

Selkeitä kuvia varten puhdista linssi kuivalla liinalla.

1. Paina **Valikko**, mene kohtaan *Multimedia* -> *Kamera* ja paina **OK** tai paina **▲** (oletus) siirtyäksesi nopeasti kameraan ja paina *Valinnat* -> *Vaihda videotallentimelle*.
2. Paina navigointipainikkeiden keskuspainiketta. Käytä **▲ ▼** kohdentaaksesi kuvaa lähemmäs tai loitontaaksesi ennen nauhoitusta.  
*Huom!*  
*Kohdennuksella voi olla vaikutusta kuvalaatuun.*
3. Paina *Takaisin* poistuaksesi videon toiminnosta tai paina *Valinnat* seuraavien vaihtoehtojen osalta:  
*Vaihda kameratilaan* – Vaihda kameratilaan.  
*Kameranauhoituksen asetukset* - Aseta Virkistystaajuus.



**Video-asetukset - Aseta Videon laatu.**  
Saat parhaat tulokset **Kameran korkealla laadulla.**

*Huom!*

*Suosittellemme valinnaista mikro-SD-korttia.*

**Tallennusväline** – Valitsee tallennustilan (sisäinen puhelimen muistiyksikkö tai muistikortti).

**Nollaa** – Palauta videonauhoittimen asetukset oletusasetuksiksi.

## **Videosoitin**

Näytä tallennetut videot.

1. Paina **Valikko**, go ja **Multimedia** -> **Videotallennin** ja paina **OK**.
2. Merkitse video ja paina **Valinnat** seuraavia vaihtoehtoja varten:

**Toisto** - Videon toisto. Ohjaa toistoa navigointipainikkeilla:

**Keskuspainike** = Toisto/Tauko

▲ = Vaihto kokonäytölle

▼ = Seis

◀ = Edellinen video

▶ = Seuraava video

\* ja # = Äänenvoimakkuuden  
lisäys/vähennys

## *Lähetä*

*Multimediaviestinä* – Lähetä video  
MMS-aviestinä. Paina valitse  
luodaksesi viestin; ks. Luo ja lähetä  
MMS-viestejä, sivu 31).

*Bluetoothin välityksellä* – Lähetä  
video muihin Bluetooth-laitteisiin; ks.  
Bluetooth, sivu 72.

*Nimeä uudelleen* – Nimeä video  
uudelleen.

*Poista* - Poista kuva.

*Yksityiskohdat* – Näytä luontipäivämäärä  
ja koko.

*Järjestele* – Järjestele eri kriteerien  
perusteella.

*Tallennusväline* – Valitse tallennustilan  
valokuvillesi joko sisäisestä puhelimen  
muistiyksiköstä tai muistikortilta  
(suositellaan).

## Tiedostonhallinta

Muokkaa muistikortin sisältöjä.

1. Paina **Valikko**, mene kohtaan *Multimedia* ja paina **OK**.
2. Valitse *Tiedostonhallinta* ja paina **OK**. Saatavilla olevat tiedontallennusvälineet ovat näkyvillä.
3. Valittuasi tallennuspaikan ja painettuasi **Valinnat** seuraavat vaihtoehdot ovat saatavilla:

*Avaa* - Näyttöhakemiston rakenne.

Valinnat ovat: Avaa, Uusi kansio, Nimeä uudelleen, Poista, Järjestele, Yksityiskohdat.

*Alustus* - Alusta muisti.

**VAROITUS: Kaikki tiedot poistetaan.**

*Yksityiskohdat* (vain saatavilla muistikortille) – Tiedot koskien käytettyä muistikorttia.

# FM-radio

Kuuntele radiota matkapuhelimellasi.

*Huom.*

*Tämä toiminto on saatavilla vain yhdistetyllä kuulokesarjalla; johto toimii antennina.*


1. Paina **Valikko**, mene kohtaan *FM-radio* ja paina **OK**.
2. Käytä navigointipainikkeita ja keskuspainiketta (**Päällä/Pois päältä**) toiminnoille.  
Käytä ◀▶ valitaksesi edellisen/seuraavan kanavan. Käytä ▲ ▼ manuaaliseen hienosäätöön.
3. Käytä \* ja # asettaaksesi äänenvoimakkuuden.
4. Painettuasi **Valinnat** seuraavat valinnat ovat saatavilla:  
*Kanavalista* – Listaa tallennetut kanavat.  
Valinnat ovat: Toista, Poista ja Muokkaa.  
*Manuaalinen syöttö* – Syötä taajuus manuaalisesti (osoita #-painikkeella).  
*Automaattinen skannaus* – Hae ja tallenna radioasemia automaattisesti.

## Asetukset

**Taustatoisto** - Valitse *Päällä*, tämän jälkeen poistuessasi radion valikosta radio on yhä päällä. Poista käytöstä taustatoisto *FM-radion valikossa*.

**Kaiutin** – Valitse onko kaiutin päällä kun yhdistetään kuulokkeet tai jos toisto on vain kuulokkeiden välityksellä.

## Yhdistä puhelin



Yhdistä puhelin tietokoneeseen siirtääksesi kuvia ja musiikkia. Liitä puhelin toimitetulla USB-johdolla tietokoneeseen. Vedä ja pudota tietoja puhelimen ja tietokoneen välillä kopioidaksesi tai siirtääksesi.

**Huom!**

*Tekijänoikeudella merkittyä materiaalia ei ehkä voida siirtää.*

## Siirrä tietoja puhelimen ja tietokoneen välillä

1. Yhdistä puhelin toimitetulla USB-johdolla tietokoneeseen. Matkapuhelimessa näkyy *Massamuistilaite*. Vahvista painamalla **OK** puhelimesta.
2. Odota kunnes puhelin/muistikortti näkyy ulkoisena levyasemana Oma tietokone osan alla.
3. Vedä ja kopioi valitut tiedostot puhelimesta tietokoneelle tai päinvastoin.

### *Huom!*

*Muistikortin ollessa aktivoituna ulkoisena levyasemana sinulla ei ole pääsyä kortille puhelimen välityksellä. Jotkin puhelimen toiminnot kuten kamera eivät ehkä ole saatavilla.*

*Tietojen siirto USB-johdon välityksellä toimii joillekin laitteille ja käyttöjärjestelmillä jotka tukevat USB-massamuistin käyttöliittymää.*

## Irrota USB-kaapeli turvallisesti

1. Varmista että laitteisto voidaan irrottaa turvallisesti. Tietokoneellasi on vastaava asetus (ks. kuvake tehtäväpalkissa).
2. Irrota USB-johto.

*Huom!*

*Älä irrota USB-johtoa kun tietoja siirretään; tämä saattaa vahingoittaa sisältöjä.*

*Tietokoneen ohjeet riippuvat käyttöjärjestelmästä. Ks. lisätietoja käyttöjärjestelmäsi kuvauksesta.*

## Asetukset

*Huom!*

*Tässä luvussa kuvatut asetukset suoritetaan valmiustilassa. Paina  palataksesi valmiustilaan.*

## Profiilit

Voit tallentaa eri profiilit (erityisasetukset käyttäjän tai ympäristön perusteella), jotka voidaan valita nopeasti.

*Huom.*

*Aktiivinen profiili on merkittynä vihreällä.*

*Profiilimuutoksia sovelletaan vain jos profiili on aktivoitu!*

1. Paina **Valikko**, mene kohtaan *Asetukset* ja paina **OK**.
2. Valitse *Profiles* ja paina **OK**.
3. Valitse yksi profiileista ja paina **Valinnat**.
4. Valitse yksi seuraavista valinnoista ja paina **Valitse**:

*Aktivoi:* Profiili on aktivoitu vastaavilla asetuksilla.

*Mukauta:* (ei saatavana Äänetön-profiilille) muokkaa valitun profiilin asetuksia.

Valitse yksi seuraavista nimikkeistä ▲

▼ ja paina **Valinnat**. Valitse **Muuta**, suorita asetukset ja paina **OK**. Paina

**Valinnat**, valitse *Tallenna* ja paina

**Valitse** sen jälkeen kun asetukset on suoritettu.

*Soittotyypit* – Valitse yksittäisen signaalin ja toistuvan välillä.

*Soittoääni* – Valitse melodia saapuville puheluille.



*Soittoääni äänenvoimakkuus* - Valitse äänenvoimakkuus saapuville puheluille.

*Viesti* - Valitse melodia saapuville viesteille.

*Soittoäänien äänenvoimakkuus* - Valitse äänenvoimakkuus saapuville viesteille.

*Näppäimistö* – Valitse ääni näppäimen painamiselle tai *Hiljainen*.

*Näppäimen äänen äänenvoimakkuus* - Valitse äänenvoimakkuus näppäimen painamiselle. Kytke päälle – Valitse toistettava melodia tai *Hiljainen* puhelinta päälle kytkettäessä.

*Kytke pois päältä* - Valitse toistettava melodia tai *Hiljainen* puhelinta pois päältä kytkettäessä.

*Järjestelmäilmoitus* – Valitse jos järjestelmäilmoitukset näytetään.

*Nollaus*: Profiili on asetettu oletukselle.

## Puhelimen asetukset

### Aika ja Pvm.

Aseta aika ja pvm

1. Paina **Valikko**, mene kohtaan *Asetukset* ja paina **OK**.
2. Valitse *Puhelimen asetukset* ja paina **OK**.
3. Valitse *Aika/pvm.* ja paina **OK**.
4. Valitse *Aseta kotikaupunki* ja paina **OK**.
5. Valitse kaupunki listalta ja paina **OK**.
6. Valitse *Aseta aika/pvm.* ja paina **OK**.
7. Syötä aika (HH:MM) ja paina ▼ .
8. Syötä pvm (PP/KK/VVVV) ja paina ▼ .
9. Paina **Valinnat** -> *Valitse* ja aseta jos *Kesäaika* on päällä/pois päältä.
10. Lopuksi paina **Valinnat** -> *Valmis*.

### Aseta ajan ja pvm muoto

1. Paina **Valikko**, mene kohtaan *Asetukset* ja paina **OK**.
2. Valitse *Phone settings* ja paina **OK**.
3. Valitse *Aika/pvm* ja paina **OK**.
4. Valitse *Aseta muoto* ja paina **OK**.
5. Valitse rivi ja paina **Valinnat** -> *Valitse*.
6. Suorita haluttu asetukset ja paina **Valinnat** -> *Tallenna* lopuksi.

## Kieli

Valikon, viestien jne. standardi kieli määritetään SIM-kortin oletuskielen mukaan. Voit valita manuaalisesti minkä tahansa puhelimen tukeman kielen.

1. Paina **Valikko**, mene kohtaan *Asetukset* ja paina **OK**.
2. Valitse *Puhelimen asetukset* ja paina **OK**.
3. Valitse *kieli* ja paina **OK**.
4. Valitse kieli listalta ja paina **OK**.

## Toivottu syöttötapa

Valitse toivottu syöttötapa puhelinluettelon yhteystiedoille ja SMS/MMS-viesteille. Voit muuttaa menetelmää samalla kun painat #-painiketta.

1. Paina **Valikko**, mene kohtaan *Asetukset* ja paina **OK**.
2. Valitse *Puhelimen asetukset* ja paina **OK**.
3. Valitse *Toivottu* syöttötapa ja paina **OK**.
4. Valitse *ABC* (ISOT KIRJAIMET / ei ääkkösiä), *abc* (pienet kirjaimet / ei ääkkösiä), *Abc* (pisteen jälkeen ensimmäinen kirjain iso / ei ääkkösiä), *DE* (ISOT KIRJAIMET), *de* (pienet kirjaimet),

*De* (pisteen jälkeen ensimmäinen kirjain iso) tai *Numeerinen* ja paina **OK**.

Tämä on myös voimassa muille asennetuille kielille.

## Näyttö

Aseta valmiustilan näyttö.

1. Paina **Valikko**, mene kohtaan asetukset ja paina **OK**.
2. Valitse *Puhelimen asetukset* ja paina **OK**.
3. Valitse *Näyttö* ja paina **OK**.
4. Valitse *Taustakuva* ja paina **OK**.
5. Valitse kuvalähde ja paina **OK**.

*Järjestelmä* on puhelimen muisti staattisilla taustakuvilla *Kuva 1* ja *Kuva 2*. Paina *Näkymä* esikatsellaksesi; valitaksesi paina **OK**. *Käyttäjän määrittelemä* mahdollistaa sinun asettavan oman taustakuvasi muistikortilta.

6. Valitse haluttu tiedosto ja paina **OK** tuodaksesi kuvan näkyviin. Paina **OK** valitaksesi kuvan tai paina **Takaisin** palataksesi valikkoon.
7. Valitse *Näyttö päällä* tai *Näyttö pois päältä* ja valitse animaatio puhelimen

kytkemiseksi päälle/pois päältä. Asetus on samanlainen taustakuvan kanssa (ks. yllä).

8. Valitse *Näytä pvm ja aika* ja paina **OK**.
9. Kytke pvm ja ajan näyttö lepotilassa kohtaan *On* tai *Off* ja paina **OK**.

## Omistetut näppäimet

Voit asettaa tiettyjä omia toimintoja navigointipainikkeille ▲ ▼ ◀ ▶ .

1. Paina **Valikko**, mene kohtaan asetukset ja paina **OK**.
2. Valitse *Puhelimen asetukset* ja paina **OK**.
3. Valitse *Oikopolut* ja paina **OK**.
4. Merkitse kirjaus (ylä = ▲ / ala = ▼ / vasen = ◀ / oikea = ▶ ) ja paina **Muokkaa**.
5. Valitse kirjaus listalta ja paina **OK**.

## Lentotila

Lentotila tarkoittaa että radio-osa puhelimesiasi ja Bluetooth-laitteessa ovat kytketty pois päältä. Et voi suorittaa puheluita etkä voi lähettää tai vastaanottaa SMS tai MMS -viestejä. Kaikki muut valikkotoiminnot ovat saatavilla.

1. Paina **Valikko**, mene kohtaan *Asetukset* ja paina **OK**.
2. Valitse *Puhelimen asetukset* ja paina **OK**.
3. Valitse *Lentotila* ja paina **OK**.
4. Mark *Lentotila* tai *Normaalitila* ja paina **OK**.

## **LCD-taustavalo**

Aseta kirkkaus ja taustavalon kesto.

1. Paina **Valikko**, mene kohtaan **Asetukset** ja paina **OK**.
2. Valitse *Puhelimen asetukset* ja paina **OK**.
3. Valitse *Muut asetukset* ja paina **OK**.
4. Valitse *LCD-taustavalo* ja paina **OK**.
5. Käytä ▲ ▼ merkitäksesi *Kirkkauden* tai *Keston (sek)* ja käytä ◀ ja ▶ asettaaksesi halutut arvot.
6. Paina **OK** tallentaaksesi ja poistuaksesi valikosta.

## **Puheluasetukset**

Nämä palvelut ovat osittain riippuvaisia verkon tuesta ja tilatusta liittymästä. Verkkopalvelun toimittajasi voi antaa sinulle lisätietoja.

## Odottava puhelu

Voit vastata useampaan puheluun samanaikaisesti. Jos vastaanotat puhelun käynnissä olevan puhelun aikana, tulet kuulemaan merkkiäänän ja uusi puhelu ilmestyy näytölle. Paina **Valinnat**, valitse *Vastaa* ja sitten **OK** asettaaksesi käynnissä olevan puhelun pitoon ja vastataksesi saapuvaan puheluun.

1. Paina **Valikko**, mene kohtaan *Asetukset* ja paina **OK**.
2. Valitse *Soittoasetukset* ja paina **OK**.
3. Valitse *Odottava puhelu* ja paina **OK**.
4. Valitse yksi seuraavista valinnoista ja paina **OK**:

*Activate* - Poista odottavan puhelun aktivointi.

*Poista aktivointi* - Näkyy jos odottava puhelu on aktivoitu/passivoitu.

*Noutotila* – Näkyy jos odottava puhelu on aktivoitu/passivoitu.

## Puheluiden uudelleen ohjaus

Voit uudelleen ohjata puheluita vastauspalveluihin tai eri puhelinnumeroihin.

Valitse mitkä puhelut tullaan uudelleen ohjaamaan. Valitse tila ja paina **OK**, valitse sitten *Aktivoi*, *Passivoi* tai *Noutotila* (ks. *Odottava puhelu*, sivu 17 kaikkien valintojen osalta).

1. Paina **Valikko**, mene kohtaan *Asetukset* ja paina **OK**.
2. Valitse *Soittoasetukset* ja paina **OK**.
3. Valitse *Puhelunsiirto* ja paina **OK**.
4. Valitse yksi seuraavista valinnoista ja paina **OK**:

*Siirrä kaikki äänipuhelut* – Kaikki äänipuhelut siirretään.

*Siirrä ei-saatavilla* – Saapuvat puhelut siirretään jos puhelin on kytketty pois päältä tai verkon ulkopuolella.

*Siirrä vastaamattomat* - Saapuvat puhelut siirretään jos näihin ei vastata.

*Siirrä varattu* - Saapuvat puhelut siirretään jos linja on varattu.

*Siirrä kaikki datapuhelut* - Kaikki datapuhelut siirretään.

*Peruuta kaikki siirrot* - Kaikki uudelleen ohjaukset kytketään pois päältä.



*Huom.:*

*Siirtoa verkkotoimittajan puhepostiin ei voida kytkeä pois päältä kaikkien toimittajien osalta.*

## **Puheluesto**

Rajoittaaksesi puhelimesi käyttöä tiettyjen soittotyyppien osalta voidaan asettaa esto.

*Huom!*

*Sinun tulee syöttää salasana aktivooidaksesi puhelueston. Saat tämän salasanan verkkotoimittajaltasi.*

1. Paina **Valikko**, mene kohtaan *Asetukset* ja paina **OK**.
2. Valitse *Soittoasetukset* ja paina **OK**.
3. Valitse *Puhelunesto* ja paina **OK**.
4. Valitse yksi seuraavista valinnoista ja paina **OK**:

*Lähtevät puhelut* - Paina **OK** ja valitse: *Kaikki puhelut* – Voit vastata saapuviin puheluihin mutta et voi suorittaa lähteviä puheluita.

*Kansainväliset äänipuhelut* – Et voi soittaa kansainvälisiin puhelinnumeroihin.

*Kansainväliset äänipuhelut lukuun ottamatta kotipuhelua* - Et voi soittaa kansainvälisiin numeroihin lukuun ottamatta SIM-kortilla määriteltyä numeroa.

*Saapuvat puhelut* - Paina OK ja valitse: *Äänipuhelut verkkovierailun aikana* – Et voi vastata puheluihin verkkovierailun aikana (käyttö eri verkossa).

*Peruuta kaikki* - Poista kaikki puheluestot (salasana vaaditaan).

*Muuta eston salasanaa* – Muuta estosi salasana.

## **Puheposti**

Jos verkkotoimittajasi on asentanut puhepostilaatikon (vastaaja matkapuhelinverkossa) käyttöösi, tällöin soittajat voivat jättää ääniviestejä jos et vastaa puheluun. Puheposti on verkkotoimittajasi palvelu, joka on tilattava. Hanki lisätietoja ja puhepostin numero verkkotoimittajaltasi.

1. Paina **Valikko**, mene kohtaan *Asetukset* ja paina **OK**.
2. Valitse *Soittoasetukset* ja paina **OK**.
3. Valitse *Puhepostipalvelin* ja paina **OK**.
4. Paina *Valinnat*.

*Soitto*: Soita puhepostilaatikkoon.

*Muokkaa*: Valitse *Nimi* ja *Numero* ja puhepostilaatikkosi ja paina *Valinnat* -> *Tallenna*.

*Vihje: Soittaaksesi puhepostilaatikkoosi, paina ja pidä painettuna numeropainiketta 1 kolmen sekunnin ajan. Puhepostilaatikko tulee ensin asentaa (nimi ja numero).*

## Lisäasetukset

Estolista

Puhelut numeroista listalla (max. 20) eivät tule näytetyiksi eikä vastatuiksi jos toiminto on aktivoitu.

1. Paina **Valikko**, mene kohtaan *Asetukset* ja paina **OK**.
2. Valitse *Soittoasetukset* ja paina **OK**.

3. Valitse *Lisäasetukset* ja paina **OK**.
4. Valitse *Estolista* ja paina **OK**.
5. Valitse *Hylkää numerot estolistalla* ja paina **OK**.
6. Kytke toiminto *Päälle* tai *Pois päältä* ja paina **OK**.
7. Valitse *Estolistan numerot* ja paina **OK**.
8. Valitse tallennustila, paina **Muokkaa** ja syötä haluttu numero.
9. Lopuksi paina **Valinnat** -> *Valmis*.

### **Automaattinen uudelleevalinta**

Toiminto uudelleen valitsee automaattisesti.

1. Paina **Valikko**, mene kohtaan *Asetukset* ja paina **OK**.
2. Valitse *Soittoasetukset* ja paina **OK**.
3. Valitse *Lisäasetukset* ja paina **OK**.
4. Valitse *Automaattinen uudelleevalinta* ja paina **OK**.
5. Kytke toiminto *Päälle* tai *Pois päältä* ja paina **OK**.

## Puheluaikamuistutus:

Tämän toiminnon ollessa aktivoituna, sinua tullaan muistuttamaan kuluneesta ajasta puhelun aikana.

1. Paina **Valikko**, mene kohtaan *Asetukset* ja paina **OK**.
2. Valitse *Soittoasetukset* ja paina **OK**.
3. Valitse *Lisäasetukset* ja paina **OK**.
4. Valitse *Puheluajan muistutus* ja paina **OK**.
5. Valitse yksi seuraavista valinnoista ja paina **OK**:  
*Pois päältä* – toiminto on passivoitu.  
*Yksittäinen* – Syötä aika yksittäiselle signaalille (1...3000 s).  
*Säännöllinen* - Syötä aika toistuvalla signaalilla (30...60 s).

## Vastaustila

Aseta vastaustila saapuville puheluille.

1. Paina **Valikko**, mene kohtaan *Asetukset* ja paina **OK**.
2. Valitse *Soittoasetukset* ja paina **OK**.
3. Valitse *Lisäasetukset* ja paina **OK**.

4. Valitse *Vastaustila* ja paina **OK**.
5. Valitse yksi seuraavista valinnoista ja paina

### **Valmis:**

*Mikä tahansa näppäin*– Saapuviin puheluihin voidaan vastata millä hyvänsä painikkeella (lukuun ottamatta oikeaa pehmytnäppäintä ja punaista lopetus-painiketta).

*Automaattinen vastaus kuuloketilassa* – Saapuviin puheluihin vastataan automaattisesti hetken kuluttua mikäli kuulokkeesi on liitetty.

## **Verkkoasetukset**

Puhelimesi valitsee automaattisesti verkkotoimittajasi jos on saatavilla alueellasi. Jos verkkotoimittajasi ei ole saatavilla, voit tällöin käyttää eri verkkoa jos toimittajallasi on vastaava sopimus toisen verkon toimittajan kanssa. Tätä kutsutaan verkkovierailuksi. Verkkopalveluiden toimittajasi antaa lisätietoja.

1. Paina **Valikko**, mene kohtaan *Asetukset* ja paina **OK**.
2. Valitse *Verkkoasetukset* ja paina **OK**.
3. Valitse *Verkkovalinta* ja paina **OK**.

4. *Automaattinen* – Verkko valitaan automaattisesti (oletus).  
*Manuaalinen* - Verkko valitaan manuaalisesti. Valitse haluttu toimittaja painamalla **OK**.

## Huomio:

Väärä valinta voi johtaa maksuveloituksiin.

5. Valitse *GPRS-yhteys* ja paina **OK**. Valitse *Tarvittaessa* ja *Aina* välillä.
6. Valitse *GPRS-yhteyden toivetila* ja paina **OK**. Valitse *Data-toivetilan* and *Soitto-toivetilan* välillä.


*Huom.*

*GPRS-yhteys vaaditaan MMS-viestien lähettämiseksi/vastaanottamiseksi.*

## Turva-asetukset

### PIN-lukitus

Voit valita onko PIN-tunnus SIM-kortilla tarvittava puhelimen päälle kytkemiseksi. Jotkin SIM-korttien toimittajat eivät salli PIN-tunnuksen passivointia.

1. Paina **Valikko**, mene kohtaan *Asetukset* ja paina **OK**.
2. Valitse *Turva-asetukset* ja paina **OK**.
3. Valitse *SIM-turvallisuus* ja paina **OK**.
4. Valitse *PIN-lukitus* ja paina *Päällä* (vasen pehmytpainike .
5. Syötä SIM-korttisi PIN-tunnus ja paina **OK**.
6. Seuraava viesti ilmoittaa sinulle jos PIN-tunnus tulee syöttää (*Lukittu*) tai ei (*Pura lukitus*).

## **Muuta PIN-tunnusta**

Voit muuttaa SIM-korttisi PIN-tunnuksen. Tähän tarvitset vanhan PIN-tunnuksen, jonka vastaanotit SIM-korttisi mukana toimitetuissa tiedoissa.

1. Paina **Valikko**, mene kohtaan *Asetukset* ja paina **OK**.
2. Valitse *Turva-asetukset* ja paina **OK**.
3. Valitse *SIM-turvallisuus* ja paina **OK**.
4. Valitse *Muuta PIN-tunnusta* ja paina **OK**.
5. Syötä vanha SIM-korttisi vanha PIN-tunnus ja paina **OK**.
6. Sinua kehoitetaan syöttämään PIN-tunnus.



7. Tämä uusi PIN-tunnus tulee syöttää kahdesti.
8. Jos syöttö tapahtui oikein, tällöin näkyy *Valmis* ja uusi PIN-tunnus on kelvollinen.

## **Muuta PIN2-tunnusta**


Voit muuttaa SIM-korttisi PIN2-tunnuksen.

Tähän tarvitset vanhan PIN2-tunnuksen, jonka vastaanotit SIM-korttisi mukana toimitetuissa tiedoissa.

1. Paina **Valikko**, mene kohtaan *Asetukset* ja paina **OK**.
2. Valitse turva-asetukset ja paina **OK**.
3. Valitse SIM-turvallisuus ja paina **OK**.
4. Valitse Muuta PIN2-tunnusta ja paina **OK**.
5. Syötä SIM-korttisi vanha PIN2-tunnus ja paina **OK**.
6. Sinua kehoitetaan syöttämään uusi PIN2-tunnus.
7. Tämä uusi PIN2-tunnus tulee syöttää kahdesti.
8. Jos syöttö tapahtui oikein, tällöin näkyy *Valmis* ja uusi PIN2-tunnus on kelvollinen.

## Puhelimen lukitus

Jos puhelimen lukitus on aktivoitu tarvitset puhelimen lukituskoodin kytkeäksesi puhelimen päälle. Syötä lukituskoodi (oletus 1122). Voit muuttaa tätä lukituskoodia.

1. Paina **Valikko**, mene kohtaan *Asetukset* ja paina **OK**.
2. Valitse *Turva-asetukset* ja paina **OK**.
3. Valitse *SIM-turvallisuus* ja paina **OK**.
4. Valitse *Puhelimen lukitus* ja paina *Päällä* (vasen pehmytnäppäin .
5. Syötä lukituskoodi ja paina **OK**.
6. Seuraava viesti ilmoittaa sinulle että puhelin on lukittu (*Lukittu*) tai ei (*Lukitus purettu*).

## Lukituskoodin muutos


Puhelimen lukituskoodin muutos (oletus 1122).

1. Paina **Valikko**, mene kohtaan *Asetukset* ja paina **OK**.
2. Valitse *Turva-asetukset* ja paina **OK**.
3. Valitse *Puhelimen turvallisuus* ja paina **OK**.
4. Valitse *Muuta lukituskoodi* ja paina **OK**.

5. Syötä vanha lukituskoodi ja paina **OK**.
6. Syötä uusi lukituskoodi kahdesti.

## **Kannen automaattinen lukitus**

Jos automaattinen näppäimistölukko on aktivoitu, tällöin näppäimistö on automaattisesti lukittu valitun ajan jälkeen. **Purkaaksesi**

**lukituksen** paina *Lukituksen purku* (vasen pehmytnäppäin ) ja sitten \* -painiketta.

1. Paina **Valikko**, mene kohtaan *Asetukset* ja paina **OK**.
2. Valitse *Turva-asetukset* ja paina **OK**.
3. Valitse *Kannen automaattinen lukitus* ja paina **OK**.
4. Valitse *Screen auto lock* ja paina **OK**.
5. Valitse yksi aikajaksoista ja paina **OK**.

## **Liitettävyys**

### **Palvelut**

#### **Internet-palvelu**

Tässä valikossa voit siirtyä

*Kotisivu*-osoitteeseen, hallinnoida

*kirjanmerkkejä*, *Etsiä tai siirtyä URL-polulle*

tai muokata *Datatiliäsi*, *Selain-vaihtoehtoja*

(poista evästeet / poista autentikoinnin tiedot) ja *Mielymykset* (pois päältä aika/näytä kuvat/evästeet) kohdan *Asetukset* alla.

## **Erikois**

Tämän valikon sisältö riippuu verkkotoimittajastasi.

## **Datatil**

Tämä valikko pitää sisällään tietoja datatiliäsi varten. Se on tarvittava MMS-toiminnon käyttämiseen. Asetukset MMS:lle toimitetaan palveluntarjoajasi toimesta ja ovat yleensä esiasetettuja matkapuhelimeen. Tietyille matkapuhelinverkoille näitä tietoja saatetaan joutua muuttamaan manuaalisesti. Voit saada parametrien tiedot vain verkkotoimittajaltasi.

## **Tärkeää**

Jos mitään datatiliä ei ole olemassa palveluntarjoajallesi, sinun tulee tällöin lisätä se manuaalisesti.

1. Paina **Valikko**, mene kohtaan *Asetukset* ja paina **OK**.
2. Valitse *Yhteydet* ja paina **OK**.

3. Valitse *Datatilit* ja paina **OK**.
4. Valitse palvelutoimittajasi syöte ja paina *Valinnat*.
5. Valitse *Muuta standardia* ja paina **OK**.  
Profiilisi on nyt aktivoitu.

Noudata alla olevia askelia jos palveluntarjoajasi e ole sisällytetty listalle:

1. Paina **Valikko**, mene kohtaan *Asetukset* ja paina **OK**.
2. Valitse *Yhteydet* ja paina **OK**.
3. Valitse *Datatilit* ja paina **OK**.
4. Valitse mikä tahansa syöte ja paina **Valinnat**.
5. Valitse *Lisää PS-tili* ja paina **OK**  
tuodaksesi esiin seuraavat asetukset:  
Toteuta palveluntarjoajasi asetukset. He voivat antaa sinulle oikeat asetukset.  
*Tilin nimi* – Lisää tilinimi.  
*APN* - Lisää APN-osoite.  
*Käyttäjänimi* – Lisää käyttäjänimi.  
*Salasana* – Anna salasana.  
*Autentikoinnin tyyppi* – Valitse autentikoinnin tyyppi.

*Lisäasetukset* (siirry alavalikkoon kohdista *Valinnat -> Muokkaa -> Valitse*)

*Kotisivu* – Syötä kotisivu.

*Yhteystyyppi* – Valitse yhteyden tyyppiksi HTTP tai WAP.

*Käytä välityspalvelinta* – Valitse jos käytetään välityspalvelinta.

*Välityspalvelimen osoite* – Syötä välityspalvelimen osoite.

*Välityspalvelimen portti* - Syötä välityspalvelimen portti.

*Välityspalvelimen käyttäjänimi* - Lisää välityspalvelimen käyttäjä.

*Välityspalvelimen salasana* - Syötä välityspalvelimen salasana.

*Ensisijainen DNS* - Ensisijaisen DNS-palvelimen osoite.

*Toissijainen DNS* - Toissijaisen DNS-palvelimen osoite.

*IP-osoite* – Verkkotoimittajan antama IP-osoite.

*Aliverkon peite* – Verkkotoimittajan antama aliverkon peite.

3. Lopuksi paina **Valinnat -> Valmis**.

4. Valitse uusi profiilisi ja paina **Valinnat**.
5. Valitse *Muuta standardia* ja paina **OK**.

Voit myös aktivoida tai muuttaa MMS-datatiliä valitsemalla yhden ja painamalla **Valinnat** ja *Poista*, poistaaksesi tilin tai *Muuta standardia* muuttaaksesi standardin.

### *Huom!*

*Joidenkin palveluntarjoajien osalta sinun tulee ensin lähettää MMS-viesti itse ennen kuin voit alkaa vastaanottamaan MMS-viestejä. Lähetä MMS-viesti vain tekstinä aktivoiaksesi palvelun. Joidenkin palveluntarjoajien osalta näihin tulee ottaa yhteyttä ennen kuin MMS-toiminto aktivoidaan matkapuhelimessasi. Ota yhteyttä palveluntarjoajasi asiakaspalveluun.*

## **Palauta tehdasasetukset**

Palauta puhelimen oletusasetukset.

1. Paina **Valikko**, mene kohtaan *Asetukset* ja paina **OK**.
2. Valitse *Nollaa* ja paina **OK**.
3. Syötä puhelimen lukituskoodi (oletus 1122) ja vahvista nollaus.

## Tärkeää

Nollaus poistaa kaikki yhteystiedot puhelimen muistista. Varmuuskopioi yhteystietosi tai kirjoita ne muistiin. Yhteystiedot SIM-kortillasi eivät tule poistetuiksi.

### SMS-asetukset

1. Paina **Valikko**, mene kohtaan *Viesti* ja paina **OK**.
2. Valitse *Viestiasetukset* ja paina **OK**.
3. Valitse *Tekstiviesti* ja paina **OK**.
4. Valitse yksi seuraavista nimikkeistä ja paina *Valitse*:

#### *SIM*

*SMSC-osoite* - Tätä numeroa tarvitaan SMS-toimintoon. SMS-viestikeskuksesi numero toimitetaan verkkopalvelutoimittajasi puolesta ja se on yleensä esitallennettu SIM-kortille. SMS-viestikeskuksesi numero tuodaan näkyviin näytölle jos se on tallennettu SIM-kortille. Jos ei, sinun tulee syöttää se manuaalisesti. Hanki lisätietoja verkkopalveluidesi toimittajalta.



**Toimitusraportti** - Valitse näyttääkö puhelimesi kuittauksen lähetetyn SMS-viestin toimittamisesta vastaanottajalle (tämä ei tarkoita että SMS-on luettu).

**Huom.!** Jos **Lähetysraportti** päällä on valittuna, jotkin palvelutoimittajat veloittavat tästä viestiestä. Kaikissa Saksan mobiiliverkoissa lähetysraportti on ilmainen (alkaen 1.3.2014).


**Vastauspolku** - (ei toimintoa Saksan mobiiliverkoissa)

**Muistitila** – Näyttää saatavilla olevat/ varatut SMS-muistipaikat SIM-kortilla ja puhelimesta.

**Lähetetyt viestit** – Valitse jos lähetettävä SMS tallennetaan (Päällä) tai ei (Pois päältä) Lähetetyt-kansioon.

**Tallennuksen sijaintipaikka** – Valitse tallennuksen sijaintipaikka vastaanotetuille SMS-viesteille (SIM/puhelin).

*Pitkä tekstiviesti* – Valitse aktivoitaksesi pitkän tekstiviestin toiminnon. “Pitkä tekstiviesti” koostuu jopa 624 kirjainmerkistä ja on, riippuen verkkotoimittajasta, jaettu 4 “lyhyeen” SMS-viestiin ja lähetetään; kaikki veloitetaan erillisesti.

*SMS-estolista* – Jos aktivoitu, tällöin SMS-viestit numeroista listalla hylätään (max 20 kpl). Kohdan *Tila* alla paina vasenta pehmytnäppäintä  kääntääksesi toiminnon *Päällä* tai *Pois päältä* ja siirry haluttuihin lähettäjännumeroihin *SMS-estolistalla*.

## **MMS-asetukset**

1. Paina **Valikko**, mene kohtaan *Viestit* ja paina **OK**.
2. Valitse *Viestiasetukset* ja paina **OK**.
3. Valitse *Multimediaviesti* ja paina **OK**.
4. Valitse yksi seuraavista nimikkeistä ja paina **OK**:

*Datatili* – Valitse oikea datatili palveluntarjoajaltasi ja paina **OK** vahvistaaksesi.

*Huom.: Näitä asetuksia tarvitaan SMS-toimintoon. Asetukset MMS:lle toimitetaan palveluntarjoajasi toimesta. Uuden tilin asentamiseksi tai muutosten suorittamiseksi ks., Datatilit, sivu 64.*

### *Yleiset asetukset*

*Muodosta* – Asetusvaihtoehdot kalvojaksole, luontitilat, automaattiset allekirjoitukset ja allekirjoitus.

*Lähetys* - Asetusvalinnat lähetysraportille, luettu-raportille, prioriteetille, lähetysajalle ja lähetä ja tallenna -toiminnoille.

*Nouto* - Asetusvaihtoehdot kotiverkolle, verkkovierailulle, suodattimelle, luettu-raportille ja lähetys-raportille.

*Toivottu tallennusväline* - Valitse tallennuskohde (puhelin/muistikortti).

*Muistitila* - Näyttää saatavilla olevat/varatut muistipaikat MMS-viesteille.

## Palveluilmoitus


Tässä valikossa voit asettaa miten toimitaan palveluviestien osalta (*Aktivoi push-ilmoitus/Aktivoi lataus palvelusta*).


## Bluetooth®

### TÄRKEÄÄ

Jos et käytä Bluetooth-yhteyksiä, valitse *Aktivointi / Pois päältä*. Älä muodosta pariutusta tuntemattomien laitteiden kanssa. Voit lähettää langattoman viestin muihin yhteensopiviin Bluetooth-laitteisiin kuten kuulokkeet.

1. Paina **Valikko**, mene kohtaan *Bluetooth* ja paina **OK** tuodaksesi esiin seuraavat asetukset:

*Virta* - Kytke toiminto *Päälle* tai *Pois päältä* vasemmalla pehmytpainikkeella .

*Näkyvyys* - Kytke toiminto *Päälle* tai *Pois päältä* vasemmalla pehmytpainikkeella .

*Oma laite* - Paina **OK** ja valitse yksi seuraavista valinnoista:

*Hae uusi laite* - Käynnistää haun saatavilla oleville laitteille.

*[Laite xy]* - Paina **Valinnat** seuraaville vaihtoehdoille:

*Palvelulista* - Näytä, mitkä Bluetooth-protokollat (palvelut) ovat tuettuja tämän yhteyden osalta.

*Nimeä uudelleen* - Muuta laitteen nimeä.

*Valtuuta* - Aseta yhteyden vaihtoehdot tälle laitteelle.

## Tärkeää

Hands-free laitteille autoissa tai valtuutus voi olla hyvin avuliasta. Valtuuta hands-free -laite autossasi tälle nimikkeelle välttääksesi manuaalista yhteyden muodostusta/pariutumista joka kerta autosta poistuessa tai kytkiessä laitetta päälle tai pois

päältä. Valitse kohdassa *Valtuuta* keskimäinen nimike *Yhdistä aina*.

*Poista* – Poistaa kaikki laitteet listalta.  
*Poista kaikki* – Poista koko lista.

*Hae äänilaitteita* – Hae saatavilla olevia laitteita jotka tukevat äänisiirtoa (kuulokkeet, ulkoiset soittimet, jne.).

*Oma nimi* – Muuta laitteen nimeä.

*Lisäasetukset* – Asetusvaihtoehto *Äänipolulle* yhteyden aikana (*Jätä puhelimeen* tai *Jälleen lähetä Bluetooth-kuulokkeeseen*), valitse *Tallennustila* ja näytä *Oma osoite*.

## Kalenteri

1. Paina **Valikko**, mene kohtaan *Kalenteri* ja paina **OK**. Käytä navigointipainikkeita ▲ ▼ ◀ ▶ siirtääksesi kursoria kalenterissa.
2. Paina **Valinnat** tai navigointipainikkeiden keskuspainiketta.
3. Valitse yksi seuraavista valinnoista ja paina **Valitse**:

*Siirry päivään* – Syötä päivämäärä ja paina OK.


*Siirry nykyiseen päivään* – Näyttää nykyisen päivämäärän kalenterissa.

*Mene kohtaan*


*viikkonäkymä/kuukausinäkymä* – Vaihda viikko- ja kuukausinäkymän välillä.

## Extrat

### Taskulamppu

1. Paina **Valikko**, mene kohtaan *Lisätoiminnot* ja paina **OK**.
2. Valitse **Taskulamppu**.
3. Paina vasen pehmytpainike  tai navigoinnin keskuspainiketta kytkeäksesi taskulampun *Päälle* tai *Pois päältä*.

*Vaihtoehtoisesti:*

*Paina ja pidä painettuna oikeaa pehmytpainiketta () lyhtykuvakkeella) 3 sekuntia kytkeäksesi taskulampun päälle/pois päältä.*

## Hälytys

1. Paina **Valikko**, mene kohtaan *Valinnat* ja paina **OK**.
2. Valitse *Hälytys* ja paina **OK**.
3. Valitse kirjaus listalta ja paina **Muokkaa**.  
Nykyiset asetukset näytetään.
4. Merkitse rivi kohdan *Tila* alla ja paina **Valinnat**. Valitse Valitse ja kytke hälytys *Päälle* tai *Pois päältä*.
5. Merkitse rivi kohdan *Aika* alla ja syötä hälytysaika näppäimistön välilyksellä.
6. Merkitse rivi kohdan *Torkku* alla ja paina **Valinnat**. Valitse Valitse ja valitse yksi mahdollisista kestoista.
7. Merkitse rivi *Toistuva* alla ja paina **Valinnat**. Valitse toteuta halutut asetukset. Yksittäistä hälytytystä varten valitse *Kerran* ja paina **OK**. Päivittäin toistuvaa hälytystä varten valitse *Päivittäin* ja paina **OK**. Toistuvaa hälytystä varten tiettyinä aikoina viikon ajan valitse päivät ja paina **OK**. Vieritä päivien listaa ja paina **Valinnat/** *Päällä/Pois päältä*



- mahdollistaaksesi/poistaaksesi käytöstä hälytyksen kullekin viikon päivälle, lopuksi valitse **Valinnat** -> *Valmis* ja paina *Valitse*.
8. Merkitse rivi kohdan *Hälytyksääni* ja paina **Valinnat**. Valitse *Valitse*, merkitse soittoääni ja paina **OK**.
  9. Lopuksi paina **Valinnat** uudelleen ja valitse *Tallenna*.

## Laskin

Laskimella voi suorittaa peruslaskutoimituksia.

1. Paina **Valikko**, mene kohtaan *Valinnat* ja paina **OK**.
2. Valitse *Laskin* ja paina **OK**.
3. Syötä ensimmäinen numero. Syötä desimaalipiste # -painikkeella.
4. Käytä navigointipainikkeita ▲ ▼ ◀ ▶ valitaksesi toiminnon (+, -, x, /).
5. Syötä seuraava numero ja valitse toiminto.
6. Toista askeleet 3 - 5 tarvittaessa.
7. Paina navigointipainikkeiden keskuspainiketta laskeaksesi tuloksen
8. Paina **Poista** nollataksesi laskimen.

## Turvallisuuden varotoimia



### **HUOMIO**

Laitteet ja sen lisävarusteet saattavat sisältää pieniä osia. Pidä laite poissa pienten lasten ulottuvilta. Virtalähde toteuttaa irrotuksen verkkovirrasta. Virtalähteen tulee olla laitteen välittömässä läheisyydessä ja sen tulee olla saatavilla kaikkina aikoina.

## **Verkkopalvelut ja -kustannukset**

Laite on hyväksytty käytettäväksi GSM 900/1800 MHz -verkoissa. SIM-kortin tulee olla paikallaan, jotta laitetta voidaan käyttää. SIM-kortin tulee olla aktivoitu verkkotoimittajan toimesta.

Verkon käyttö saattaa johtaa kustannuksiin. Jotkin toiminnot ovat saatavilla vain erikseen tilattaessa.

## **Käyttöympäristö**

Noudata kaikkia kyseisen kohdealueen säädöksiä ja kytke laite pois päältä jos sen käyttö on kiellettyä tai saattaa aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita. Käytä laitetta aina

sen normaalissa käyttöasennossa.

Laite noudattaa säteilyn direktiivejä sen ollessa normaalissa asennossa korvalla tai ainakin 1.5 cm kehosta.

Jos kannat laitetta lähellä kehoasi taskussa, vyötaskulla tai muussa, tällöin näiden ei tule pitää sisällään mitään metalliosia ja tuote tulee pitää yllä mainitun etäisyyden verran kehosta. Varmista että näitä säädöksiä noudatetaan kun matkapuhelin on käytössä (lukuun ottamatta lentotilaa - Lähetys/Vastaanotto on poistettu käytöstä).

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia.

Metalliset osat saattavat vetää puoleensa. Älä säilö luottokortteja tai muita magneettisia tietolaitteita laitteen välittömään läheisyyteen. Tallennetut tiedot voivat vahingoittua.

## **Lääketieteelliset laitteet**

käyttö voi häiritä lääketieteellisten laitteiden käyttöä mikäli ne eivät ole riittävästi suojattuja. Ota yhteyttä lääkäriin tai laitteen valmistajan saadaksesi varmuuden onko laite riittävästi suojattu. Kytke matkapuhelimesi pois päältä sairaalassa tai lääkärin vastaanotolla jos sen kaltaisten laitteiden käyttö on kielletty.

## Sydämentahdistimet

Tahdistimien valmistajat suosittelevat ainakin 15 cm etäisyyttä matkapuhelimen ja tahdistimen välillä häiriöiden välttämiseksi. Henkilöiden joilla on tahdistin, tulee huomioida seuraavaa:

- Pidä puhelinta ainakin 15 cm etäisyydellä tahdistimestasi kun puhelimesi on kytketty päälle.
- Älä kuljeta puhelinta rintataskussa.
- Käytä tahdistimen suhteen vastakkaista korvaa jotta voit välttää häiriöitä.

Kytke puhelimesta virta pois mikäli havaitaan häiriöitä.

## Räjähdysalueet

Kytke puhelin pois päältä räjähdysalueilla. Noudata kaikkia ohjeita. On yleensä olemassa räjähdysvaara mikäli sinun tulee kytkeä virta pois ajoneuvostasi. Kipinät saattavat aiheuttaa räjähdysten; vammautumisvaaran ja hengenvaaran. Huoltoasemilla ja sijaintipaikoilla joissa on bensiinipumppuja ja huoltamoita, kytke laite pois päältä. Noudata käytön rajoituksia radiolaitteille polttonesteiden säilytys- ja myyntipaikoissa, kemiallisissa

tuotantolaitoksissa ja räjähdysalueilla. Räjähdyalueet ovat usein – mutta eivät aina – selkeästi merkittyjä. Tämä pätee myös laivoihin, kuljetukseen tai kemiallisten aineiden varastointiin, nestekaasulla toimiviin ajoneuvoihin (propaani tai butaani), kuten myös alueilla joissa kemikaaleja tai hiukkasaineita kuten kuituja, pölyjä tai metallijauheita saattaa olla ilmassa.

## Kuulonsuojaus

Tämä laite on testattu ja se noudattaa äänenpainetasoa standardien EN 50332-1 ja/tai EN 50332-2 mukaisesti.

## VAROITUS



Korkea melutaso pitkän aikajakson läpi voi aiheuttaa kuulovamman. Kova ääni ajoneuvoa ajaessa voi häiritä liikenteeltä ja aiheuttaa onnettomuuksia.

Nauti musiikista kuulokkeen välityksellä kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Älä pidä laitetta korvasi lähellä kaiutinta käyttäessä.

## Hätäpuhelut

### TÄRKEÄÄ

Matkapuhelimet käyttävät radiosignaaleja, mobiiliverkkoa, kiinteitä puhelinlinjoja ja käyttäjäohjelmoituja toimintoja. Tämä tarkoittaa että yhteyttä ei voi taata kaikissa olosuhteissa. Älä koskaan turvaudu täysin matkapuhelimeen erittäin tärkeiden puheluiden ollessa kyseessä kuten sairaustapaukset.

### Ajoneuvot

Radiosignaalit voivat häiritä ajoneuvojen elektroniikan kanssa (esim. elektroninen polttoaineen syöttö, ABS-jarrut, vakionopeuden säätö, ilmatyyny), jos näitä ei ole asennettu oikein tai suojattu riittävästi. Lisätietojen osalta koskien ajoneuvoasi tai valinnaisia lisävarusteita ota yhteyttä valmistajaan. Älä säilö tai siirrä syttyviä nesteitä kaasuja tai räjähteitä yhdessä laitteen kanssa. Ajoneuvoille ilmatyynyjen kanssa: Huomioi että onnettomuuden aikana ilmatyyny tulevat täytetyksi pakotetusti ilmalla. Älä aseta mitään esineitä, mukaan lukien kiinteitä tai

matkapuhelinlaitteita suoraan ilmatyynyjen tai näiden täyttymisalueen päälle. Mikäli matkapuhelin on asennettu epäasiallisesti täyttyvät ilmatyynyt voivat aiheuttaa vakavia vammoja. Matkapuhelimien käyttö lentokoneissa on kielletty. Kytke laite pois päältä tai lentotilaan ennen lentokoneeseen saapumista. Langattomien televiestintälaitteiden käyttö lentokoneissa saattaa vaarantaa lentoturvallisuuden ja häiritä lentokoneen laitteistoa. Se on myös kielletty laissa.

## **Puhdistus ja huolto**

Puhelimesi on pitkälle kehitetty tuote ja sitä tulee kohdella varoen. Laiminlyönti saattaa mitätöidä takuusi.

- Suojaa laite vedeltä. Sade/lumi, kosteus ja kaikenlaiset nesteet saattavat pitää sisällään aineita, jotka turmelevat sähkölaitteiden osia. Poista akku ja anna laitteen kuivua täysin mikäli se on kastunut.
- Älä säilö laitetta pölyiseen, likaiseen ympäristöön. Siirrettävät ja sähköiset osat voivat tulla vahingoitetuiksi.

- Suojaa laite äärimmäiseltä kuumuudelta. Korkeat lämpötilat saattavat vähentää sähköisten osien elinkaarta, vahingoittaa akkua tai vääristää tai jopa sulattaa muovisia osia.
- Suojaa laite äärimmäiseltä kylmältä. Lauhdevettä voi muodostua ja and vahingoittaa sähköisiä osia kun laite lämpenee normaaliin lämpötilaan.
- Avaa laite vain tässä ohjekirjassa kuvatulla tavalla.
- Älä pudota laitetta. Suojaa se iskuilta ja tärähdyksiltä. Karkea käsittelytapa saattaa aiheuttaa vahinkoja johtimille ja metalliosille.
- Älä puhdista laitetta aggressiivisilla aineilla. Tätä tietoa sovelletaan laitteeseen, akkuun, virtalähteeseen ja kaikkiin lisävarusteisiin. Ota yhteyttä jälleenmyyjään mikäli laitteesi osalta on ongelmia. Pidä ostokuitti tai laskukopio saatavilla.



## Takuu ja huoltotiedot

Mikäli tarvitset tukea matkapuhelimesi asennuksen tai käytön aikana löydät oleelliset yhteystiedot seuraavalla verkkosivulla:

**[www.primobydoro.com/support](http://www.primobydoro.com/support)**

Jos havaitset valmistuksesta ja/tai materiaalista johtuvan tai materiaalisia vikoja 24 kuukauden kuluessa ostosta, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.

Takuu ei päde väärinkäytön tapauksissa tai laiminlyödessä tämän käyttöohjeen tietoja häiriöiden osalta joko jälleenmyyjän tai käyttäjän käytössä (esim. asennukset, ohjelmistolataukset,...) ja täyden menetyksen tapauksissa. Lisäksi se ei päde nesteiden sisäänpääsyssä, käytettäessä voimaa, huoltamattomuuden, väärinkäytön tai muiden tilanteiden tapauksissa jotka ovat käyttäjän aiheuttamia. Se ei myöskään päde vikatiloissa jotka ovat ukkosmyrskyn tai jonkin muun jännitteen vaihtelun aiheuttamia. Valmistaja pidättää oikeuden tässä tapauksessa velottaa asiakkaalta korvaushinnan tai korjaushinnan.

Kuluville osille kuten akut, näppäimistö tai kuoret on rajoitettu 6 kuukauden takuu voimassa. Manuaalit ja mahdollisesti toimitettu ohjelmisto eivät ole katettu takuulla. Lisäksi muita vaatimuksia liittyen valmistajan takuuseen ei sovelleta. Tästä johtuen ei ole korvausvelvollisuutta johtuen liiketoiminnan keskeytyksestä, voittojen menetyksistä, tietojen katoamisista, ylimääräisinä asennetuista ohjelmistoista käyttäjän asentamina tai muista tiedoista. Kuitti ostopäivämäärällä muodostaa takuutositteen.

## **Tekniset tiedot**

Triband GSM 900 / 1800

Näyttö: 2.0" 220 x 176 pikseliä

Kamera: 0.3 MP

Muut toiminnot: MMS, Bluetooth, radio,

lyhtyakku: Uudelleen ladattava Li-ion akku, 3.7V, 800 mAh

Puheaika: jopa 3 tuntia

Valmiustila: jopa 6 päivää

Mitat: 109 x 46 x 18 mm

USB-liitäntä: Micro USB

microSD-kortti: tyyppiä SD tai SDHC, max 16GB

Kuulokepotti: 3.5mm liitin

Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tuotemerkki.

## **Ominaisabsorptionopeus (SAR)**

Tämä laite noudattaa kansainvälisiä turvallisuusmääräyksiä koskien radioaalloille altistumista. Primo 305 by Doro -mitat  
GSM900: 0.647W/kg (10g pää)  
DCS1800: 0.245W/kg (10g pää)  
Ylempi raja WHO:n mukaisesti on 2.0W/kg mitattuna 10g kudoksessa.

## **Hyväksyntä ja vaatimustenmukaisuus**

Tämä puhelin noudattaa oleellisia R&TTE-direktiivin 1999/5/EG vaatimuksia koskien radio-järjestelmiä ja televiestinnän päätelaitteistoja ja sovelias liitettäväksi ja käytettäväksi maassa jossa se hankittiin. Voit ladata Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen seuraavalla verkkosivulla:

**<http://www.ivsgmbh.de/de/support/downloadsauswahl/>**



Puhelimen noudattaminen yllä mainitun direktiivin osalta on vahvistettu CE-merkillä.

Internet:

**[www.ivsgmbh.de](http://www.ivsgmbh.de)**

© IVS GmbH 2014

Kaikki oikeudet pidätetään