

PRIMO 305

Användarmanual



Primo™



1. **Högtalare**
Ring med mobiltelefonen vid örat.
 2. **Navigeringsknappar**
För att navigera i menyer och textinmatning.
Förutom standard snabbåtkomst (se även sidan 58):
Upp (▲): Välj kameraläge
Ned (▼): Skriv SMS
Vänster (◀): Välj larmmeny
Höger (▶): Välj menyn med ringsignaler
 3. **Vänster funktionstangent**
Välj huvudmenyn.
 4. **Samtalsknapp**
Slå och besvara samtal; öppna samtalsloggen.
 5. **Numeriska knappar**
I standby-läge: Ange telefonnumret; tryck och håll ned 1: Ring till röstbrevlådan (telefonnummer måste lagras); mata in siffror och bokstäver. Genom att trycka ett nummer i standby-läge, visas alla namn i telefonboken som börjar med en av bokstäverna på knappen.
 6. ***-knapp** (ytterligare en funktion)
I standby-läge: **Meny** (vänstra funktionstangenten ) , följt av *
knappen aktiverar/inaktiverar knapplåset; för textmeddelanden: Öppna tabellen med specialtecken.
-

7. **0 knappen** (ytterligare en funktion)
I standby-läge: tryck och håll för att öppna “+”, “p” och “w”.
 8. **Mittknappen**
I standby-läge: Öppna huvudmenyn;
i menyer: OK.
 9. **Höger funktionstangent**
I standby-läge: Öppna telefonboken; tryck
och håll: ficklampa på/av.
 10. **Avsluta samtal / Telefon på/av**
Avsluta samtal; återgå till standby -läge; tryck
och håll i viloläge: slå telefon på/av.
 11. **# knapp** (ytterligare en funktion)
I standby-läge: Tryck och håll för att växla
ringsignal på/av. När du skriver in siffror och
bokstäver: ändra inmatningsläge.
 12. **Kameralins**
 13. **Handsfree-högtalare** och ringsignal
 14. **Ficklampa**
 15. **Hörlursuttag** för 3,5mm standardhörlurar.
 16. **Micro USB -port**
Laddningsport eller anslut till dator.
-

Innehåll

Installation	5
I förpackningen	5
Sätt i SIM, Minneskort och Batteri	5
Laddning	7
Ikoner	9
Ikoner	9
Statusikoner	10
Användning	11
Slå på telefonen	11
Standby-läge	12
Ändra språk, tid och datum	12
Ringa ett samtal	12
Slå nummer från telefonboken	13
Svara på samtal	14
Volymkontroll	14
Textinmatning	14
Val av samtal	15
Samtal väntar	17
Samtalsinformation	17
Knapplås	18
Tyst	18
Hörlurar	18

Nödsamtal	19
Telefonboken	20
Skapa poster i telefonboken	20
Hantera poster i telefonboken	21
Skicka meddelanden	25
Skapa och skicka SMS	25
Skapa och skicka MMS	26
Inkorg, Skickat, Utkorg	29
Samtalslogg	30
Kamera (foto)	32
Bildvisare	33
Videobandspelare	35
Videospelare	36
Filhanterare	37
FM-radio	38
Anslut telefonen till datorn	39
Flytta data mellan telefon och dator ...	40
Koppla bort USB-kabeln på ett säkert sätt	41
Inställningar	41
Profiler	42

Telefoninställningar	44
Samtalsinställningar	48
Röstmeddelande	52
Avancerade inställningar	53
Nätverksinställningar	56
Säkerhetsinställningar	57
Anslutningsbarhet	61
Återställ till fabriksinställningar	65
SMS-inställningar	65
MMS-inställningar	67
Servicemeddelande	69
Bluetooth®	69
Kalender	71
Extra	72
Ficklampa	72
Larm	72
Kalkylator	74
Bilaga	75
Säkerhetsåtgärder	75
Nätverkstjänster och nätverkskostnader	75
Användningsområde	75
Medicintekniska produktenheter	76
Pacemakers	77
Explosiva områden	77

Hörselskydd	78
Nödsamtal	79
Fordon	79
Rengöring och underhåll	80
Garanti- och serviceinformation	82
Tekniska specifikationer	83
Specifik absorptionsnivå (SAR)	84
Godkännande och överensstämmelse ..	84

Installation

I förpackningen

- 1 mobiltelefon
- 1 energieffektivt switchat nätaggregat
- 1 batteripack Li-ion 3.7V / 800mAh
- 1 användarmanual


VIKTIGT

Stäng av telefonen och koppla ur laddaren, innan du öppnar batterifacket.

Sätt i SIM, Minneskort och Batteri

SIM-kortet och minneskorthållaren är placerad under batteriet.

1. Tryck försiktigt med tummen på det bakre locket och flytta det uppåt. Lyft bort locket. Om batteriet är insatt, lyft det med nageln och ta bort den.
2. Sätt i SIM-kortet under metallfästet. Se till att SIM-kortkontaktarna pekar nedåt och det avfasade hörnet matchar fästet.

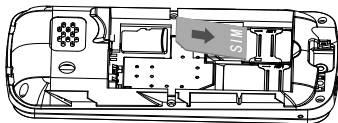


SIM-kortkontakterna får inte repas eller böjas. Rör inte kontakterna med fingrarna.

3. **MicroSD-minneskort**

För att använda den höga lagringsegenskaper i din telefon, särskilt för MMS, bilder, ljud, etc., måste du sätta in ett microSD-minneskort.

Sätt i minneskortet i kortplatsen: tryck lätt på korthållaren och flytta den försiktigt uppåt. Minneskorthållaren kan öppnas. Placera nivåformatet för minneskortet i den svarta plathållaren.

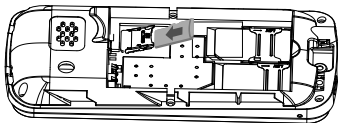

Se till att kontakterna på minneskortet pekar nedåt och att projektionen matchar det markerade området. Kontakterna på minneskortet får inte repas eller böjas. Vänd hållaren nedåt och lås.

4. Sätt in batteriet i batterifacket med kontakterna överst till vänster.
5. Sätt tillbaka locket och tryck försiktigt nedåt med tummen tills det klickar på plats.

VIKTIGT

Använd endast kompatibla minneskort.
Kompatibla korttyper: microSD, microSDHC.
Inkompatibla kort kan skada kortet, telefonen och sparade data.

Laddning



VAR FÖRSIKTIG

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för denna modell. Anslutning av andra tillbehör från tredjepartsleverantörer kan innebära risker och leda till att ogiltigförklara användning av telefonen samt garantin.

Om batterikapaciteten är låg blinkar den tomma batteriikonen och avger en signal. För att ladda batteriet, anslut strömförsörjningen till elnätet och uttaget till laddaren längst ned på telefonen.

Om mobiltelefonen är påslagen: *Laddare ansluten* visas när laddaren är ansluten och *Laddare urkopplad* visas när laddaren tas bort. När mobiltelefonen slås på eller av: batteriikonen visas under laddningscykeln. En full laddningscykel tar ca. 3 timmar. Koppla bort telefonen från laddaren efter att batteriet är fullt laddat.

Spara energi

Efter att batteriet har laddats och laddaren har kopplats bort, koppla ur laddaren från elnätet.

Obs!

Bakgrundsbelysning på skärmen släcks efter en stund för att spara energi. Tryck på valfri knapp för att aktivera bakgrundsbelysningen. Full batterikapacitet uppnås först efter 3-4 laddningscykler. Under tiden kommer batterikapaciteten att reduceras. Det innebär att samtals- och standbytid minskar över tiden.

Ikoner

Ikoner



Multimedia



Telefonbok (Kontakter)



Samtalslogg



Inställningar



Meddelanden (MS/MMS)



Kalender



FM-radio



Extra



Bluetooth

Statusikoner



Signalstyrka



Batteristatus



Knapplåset aktiverat



Alarmtid programmerad



Bluetooth aktiverad



Hörlurarna anslutna



MMS skickat



Profilen "allmänt" aktiverad



Profilen "Tyst" aktiverad



Profilen "Utanför" aktiverad




Olästa SMS/MMS





SD-kort isatt

Användning

Slå på telefonen

Tryck och håll in den röda knappen  i 4 sekunder för att stänga av telefonen på/av. Om SIM-kortet är låst med en PIN-kod, då visar skärmen *Ange PIN-kod*.

Ange SIM-PIN-koden och tryck **OK** ( överst till vänster på knappsatsen). För att ta bort tryck på **Radera** ( högst upp till höger på knappsatsen).

Obs!

Kontakta din nätoperatör om du inte har fått PIN- och PUK-koder med ditt SIM-kort eller om PIN- och PUK-koderna inte är tillgängliga.

Kvarvarande försök visar antalet återstående försök att ange PIN-koden. **PIN-koden spärrad** visas att inga försök finns kvar. I detta fall måste SIM-kortet öppnas med PUK-koden (Personlig nyckel för att låsa upp).

1. Ange PUK-koden och tryck på **OK** för att bekräfta.

2. Ange en ny PIN- kod och tryck **OK** för att bekräfta.
3. Ange den nya PIN- koden igen och tryck **OK** för att bekräfta.

Standby-läge:

Om telefonen är i påslagen och du har inte tryckt på några knappar, då är den i standby-läge. Den vänstra funktionstangenten i standby-läge är

Menyn.

Den högra funktionstangenten i standby-läge är **Namn.**

Tips:

Tryck  för att återgå till standby-läge.

Ändra språk, tid och datum

SIM-kortet bestämmer standardspråket.



Se **telefoninställningar** från sidan 44 för att ändra språk, tid och datum.

Ringa ett samtal

1. Knappa in telefonnummer och prefix.
Tryck **Radera** för att radera inmatningen.
Efter att ha tryckt första sifferknappen, visas alla namn i telefonboken som börjar

med en av bokstäverna på den sifferknappen. Detta kan användas för snabb sökning av sparade nummer.


Tryck ▼ för att välja ett namn som visas.

2. Tryck  för att ringa ett samtal. Tryck **Avsluta** för att avbryta samtalet.
3. Tryck  för att avsluta samtalet.




Tips:

För internationella samtal ange + före landskoden, så kan du utnyttja telefonboken i valfritt land. För att ange den internationella koden, tryck och håll 0 -knappen tills + visas.

Slå nummer från telefonboken

1. Tryck **Namn** för att öppna telefonboken.
2. Använd navigeringsknapparna ▲ ▼ för att bläddra i telefonboken, eller göra en snabb sökning genom att ange den första bokstaven med respektive knapp, se *Textinmatning*, sidan 14.
3. Tryck  för att slå respektive nummer eller tryck **Tillbaka** för att återgå till standby-läge.

Svara på samtal

1. Tryck  eller **Svara** för att svara på ett samtal, eller tryck **Avvisa** för att avvisa samtalet (upptagen signal).
Alternativt kan du trycka  för att direkt avvisa samtalet.
2. Tryck  för att avsluta samtalet.

Volymkontroll

Använd navigeringsknapparna ▲ ▼ för att ställa in volymen under ett samtal. Volymnivån visas. Använd navigeringsknapparna ▲ ▼ för att ställa in volymen på ringsignalen när telefonen ringer. Den senaste inställningen har sparats.

Textinmatning

Skriv in text genom att trycka upprepade gånger på respektive sifferknappar. Tryck på respektive knapp upprepade gånger tills önskad bokstav visas. Vänta tills den blå bakgrunden för det aktuella tecknet försvinner, innan du skriver in nästa tecken.

Tryck på * knappen för att visa en lista med specialtecken. Välj det önskade tecknet med

navigeringsknapparna ▲ ▼ ◀ ▶ och tryck på **OK** för att ange.

Använd navigeringsknapparna ▲ ▼ ◀ ▶ för att flytta markören inom texten.

Använd # för att växla mellan stora och små bokstäver och nummer. Ikonen längst upp till vänster visar inmatningsläge:

Abc Versaler av första bokstaven efter en punkt (början av meningen)/ inget omljud!

ABC VERSALER/inget omljud!

abc gemener/inget omljud!

Sv Versal för första bokstaven efter punkt (början på meningen)

SV VERSALER

sv gemener

123 Nummer

Val av samtal

Under samtalets gång har du tillgång till ytterligare funktioner med funktionstangenterna (☐):

Handsfree (högra funktionsknappen)

Slå på handsfree-funktionen.

Försiktighet:



För att undvika högt ljud och skada din hörsel, håll telefonen minst 1 m från örat innan du slår på handsfree- funktionen!

Obs!

När du använder alternativet handsfree, kan bara en person tala. Växling mellan att prata/lyssna utlöses med röst. Högt bakgrundsljud (musik m.m.) kan påverka handsfree-funktionen.

Alternativ (vänstra funktionsknappen)

En meny med följande alternativ visas:

Håll/Avsluta håll

Håll aktuellt samtal/fortsätt.

Avsluta ett enda samtal

Avsluta aktuellt samtal (med .

Nytt samtal

Gör ett andra samtal.

Telefonboken

Bläddra i telefonboken.

Samtalslogg

Öppna samtalsloggen.

Skicka meddelanden

Läs eller skriv SMS.

Avstängd

Stäng av mikrofonen.

DTMF

Växla till DTMF t ex för fjärråtkomst av telefonsvarare.

Volym

Ställ in högtalarvolym.

Samtal väntar

Du kommer höra en ljudsignal om du får ett ytterligare samtal när du ringer ett samtal. Tryck **Alternativ**, välj *Svara* och sedan **OK** för att hålla det aktuella samtalet och svara på det nya.


Tips:



*Samtal som väntar måste besvaras,
se Samtal väntar, sidan 48.*

Samtalsinformation

Under ett samtal visas det uppringda eller inkommande numret och varaktigheten av samtalet. Vid blockerat inkommande samtal, visas ID **Okänt**.

Knapplås

Tryck **Meny** (vänstra funktionsknappen ) och sedan * knappen för att låsa/låsa upp knappsatsen.

Även med knappsatsen låst, kan du besvara samtalet med  och slå på/av telefonen med .

Knapplåset inaktiveras under hela samtalets gång. Efter att samtalet avslutats, aktiveras knapplåset på nytt.

Obs!

Du kan ringa nödnumret 112 även med aktiverat knapplås. Numren visas endast när knapparna 112 trycktes i följd.

Läget tyst

Läget tyst är en förinställd profil, där knappljudet, meddelandesignal och ringsignal inaktiveras, medan vibrationer, uppgifter och larm inte påverkas.

Tips:

Håll in # för att aktivera/inaktivera "Tyst-läget".

Hörlurar


Om annan typ av hörlurar är anslutna, stängs

den inbyggda mikrofonen automatiskt av. Samtal kan besvaras/avslutas med knapparna samtal/avsluta samtal på hörlurens sladd (om sådan finns).

VAR FÖRSIKTIG

Användning av hörlurar med hög volyminställning kan orsaka hörselskador. Kontrollera volyminställningen innan du använder hörlurar.

Nödsamtal

Med påslagen telefon kan du alltid ringa ett nödsamtal genom att ange giltigt nödnummer och tryck .

Vissa nätverk tillåter även nödsamtal utan giltigt SIM-kort. Din nätverksoperatör kommer att ge ytterligare information.

Obs!

Observera att sedan 2009 är det inte längre möjligt i Tyskland att ringa nödnumret 112 utan aktivt SIM-kort. Ett kreditsaldo är inte nödvändigt - men SIM-kortet ska vara giltigt, registrerat och aktiverat.

Missbruk av nödnumret 112 kan medföra åtala och straffas med böter.

Telefonboken

300 poster kan sparas i telefonboken. Antalet poster på SIM-kortet beror på varje enskilt SIM-kort.

Skapa poster i telefonboken

1. Öppna telefonboken (**Meny -> Telefonbok -> OK** eller **Namn**).
2. Tryck **Alternativ** för att *Lägga till en ny kontakt*.
3. Markera *Välj* och tryck **Välj**.
4. Välj om kontakten ska sparas på SIM-kortet eller i telefonen.
5. Tryck **Alternativ** och välj *Redigera*. Ange ett namn för kontakten; se *Textinmatning*, sidan 14. Radera genom att trycka **Radera**.
6. Tryck **Alternativ** och välj *Klar*.
7. Tryck ▼ .
8. Tryck **Alternativ** och välj *Redigera*. Ange telefonnumret med prefix.
9. Tryck **Alternativ** och välj *Klar*.

Obs:

För poster i telefonboken (inte på SIM -

kortet!) kan du välja en samtalsbild och en speciell ringsignal.

10. Slutligen tryck **Alternativ**, välj *Spara* och tryck **Välj**.

Tips:

För internationella samtal knappa in + före landskoden för användning av telefonboken i alla länder. För att knappa in den internationella koden, tryck och håll 0 knappen tills + visas.

Hantera poster i telefonboken

1. Öppna telefonboken (**Meny** -> *Telefonbok* -> **OK** eller **Namn**).
2. Välj en kontakt och tryck **Alternativ**.
3. Välj ett av de följande alternativen och tryck **Välj**:

Visa - Visa detaljer för den valda kontakten.

Skicka textmeddelande - Tryck **Välj** för att skapa ett SMS; se *Skapa och skicka SMS*, sidan 25.

Skicka MMS SMS - Tryck **Välj** för att skapa ett MMS; se *Skapa och skicka MMS*, sidan 26.

Ring - Tryck **Välj** för att ringa kontakten.

Redigera

1. Markera raden som ska ändras, tryck **Alternativ**-> *Redigera* och ändra texten.
2. Tillämpa ändringarna genom att trycka på **Alternativ** och välja *Klar*.
3. Slutligen tryck **Alternativ**, välj *Spara* och tryck **Välj**.

Radera - Tryck **Välj** för att radera den markerade posten från telefonboken.

Tryck **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att avbryta.

Kopiera - Tryck **Välj** för att kopiera den valda posten från telefon till SIM-kortet eller vice versa.

Skicka kontakt - Efter att ha tryckt **Välj** kontaktuppgifter skickas som SMS eller MMS eller överförs via Bluetooth.

Lägg till i svartlistad - Kontakten läggs till de svartlistade (se sidan 65).

Markera flera - Tryck **Välj** för att gå in i markeringsläget. Här kan du markera flera poster som ska kopieras, raderas eller ett SMS skickad.

Inställningar av telefonbok

I den här menyn har du följande alternativ:

Kortnummer - Aktivera funktionen

kortnummer genom att välja *Status* med **OK** och bekräfta *På* genom att trycka på **OK**. Välj sedan *Infoga nummer*, tryck **OK** och sedan *Redigera* för att tilldela telefonnummer till de åtta förinställningar (numeriska knapparna 2 till 9). Tryck **OK** för att bekräfta. Du kan radera tilldelade nummer genom att markera dem, tryck **Alternativ** och välj *Radera*.

Ytterligare nummer -

Fasta nummer - Med fasta nummer kan du bara ringa nummer, som är lagrade i **Listan med fasta nummer**. För att ringa andra nummer ange PIN2. Denna funktion stöds inte, om det införda SIM-kortet inte har PIN2, .

Minnesstatus - Visar använt lagringsutrymme (telefon/SIM-kort).

Kopiera kontakter - Kopiera valda kontakter från telefonen till SIM-kortet och vice versa.

Flytta kontakter - Flytta valda kontakter från telefonen till SIM-kortet och vice versa.

FÖRSIKTIGHET: Kontakterna raderas från den ursprungliga platsen!

Radera alla kontakter - Alla kontakter i telefonen eller SIM-kortet raderas.

Detta kan inte ångras!

Skicka meddelanden

Skapa och skicka SMS

1. Tryck direkt åtkomst ▼ (standard) eller tryck **Meny**, gå till *Meddelanden -> Skriv SMS* och tryck **OK**.
2. Välj *Textmeddelande* och tryck **OK**.
3. Ange önskat meddelande, se *Textinmatning*, sidan 14, och tryck på **Alternativ**.
4. Välj en befintlig mottagare med *Skicka till* och *Lägg till från telefonboken* från telefonboken och tryck på *Lägg till*. Alternativt, välj *Ange nummer* och tryck **OK** för att manuellt lägga till en mottagare; tryck sedan på **OK**.
5. Tryck **Alternativ** igen och välj skicka till *skicka* meddelande.
6. Du kan också ändra mottagare genom att välja *Redigera mottagare* eller radera denna eller alla mottagare med *Radera mottagare* eller *Radera alla mottagare*. Med *Spara*, sparar du SMS för senare användning i mappen utkast.

Obs!

När du lägger till flera mottagare, debiteras varje meddelande individuellt. Upp till 10 mottagare är möjligt. För internationella samtal knappa in + före landskoden för användning av telefonboken i alla länder. För att knappa in den internationella koden, tryck på och håll 0 knappen tills + visas.

Obs!

Innan du skickar ett SMS måste du spara numret till meddelandecentralen. Antalet SMS till centralen tillhandahålls av din nätverksoperatör och lagras oftast på SIM-kortet. Alternativt kan du knappa in numret manuellt. Se SMSC adress, sidan 61.

Skapa och skicka MMS

Ett MMS kan innehålla text och medieobjekt till exempel bilder eller ljud. Av den orsaken behöver både du och mottagaren ett mobiltelefonabonnemang som stöder skicka och ta emot MMS. Du får parametrarna från din nätoperatör.

Gå till *Meny* -> *Meddelande* -> *Meddelandeinställningar* -> *MMS* -> *Datakonto*. Välj datakonto för din operatör och tryck på **OK** för att bekräfta. Därefter tryck  för att återgå till startmenyn. Om din leverantör inte finns med, se *Datakonton*, sidan 76, för att upprätta MMS-kontot.

1. Tryck direkt för åtkomst ▼ (standard) eller tryck **Meny**, gå till *Meddelande* -> *Skriv SMS* och tryck **OK**.
2. Välj *MMS* och tryck **OK**.
3. Ange önskat meddelande, se *Textinmatning*, sidan 14, och tryck på **Alternativ**.
4. Lägg till i ditt meddelande ytterligare element från alternativen *Lägg till bild*, *Lägg till ljud*, *Lägg till video*, *Lägg till ämne*. Med *MMS-förhandsvisning* kan du visa MMS, med *Alternativet diabilder* kan du lägga till bilder före/efter och ställa in deras timer, under *Avancerat* kan du infoga en bilaga eller med *Spara* kan du spara MMS i mappen utkast för senare användning.

5. Välj *Skicka till* och välj med *Lägg till från telefonbok* befintliga mottagare från telefonboken, tryck sedan **Lägg till**. Du kan också välja *Ange mottagare* och tryck **OK** för att lägga till en mottagare manuellt, tryck sedan på **OK**.
6. Tryck *Alternativ* och välj *Skicka* för att skicka meddelandet. Ytterligare alternativ: *Skicka alternativ - Inställningar för Skicka rapport, Läs rapport, Prioritet, Skicka tid*.
Redigera mottagare – Ändra numret på mottagaren.
Ta bort mottagare - Radera mottagare
Ta bort alla mottagare - Radera alla mottagare.
Ändra till Cc – Markera den aktuella mottagaren som mottagare av en kopia.
Ändra till Bcc - Markera den aktuella mottagaren som mottagare av en hemlig kopia (mottagaren kan inte ses av andra mottagare).
Spara – Spara MMS för senare användning i mappen utkast.

Inkorg, Skickat, Utkorg

1. Tryck **Meny**, gå till *Meddelande* och tryck **OK**.
2. Välj *Inkorg / Utkorg / Skicka meddelanden* och tryck **OK**.
3. Välj ett meddelande och tryck på **Alternativ** -> *Visa*. Använd ▲ ▼ för att bläddra igenom meddelandena.
4. Tryck **Alternativ** för följande alternativ:
Svara med SMS – Skapa SMS till avsändaren.
Svara med MMS - Skapa MMS till avsändaren.
Ring avsändare – Ring avsändaren.
Vidarebefordra – Vidarebefordra meddelandet till en annan mottagare.
Radera - Radera meddelandet.

Avancerat

Använd nummer - Avsändaren nummer är tillgängligt för vidare användning, t .ex. vara direkt sparas som en kontakt.

Använd URL – Om SMS innehåller en webbadress, då visas den för ytterligare alternativ.

Använd USSD - Om SMS innehåller en USSD, då visas den för ytterligare alternativ.


Kopiera till telefon / SIM - Kopiera SMS från SIM-korttelefon och vice versa.


Flytta till telefon / SIM - Flytta SMS från SIM-korttelefon och vice versa.

Detaljer - Avsändare, typ, datum för mottagning och lagringsplats av meddelandet visas.

Samtalslogg

Missade samtal, uppringda nummer och mottagna samtal sparas i samtalsloggen. 10 samtal av varje typ kan sparas. Vid flera samtal från eller till samma nummer kan det senaste samtalet sparas och inom parentes visas totala antal samtal.

1. Tryck  för att se alla samtalsloggar eller Tryck **Meny**, gå till *Samtalslogg* och tryck **OK**. Välj en lista och tryck på **OK**.

2. Använd ▲ ▼ för att bläddra igenom listan.
3. Tryck  för att välja ett telefonnummer eller tryck **Alternativ** för att navigera till följande inställningar:
 - Visa* – Visa information om den valda posten.
 - Ring* – Ring telefonnumret.
 - Skicka textmeddelande* – Skicka SMS till telefonnumret.
 - Skicka MMS* – Skicka MMS till telefonnumret.
 - Spara i telefonboken* – Spara telefonnummer i telefonboken.
 - Lägg till i svarta listan* – Lägg till telefonnumret i den svarta listan.
 - Redigera före samtal* – Ändra telefonnumret innan samtalet.
 - Radera* – Radera posten.
 - Markera flera* – Markera flera poster för batchredigering såsom radera.

Kamera (foto)

För tydliga bilder rengör linsen med en torr duk.

1. Tryck Meny, gå till Multimedia -> Kamera och tryck OK eller tryck ▲ (standard) för snabb åtkomst till kameran.
2. Tryck på mittenknappen av navigeringsknapparna för att ta ett foto. Använd ▲ ▼ för att zooma in bilden eller zooma ut det innan du tar fotot.

Obs!

Panoramatagning kan påverka bildkvaliteten.

3. Tryck **Tillbaka** för att lämna kamerafunktionen eller tryck **Alternativ** för följande alternativ:

Växla över till videobandspelare - Växla till videoinspelningsläge.

Foton - Visa alla sparade foton. Använd navigeringsknapparna ▲ ▼ ◀ ▶ för att bläddra i listan.

Kamerainställningar - Ställ in Tagningsljud, Anti flimmar värde och Självtlösare – välj mellan Av och

- fördröjningar mellan 5 och 15 sekunder.
- Bildinställningar* - Ställ in *Bildstorlek* och *Bildkvalitet*. Du får bästa resultat med bildstorlek: 640x480 / bildkvalitet: Bra.
- Vitbalans* – Välj mellan olika profiler för olika ljusförhållanden (t ex dagsljus, volfram).
- Scenläge* - Ställ in *Automatisk* eller *Natt*. Natläge ger bättre bilder i mörker.
- Lagringsmedium* – Välj lagringsplats för foton såsom internt telefonminne eller minneskort (rekommenderas).
- Återställ* – Återställa kamerainställningarna till standard.

Bildvisare

Visa lagrade bilder.

1. Tryck **Meny**, gå till *Multimedia* och tryck på **OK**.
2. Välj *Bildvisare* och tryck **OK**.
3. Välj en bild med navigeringsknapparna ▲ ▼ ◀ ▶ och tryck **Alternativ**.
4. Välj ett av de följande alternativen och tryck **Välj**:

Visa – för att visa bilden.

Bildinställning – Visa översikt som lista eller matris.

Skicka

Som MMS – Skicka bild som MMS.

Tryck på Välj för att skapa ett meddelande; se *Skapa och skicka MMS*, sidan 26.

Via Bluetooth – Skicka bilden till andra Bluetooth-enheter; se *Bluetooth*, sidan 69.

Använd som - Använd bilden som bakgrund – i standby-läge visas fotot som bakgrund bakom klockan, eller som bakgrund när telefonen slås på/av.

Byt namn – Byt namn på bilden.

Radera – Radera bilden.

Sortera efter – Sortera bilder efter namn, typ, tid och storlek.

Bildinformation – Visa bildparametrar.

videobandspelare

För tydliga bilder rengör linsen med en torr duk.

1. Tryck **Meny**, gå till *Multimedia* -> *Kamera* och tryck **OK** eller tryck **▲** (standard) för att snabbt komma åt kameran och tryck på *Alternativ* -> *Byt till videobandspelare*.
2. Tryck på mittenknappen av navigeringsknapparna. Använd **▲ ▼** för att zooma bilden in eller ut innan inspelning.

Obs!

Panoramatagning kan påverka bildkvaliteten.

3. Tryck *Tillbaka* för att gå ur funktionen videobandspelare eller tryck *Alternativ* för följande alternativ:
Växla till kamera – Växla till kameraläge.
Videokamerainställningar - Ställ in Anti-flimmer.
Videoinställningar - Ställ in **Videokvalitet**. Du får bästa resultat med **Handenhet högkvalitativ**.

Obs!

Vi rekommenderar ett extra micro SD-kort.

Lagringsmedium – Välj lagringsplats (internminnet eller minneskort).

Återställ – Återställ videobandspelare till standardinställning.

Videospelare

Visa lagrade videoklipp.

1. Tryck **Meny**, gå till *Multimedia* -> *Videospelare* och tryck **OK**.
2. Markera en video och tryck *Alternativ* för följande alternativ:

Uppspelning - Videouppspelning. Styr uppspelning med navigeringsknappar:

Mittknappen = Spela upp/pausa

▲ = Byt till helskärm

▼ = Stopp

◀ = Föregående video

▶ = Nästa video

* och # = Volym upp/ner

Skicka

Som MMS – Skicka video som MMS.

Tryck på **Välj** för att skapa ett meddelande; se *Skapa och skicka MMS*, sidan 26)

Via Bluetooth – Skicka videon till andra Bluetooth-enheter; se *Bluetooth*, sidan 69.

Byt namn – Byt namn på videon.

Radera – Radera videon.

Detaljer – Visa skapande av datum och storlek.

Sortera efter – Sortera enligt olika kriterier.

Lagringsmedium – Välj lagringsplats (internminnet eller minneskort).

Filhanterare

Redigera minneskortet.

1. Tryck **Meny**, gå till *Multimedia* och tryck på **OK**.
2. Välj *Filhanterare* och tryck **OK**.
Tillgänglig lagringsmedia visas.
3. Efter att ha valt lagringsplats och tryckt **Alternativ** finns följande alternativ tillgängliga:

Öppna - Visa katalogstruktur. Alternativen är: Öppna, Ny mapp, Byt namn, Radera, Sortera efter, Detaljer.

Format - Formatera minnet.

FÖRSIKTIGHET: Alla data raderas.

Detaljer (endast tillgänglig för minneskort) – Information angående det använda minneskortet.

FM-radio

Lyssna på radio genom mobilen.

Obs

Den här funktionen är bara tillgänglig med anslutna hörlurar, där kabeln fungerar som antenn.

1. Tryck **Meny**, gå till *FM-radio* och tryck **OK**.
2. Använd navigeringsknapparna och mittknappen (**På/Av**) för användning. Använd ◀▶ för att välja föregående/nästa kanal. Använd ▲ ▼ för manuell finjustering.
3. Använd * och # för att ställa in volymen.
4. Efter att ha tryckt **Alternativ** är de följande alternativen tillgängliga:

Lista med kanaler – Lista med sparade kanaler. Alternativen är: Uppspelning, Radera och redigera.

Manuell inmatning – Ange en frekvens manuellt (peka med # knapp).


Automatisk avsökning – Sök och spara radiokanaler automatiskt.

Inställningar

Uppspelning i bakgrunden - Välj PÅ, och sedan efter att ha lämnat radiomenyn spelar radion fortfarande. Inaktivera bakgrunds uppspelning i *FM-radio* menyn.

Högtalare – Välj om högtalaren är på när du ansluter hörlurarna eller om uppspelningen är endast via hörlurarna.

Anslut telefonen till datorn



Anslut telefonen till en dator för att överföra bilder och musik. Anslut telefonen via den medföljande USB -kabeln till datorn. I Utforskaren dra och släpp data mellan telefonen och datorn för att kopiera eller flytta.

Obs!

Upphovsrättsskyddat material får inte överlåtas.

Flytta data mellan telefon och dator

1. Anslut telefonen i på-läge via den medföljande USB-kabeln till datorn. På mobiltelefonen visas *Masslagringsenhet*. Bekräfta med **OK** i telefonen.
2. Vänta tills telefonen/minneskortet visas som extern drivrutin under Min dator.
3. Dra och släpp för att kopiera de markerade filerna från telefonen till datorn eller vice versa.

Obs!

Medan minneskortet aktiveras som en extern enhet har du inte åtkomst till kortet från telefonen. Vissa funktioner i telefonen kan

också vara tillgängliga, t.ex. kameran. Dataöverföring via USB-kabeln fungerar för de flesta enheterna och operativsystemen som stöder gränssnittet för USB-masslagring.

Koppla bort USB-kabeln på ett säkert sätt

1. Se till att hårdvaran kan kopplas bort på ett säkert sätt. Datorn har respektive inställning (se ikonerna i aktivitetsfältet).
2. Koppla bort USB -kabeln.

Obs!

Koppla inte bort USB-kabeln under tiden som data överförs; detta kan skada innehållet.

Anvisningar till datorn beror på operativsystemet. Mer information finns i dokumentationen för ditt operativsystem.

Inställningar

Obs!

De inställningar som beskrivs i detta kapitel görs i standby-läge. Tryck  för att återgå till standby-läge.

Profiler

Du kan spara olika profiler (speciella inställningar efter användare eller miljö), som snabbt kan väljas.

Obs

Den aktiva profilen är förkryssat i grönt.

Ändringar i profilen tillämpas endast om profilen är aktiverad!

1. Tryck **Meny**, gå till *Inställningar* och tryck **OK**.
2. Välj *Profiler* och tryck **OK**.
3. Välj en av profilerna och tryck **Alternativ**.
4. Välj ett av de följande alternativen och tryck **Välj**:

Aktivera: Profilen aktiveras med respektive inställningar.

Anpassa: (inte tillgänglig för profilen Tyst)
Redigera inställningar för den valda profilen. Välj ett av följande punkterna med ▲ ▼ och tryck **Alternativ**. Välj **Ändra**, utför inställningarna och tryck **OK**. Tryck **Alternativ**, välj *Spara* och tryck **Välj** efter att alla inställningar är klara.

- Typ av ringsignal* – Välj mellan en enkel signal och upprepad.
- Ringsignal* – Välj melodi för inkommande samtal.
- Volym för ringsignal* - Välj volymen för inkommande samtal.
- Meddelande* - Välj melodi för inkommande meddelanden.
- Volym vid meddelande* - Välj volymen för inkommande meddelanden.
- Knappsats* – Välj signal för att trycka på en tangent eller *Tyst-läge*.
- Knapp för signalvolym* – Välj volym vid tryckning av en knapp.
- Slå på* – Välj en melodi som ska spelas upp när du slår på telefonen eller *Tyst-läge*.
- Slå av* – Välj en melodi som ska spelas när du stänger av telefonen eller *Tyst-läge*.
- Systemmeddelande* – Välj om systemmeddelanden ska visas.
- Återställ*: Profilen återställs till standard.

Telefoninställningar

Tid och datum

Ställ in tid och datum

1. Tryck **Meny**, gå till *Inställningar* och tryck **OK**.
2. Välj *Telefoninställningar* och tryck **OK**.
3. Välj *Tid och datum* och tryck **OK**.
4. Välj *Ställ in hemstad* och tryck **OK**.
5. Välj en stad från listan och tryck **OK**.
6. Välj *Ställ in tid/datum* och tryck **OK**.
7. Ange tiden (TT:MM) och tryck ▼ .
8. Ange datum (TT/MM/ÅÅÅÅ) och tryck ▼ .
9. Tryck **Alternativ** -> *Välj* och ställ in om Sommartid är på/av.
10. Slutligen tryck **Alternativ**-> *Spara*.

Ställ in tids- och datumformat

1. Tryck **Meny**, gå till *Inställningar* och tryck **OK**.
2. Välj *Telefoninställningar* och tryck **OK**.
3. Välj *Tid och datum* och tryck **OK**.
4. Välj *Ställ in format* och tryck på **OK**.
5. Välj en linje och tryck *Alternativ* -> *Välj*.
6. Utför de önskade inställningarna och tryck *Alternativ* -> *Spara* i slutet.

Språk

Standardspråket för menyn, meddelanden etc. bestäms av SIM-kortet. Du kan välja något av de språk som stöds av telefonen.

1. Tryck **Meny**, gå till *Inställningar* och tryck **OK**.
2. Välj *Telefoninställningar* och tryck **OK**.
3. Välj *språk* och tryck **OK**.
4. Välj ett språk i listan och tryck **OK**.

Önskad inmatningsmetod

Välj önskad inmatningsmetod för poster i telefonboken och SMS/MMS. Du kan byta metod medan du matar in genom att trycka på # knappen.

1. Tryck **Meny**, gå till *Inställningar* och tryck **OK**.
2. Välj *Telefoninställningar* och tryck **OK**.
3. Välj *Önskad inmatningsmetod* och tryck **OK**.
4. Välj **ABC** (VERSALER / inget omljud), **abc** (gemener / inget omljud), **Abc** (efter punkt, första tecknet versal/ inget omljud), **DE** (VERSALER), **de** (gemener), **De** (efter punkt, första tecknet versal) eller

Numerisk och tryck **OK**.

Detta gäller också för de andra installerade språken.

Visning

Ställ in skärmen i standby.

1. Tryck **Meny**, gå till *Inställningar* och tryck **OK**.
2. Välj *Telefoninställningar* och tryck **OK**.
3. Välj *Visning* och tryck **OK**.
4. Välj *Bakgrund* och tryck **OK**.
5. Välj källa för bilden och tryck **OK**. System är telefonminnet med de statiska bakgrundsbilder *Bild 1* och *Bild 2*. Tryck *Visa* för en förhandsvisning; för att välja tryck **OK**. Med *användardefinierad* kan du ställa in din egen bakgrundsbild från minneskortet.
6. Välj önskad fil och tryck på **OK** för att visa bilden. Tryck **OK** för att välja bilden eller tryck **Tillbaka** för att återgå till menyvalen.
7. Välj *Visning på* eller *Visning av* och välj en animering för att slå på/av telefonen. Inställningen liknar bakgrundsbilden (se ovan).

8. Välj *Visning av datum och tid* och tryck **OK**.
9. Växla datum och tid till standby-läge *På* eller *Av* och tryck **OK**.

Särskilda knappar

Du kan lägga till vissa egna funktioner på navigeringsknapparna ▲ ▼ ◀ ▶ .

1. Tryck **Meny**, gå till *Inställningar* och tryck **OK**.
2. Välj *Telefoninställningar* och tryck **OK**.
3. Välj *Genvägar* och tryck **OK**.
4. Markera en post (överst = ▲ / botten = ▼ / vänster = ◀ / höger = ▶) och tryck **Redigera**.
5. Välj en post i listan och tryck **OK**.

Flygläge

Flygläge innebär att överföringsdelen av telefonen och Bluetooth är avstängd. Du kan inte ringa samtal och du kan inte skicka eller ta emot SMS eller MMS. Alla andra funktioner i menyn finns tillgängliga.

1. Tryck **Meny**, gå till *Inställningar* och tryck **OK**.
2. Välj *Telefoninställningar* och tryck **OK**.

3. Välj *Flygläge* och tryck **OK**.
4. Markera *Flygläge* eller *Normalläge* och tryck **OK**.

LCD-bakgrundsbelysning

Ställ in ljusstyrka och bakgrundsbelysningens varaktighet.

1. Tryck **Meny**, gå till *Inställningar* och tryck **OK**.
2. Välj *Telefoninställningar* och tryck **OK**.
3. Välj *Diverse inställningar* och tryck **OK**.
4. Välj *LCD-bakgrundsbelysning* och tryck **OK**.
5. Använd ▲ ▼ för att markera *Ljusstyrka* eller *Varaktighet (sekunder)* och använd ◀ och ▶ för att ställa in önskade värden.
6. Tryck **OK** för att spara och lämna menyn.

Samtalsinställningar

Dessa tjänster beror delvis på support från operatörer och abonnemang. Din nätoperatör kan ge dig ytterligare information.

Samtal väntar

Du kan svara på mer än ett samtal samtidigt.

Om du får ett samtal under ett pågående samtal, hörs ett signalljud och det nya samtalet visas. Tryck **Alternativ**, välj *Svara* och sedan **OK** för att hålla det pågående samtalet och svara på det inkommande samtalet.

1. Tryck **Meny**, gå till *Inställningar* och tryck **OK**.
2. Välj *Samtalsinställningar* och tryck **OK**.
3. Välj *Samtal väntar* och tryck **OK**.
4. Välj ett av de följande alternativen och tryck **OK**:

Aktivera - Aktivera samtal som väntar.

Inaktivera - Inaktivera samtal som väntar.

Hämta status - Visa om samtal aktiveras/
inaktiveras.

Omdirigera samtal

Du kan omdirigera samtal till svarstjänster eller till ett annat telefonnummer. Välj vilket samtal som ska omdirigeras. Välj ett villkor och tryck **OK**, välj sedan *Aktivera*, *Inaktivera* eller *Hämta status* (se *Samtal väntar*, sidan 48 för alla alternativ).

1. Tryck **Meny**, gå till *Inställningar* och tryck **OK**.

2. Välj *Samtalsinställningar* och tryck **OK**.
3. Välj *Vidarekoppla* och tryck **OK**.
4. Välj ett av de följande alternativen och tryck **OK**:

Vidarekoppla alla röstsamtal – Alla röstsamtal vidarebefordras.

Vidarekoppla om inte tillgänglig – Inkommande samtal vidarebefordras om telefonen är avstängd eller utanför nätverket.

Vidarekoppla om inget besvaras - Inkommande samtal vidarebefordras om de inte besvaras.

Vidarekoppla om upptaget - Inkommande samtal omdirigeras om det är upptaget.

Vidarekoppla alla datasamtal - Alla datasamtal vidarebefordras.

Avbryt alla vidarekopplingar - Alla vidarekopplingar är avstängda.

Obs:

Vidarebefordran av röstmeddelanden till nätleverantören kan inte stängas av för alla leverantörer.

Samtalsspärr

För att begränsa användningen av telefonen, kan vissa typer av samtal spärras.

Obs!

Du måste ange ett lösenord för att aktivera samtalsspärr. Du får detta lösenord från din nätleverantör.

1. Tryck **Meny**, gå till *Inställningar* och tryck **OK**.
2. Välj *Samtalsinställningar* och tryck **OK**.
3. Välj *Samtalsspärr* och tryck **OK**.
4. Välj ett av de följande alternativen och tryck **OK**:

Utgående samtal - Tryck **OK** och välj:

Alla samtal – Du kan svara på inkommande samtal, men du kan inte ringa samtal.

Internationella röstsamtal – Du kan inte ringa internationella telefonnummer.

Internationell röstsamtal med undantag för hemmet - Du kan inte ringa internationella telefonnummer

med undantag för det tilldelade numret på SIM-kortet.

Inkommande samtal - Tryck OK och välj: *Röstsamtal under strövning* – Du kan inte svara på samtal under strövning (drift i olika nätverk).

Avbryt allt - Radera alla samtalsspärrar (lösenord nödvändigt).

Ändra lösenordet för spärr – Ändra lösenordet för spärr.

Röstmeddelande

Om din leverantör har inrättat en röstbrevlåda åt dig (telefonsvarare i det mobila nätverket), kan de som ringer upp lämna ett röstmeddelande om du inte besvarar ett samtal. Röstmeddelande är en tjänst från din nätleverantör, som måste tecknas. Få ytterligare information och numret till röstbrevlådan från nätleverantören.

1. Tryck **Meny**, gå till *Inställningar* och tryck **OK**.
2. Välj *Samtalsinställningar* och tryck **OK**.
3. Välj *Server för röstmeddelande* och tryck **OK**.

4. Tryck *Alternativ*.
Ring: Ring röstbrevlåda.
Redigera: Välj *Namn* och *Nummer* och nummer för röstbrevlådan och tryck *Alternativ*-> *Spara*.

Tips: För att ringa röstbrevlådan håll ned sifferknappen i 1 till 3 sekunder. Röstbrevlådan måste först ställas in (namn och nummer).

Avancerade inställningar

Svartlista

Samtal från ett telefonnummer i listan (max 20) visas inte och besvarade om funktionen är aktiverad.

1. Tryck **Meny**, gå till *Inställningar* och tryck **OK**.
2. Välj *Samtalsinställningar* och tryck **OK**.
3. Välj *Avancerade inställningar* och tryck **OK**.
4. Välj *Svart lista* och tryck **OK**.
5. Välj *Avvisa numren på svarta listan* och tryck **OK**.

6. Slå *På* eller *Av* funktionen och tryck **OK**.
7. Välj *Nummer i svarta listan* och tryck **OK**.
8. Välj en lagringsplats, tryck *Redigera* och ange önskat nummer.
9. Slutligen tryck **Alternativ**-> *Klar*.

Automatisk återuppringning

Funktionen ringer upp automatiskt igen.

1. Tryck **Meny**, gå till *Inställningar* och tryck **OK**.
2. Välj *Samtalsinställningar* och tryck **OK**.
3. Välj *Avancerade inställningar* och tryck **OK**.
4. Välj *Automatisk återuppringning* och tryck **OK**.
5. Slå *På* eller *Av* funktionen och tryck **OK**.

Påminnelse om samtalstid

Med den här funktionen aktiverad, kommer du att bli påmind om den tid som förflutit under ett samtal.

1. Tryck **Meny**, gå till *Inställningar* och tryck **OK**.
2. Välj *Samtalsinställningar* och tryck **OK**.

3. Välj *Avancerade inställningar* och tryck **OK**.
4. Välj *Påminnelse om samtalstid* och tryck **OK**.
5. Välj ett av de följande alternativen och tryck **OK**:
Av – Funktionen är inaktiverad.
Enkel – Ange en tid för en enkel signal (1...3000 s).
Regelbunden - Ange en tid för upprepad signal (30...60 s).

Svarsläge

Ställ in svarsläge för inkommande samtal.

1. Tryck **Meny**, gå till *Inställningar* och tryck **OK**.
2. Välj *Samtalsinställningar* och tryck **OK**.
3. Välj *Avancerade inställningar* och tryck **OK**.
4. Välj *Svarsläge* och tryck **OK**.
5. Välj ett av de följande alternativen och tryck **OK**:
Valfri knapp – Inkommande samtal kan besvaras med valfri knapp (med undantag

för den högra funktionsknappen och den röda knappen för avsluta).

*Automatiskt svar i hörlursläge –
Inkommande samtal besvaras automatiskt
efter en stund, om hörlurarna är anslutna.*

Nätverksinställningar

Telefonen väljer automatiskt din nätoperatör, om den är tillgänglig i ditt område. Om din operatör inte är tillgänglig, kan du använda ett annat nätverk om din leverantör har ett avtal med andra nätoperatörer. Detta kallas strövning. Din operatör har mer information.

1. Tryck **Meny**, gå till *Inställningar* och tryck **OK**.
2. Välj *Nätverksinställningar* och tryck **OK**.
3. Välj *Val av nätverk* och tryck **OK**.
4. *Automatiskt* – Nätet väljs automatiskt (standard).

Manuellt - Nätverket väljs manuellt. Välj önskad leverantör genom att trycka **OK**.

Försiktighet:

Felaktigt val kan leda till att avgifter debiteras.

5. Välj *GPRS-anslutning* och tryck **OK**.
Välj mellan *Vid behov* och *Alltid*.
6. Välj *Preferenser för GPRS-anslutning* och tryck **OK**. Välj mellan *Val av data* och *Val av samtal*.


Obs

GPRS-anslutning är nödvändig för att skicka/ta emot MMS.

Säkerhetsinställningar

PIN-lås

Du kan välja om PIN-koden för SIM-kortet är nödvändig för att få igång telefonen. Vissa leverantörer av SIM-kort tillåter inte att PIN-koden inaktiveras.

1. Tryck **Meny**, gå till *Inställningar* och tryck **OK**.
2. Välj *Säkerhetsinställningar* och tryck **OK**.
3. Välj *SIM-säkerhet* och tryck **OK**.
4. Välj *PIN-lås* och tryck **På** (vänstra funktionsknappen .
5. Ange PIN-koden för SIM-kortet och tryck **OK**.

6. Följande meddelande informerar dig, om PIN-koden måste anges (*Låst*) eller inte (*Upplåst*).

Ändra PIN-koden

Du kan ändra PIN-koden till ditt SIM-kort. För detta behöver du den gamla PIN-koden, som följde med i dokumentationen för ditt SIM-kort.

1. Tryck **Meny**, gå till *Inställningar* och tryck **OK**.
2. Välj *Säkerhetsinställningar* och tryck **OK**.
3. Välj *SIM-säkerhet* och tryck **OK**.
4. Välj *Ändra PIN-kod* och tryck **OK**.
5. Ange den gamla PIN-koden för SIM-kortet och tryck **OK**.
6. Du uppmanas nu att ange den nya PIN-koden.
7. Denna nya PIN-kod måste matas in två gånger.
8. Om inmatningen var korrekt, kommer *Klar* att visas och den nya PIN-koden är nu giltig.

Ändra PIN2-koden

Du kan ändra PIN2-koden för ditt SIM-kort. För


detta behöver du den gamla PIN2-koden, som följde med i dokumentationen för ditt SIM-kort.

1. Tryck **Meny**, gå till *Inställningar* och tryck **OK**.
2. Välj *Säkerhetsinställningar* och tryck **OK**.
3. Välj *SIM-säkerhet* och tryck **OK**.
4. Välj *Ändra PIN2-kod* och tryck **OK**.
5. Ange den gamla PIN2-koden för SIM-kortet och tryck **OK**.
6. Du uppmanas nu att ange den nya PIN2-koden.
7. Denna nya PIN2-kod måste matas in två gånger.
8. Om inmatningen var korrekt, kommer *Klar* att visas och den nya PIN-koden är nu giltig.

Telefonlås

Om telefonlåset är aktiverat, behöver du koden till telefonlåset för att slå på telefonen. Ange låskoden (standard 1122). Du kan ändra denna låskod.

1. Tryck **Meny**, gå till *Inställningar* och tryck **OK**.
2. Välj *Säkerhetsinställningar* och tryck **OK**.


3. Välj *Telefonsäkerhet* och tryck **OK**.
4. Välj *Telefonlås* och tryck *På* (vänstra funktionsknappen ).
5. Ange låskoden och tryck **OK**.
6. Följande meddelande informerar dig om telefonen är låst (*Låst*) eller inte (*Upplåst*).

Ändra låskoden

Ändring av koden till telefonlåset (standard 1122).

1. Tryck **Meny**, gå till *Inställningar* och tryck **OK**.
2. Välj *Säkerhetsinställningar* och tryck **OK**.
3. Välj *Telefonsäkerhet* och tryck **OK**.
4. Välj *Ändra låskoden* och tryck **OK**.
5. Ange den gamla låskoden och tryck **OK**.
6. Ange den nya låskoden två gånger.

Skärmens automatiska lås

Om det automatiska knapplåset är aktiverat, låses knappsatsen automatiskt efter den valda tiden. För att **Låsa upp** tryck *Låsa upp* (vänstra funktionsknappen ) och sedan * knappen.

1. Tryck **Meny**, gå till *Inställningar* och tryck **OK**.

2. Välj *Säkerhetsinställningar* och tryck **OK**.
3. Välj *Telefonsäkerhet* och tryck **OK**.
4. Välj *Skärmens automatiska lås* och tryck **OK**.
5. Välj en av tidsperioderna och tryck **OK**.

Anslutningsbarhet

Tjänster

Internet-tjänst

I den här menyn kan du ange en adress för *Hemsida*, hantera *bokmärken*, *Söka eller ange webbadress* och redigera *Datakonto*, *Alternativa webbläsare* (radera cookies / radera autentisering information) och *Preferenser* (av tid/visa bilder/ cookies) under *Inställningar*.

Särskild

Innehållsmenyn beror på din nätverksleverantör.

Datakonton

Den här menyn innehåller information om ditt datakonto. Det är nödvändigt att använda MMS-funktionen. Inställningarna för MMS

tillhandahålls av din nätoperatör och är vanligtvis förinställda på mobiltelefonen. För vissa mobila nätoperatörer kan denna information behöva ändras manuellt. Parametrarna kan endast erhållas din nätoperatör.

Viktigt

Om inget datakonto finns för din nätoperatör, måste du lägga till det manuellt.

1. Tryck **Meny**, gå till *Inställningar* och tryck **OK**.
2. Välj *Anslutningar* och tryck **OK**.
3. Välj *Datakonton* och tryck **OK**.
4. Välj posten för din nätoperatör och tryck *Alternativ*.
5. Välj *Ändra standard* och tryck **OK**.
Nu har din profil aktiverats.

Följ stegen nedan om din nätoperatör inte finns med i listan:

1. Tryck **Meny**, gå till *Inställningar* och tryck **OK**.
2. Välj *Anslutningar* och tryck **OK**.

3. Välj *Datakonton* och tryck **OK**.
4. Välj en post och tryck *Alternativ*.
5. Välj *Lägg till PS-konto* och tryck **OK** för att visa följande inställningar:
Utför inställningarna för din nätoperatör.
Operatören kan ge dig de korrekta inställningarna.
Kontonamn – Lägg till kontonamn.
APN - Lägg till APN-adress.
Användarnamn – Ange användarnamn.
Lösenord – Ange lösenord.
Typ av verifiering – Välj typ av verifiering.
Avancerade inställningar (ange undermeny med *Alternativ* -> *Redigera* -> *Välj*)
Hemsida – Ange hemsida.
Typ av anslutning – Välj typ av anslutning HTTP eller WAP.
Använd proxy – Välj om en proxyserver ska användas.
Proxyadress – Ange proxyserveradress.
Proxyport - Ange proxyport.
Proxyanvändarnamn- Ange proxyanvändare.

Proxy-lösenord - Ange proxy-lösenord.

Primär DNS - Adress för primär DNS-server.

Sekundär DNS - Adress för sekundär DNS-server.

IP-adress – IP-adressen som tillhandahålls av nätoperatören.

Nätmask – Nätmasken som tillhandahålls av nätoperatören.

3. Slutligen tryck **Alternativ**-> *Spara*.
4. Välj din nya profil och tryck **Alternativ**.
5. Välj *Ändra standard* och tryck **OK**.

Du kan också aktivera eller ändra ett MMS-datakonto genom att välja en och trycka *Alternativ* till *Radera kontot* eller *Ändra standard*.

Obs!

För vissa nätoperatörer måste du först skicka ett MMS meddelande innan du kan ta emot MMS-meddelanden. Skicka ett MMS endast med text för att aktivera tjänsten. Vissa nätoperatörer måste kontaktas innan MMS-funktionen aktiveras på mobiltelefonen. Kontakta kundtjänst för din nätoperatör.

Återställ till fabriksinställningar

Återställ telefonen till standardinställningar.

1. Tryck **Meny**, gå till *Inställningar* och tryck **OK**.
2. Välj *Återställ* och tryck **OK**.
3. Ange telefonlås-koden (standard 1122) och bekräfta återställning.

Viktigt

Återställning raderar alla kontakter i telefonminnet. Säkerhetskopiera dina kontakter eller skriv ner dem. Kontakter på SIM-kortet raderas inte.

SMS-inställningar

1. Tryck **Meny**, gå till *Meddelande* och tryck **OK**.
2. Välj *Meddelandeinställningar* och tryck **OK**.
3. Välj *Textmeddelande* och tryck **OK**.
4. Välj en av de följande punkterna och tryck *Välj*:

SIM

SMSC-adress - Detta nummer behövs för SMS-funktionen. Numret till ditt SMS-centrum tillhandahålls av din operatör och är vanligtvis förinställt på SIM-kortet. Numret till ditt SMS-centrum visas om det lagras på SIM-kortet. Om inte, måste du ange det manuellt. Få mer information från din nätoperatör.

Leverans rapport - Välj om din mobiltelefon visar att ditt skickade SMS överfördes till mobiltelefonen för mottagaren (det betyder inte att SMS:et lästes).

Obs! Om Skicka rapport På är vald, debiterar vissa nätoperatörer för detta meddelande.


Svarsväg - (ingen funktion i tyska mobila nät)

Minnesstatus – Visa tillgängligt/ upptaget minne för SMS på SIM-kort och telefon.

Skickade meddelanden – Välj om skickade SMS sparats (På) eller inte (Av) i mappen Skicka.

Lagringsplats – Välj lagringsplats för mottagna SMS (SIM-kort/telefonen).

Långt textmeddelande – Markera för att aktivera funktions långa textmeddelanden. Ett "långt textmeddelande" består av upp till 624 tecken och är, beroende på nätoperatör, delad i 4 "korta" SMS och skickade med var och en debiterad.

SMS-svarta lista – Om aktiverad, nekas SMS med nummer från listan (max 20). Under *Status* tryck på vänster funktionsknapp  för att stänga eller öppna funktionen (På/Av) och ange önskad avsändarnummer i *SMS-svarta lista*.

MMS-inställningar

1. Tryck **Meny**, gå till *Meddelande* och tryck **OK**.
2. Välj *Meddelandeinställningar* och tryck **OK**.

3. Välj *MMS* och tryck **OK**.
4. Välj en av följande punkterna och tryck på **OK**:

Datakonto – Välj rätt datakonto för din nätoperatör och tryck på **OK** för att bekräfta.

Obs: Dessa inställningar behövs för SMS-funktionen. Inställningarna för MMS tillhandahålls av din nätoperatör. För att upprätta ett nytt konto eller för ändringar se Datakonton, sidan 61.

Allmänna inställningar

Sammanställ – Ställa in alternativ för intervall med bild, skapande lägen, automatisk signatur och underskrift.

Skickar - Ställa in alternativ för Skicka rapport, Läsa rapport, Prioritet, Tid för skickande och Skicka och spara.

Inhämtning - Ställa in alternativ för Hemnätverk, Strövning, Filter, Läsa rapport och Skicka rapport.

*Valda lagringsplatser – Välj
lagringsplats (telefon/minneskort).
Minnesstatus - Visa
tillgängligt/upptaget minne för MMS.*

Servicemeddelande

I denna meny kan du ställa in hur du ska hantera servicemeddelanden (*Aktivera tryck/ Aktivera laddning från tjänsten*).

Bluetooth®

VIKTIGT

Om du inte använder Bluetooth-anslutningar välj *Aktivering / Av*. Koppla inte ihop med okända enheter.

Du kan ställa in en trådlös anslutning till andra kompatibla Bluetooth-enheter såsom hörlurar.

1. Tryck **Meny**, gå till *Bluetooth* och tryck på **OK** för att visa följande inställningar:
Ström – Slå På eller Av funktionen med den vänstra funktionsknappen .
Synlighet - Slå På eller Av funktionen med den vänstra funktionsknappen .

Min enhet - Tryck **OK** och välj något av följande alternativ:

Sök ny enhet – Börjar söka efter tillgängliga enheter.

[Enhet xy] - Tryck **Alternativ** för följande alternativ:

Lista med tjänster – Visa, vilka Bluetooth-protokoll (tjänster) som stöds med denna anslutning.

Byt namn – Ändra namnet på enheten.

Auktorisera – Ange alternativa anslutningar för denna enhet.

Viktigt

För handsfree-enheter i bilar kan auktorisering vara till stor hjälp. Auktorisera handsfree- enhet i bilen på denna punkt för att undvika manuell anslutning/sammankoppling varje gång efter att ha lämnat bilen eller slagit av eller på enheten. Välj i *Auktorisera* den centrala punkten *Anslut alltid*.

Radera – Radera enheten från listan.

Radera alla – Radera hela listan.

Sök ljudenhet – Sök efter tillgängliga enheter som endast stödjer ljudöverföring (hörlurar, externa ljudspelare, etc.).

Mitt namn – Byt namn på enheten.

Avancerad – Ställa in alternativ för *Ljudbana* under anslutningen (Lämna telefon på eller *Vidarebefordra till Bluetooth-hörlurar*), välj *Lagring* och visa egen *Min adress*.

Kalender


1. Tryck **Meny**, gå till *Kalender* och tryck **OK**. Använd navigeringsknapparna ▲ ▼ ◀ ▶ för att flytta på markören i kalendern.
2. Tryck *Alternativ* eller på mittknappen för navigeringsknapparna.
3. Välj ett av de följande alternativen och tryck *Välj*:
Hoppa till datum – Ange datumet och tryck **OK**.

Hoppa till i dag – Visar dagens datum i kalendern.


Gå till veckovisning /månadsvisning – Växla visning mellan vecko- och månadsvisning.

Extra

Ficklampa

1. Tryck **Meny**, gå till *Extra* och tryck **OK**.
2. Välj **Ficklampa**.
3. Tryck på den vänstra funktionsknappen  eller på mittknappen av navigeringsknapparna för att växla ficklampan till *På* eller *Av*.

Alternativt:

Tryck och håll den högra funktionsknappen ( med ikonen för ficklampa) i 3 sekunder för att växla ficklampan till på/av.

Larm

1. Tryck **Meny**, gå till *Extra* och tryck **OK**.

2. Välj *Larm* och tryck **OK**.
3. Välj en post i listan och tryck **Redigera**. Den aktuella inställningen visas.
4. Markera raden under *Status* och tryck **Extra**. Markera Välj och slå larmet *På* eller *Av*.
5. Markera raden under *Tid* och ange larmtiden via knappsatsen.
6. Markera raden under *Snooze* och tryck **Extra**. Markera Välj och välj en av de möjliga varaktigheter.
7. Markera raden under *Upprepa* och tryck **Extra**. Markera Välj och utför önskade inställningar. För ett enda larm välj *En gång* och tryck **OK**. För dagliga upprepade larm välj *Daglig* och tryck **OK**. För upprepade larm vid vissa dagar i veckan välj *Dagar* och tryck **OK**. Bläddra igenom listan över dagar och tryck **Extra/ På/Av** för att aktivera/inaktivera larmet för respektive veckodag, och slutligen välj **Extra-> Klar** och tryck *Välj*.
8. Markera raden under *Larmsignal* och tryck **Extra**. Markera *Välj*, markera en ringsignal och tryck **OK**.

9. Slutligen tryck **Extra** en gång till och välj *Spara*.

Kalkylator

Kalkylatorn kan göra enkla beräkningar.

1. Tryck **Meny**, gå till *Extra* och tryck **OK**.
2. Välj *Kalkylator* och tryck **OK**.
3. Ange det första numret. Ange decimalkommat med # knappen.
4. Använd navigeringsknapparna ▲ ▼ ◀ ▶ för att välja funktionen (+, -, x, /).
5. Ange nästa nummer och välj funktion.
6. Upprepa steg 3-5 om så skulle behövas.
7. Tryck på mittknappen av navigeringsknapparna för att beräkna resultatet.
8. Tryck Radera för att nollställa kalkylatorn.

Säkerhetsåtgärder



FÖRSIKTIGHET

Enheten och dess tillbehör kan innehålla smådelar. Håll enheten utom räckhåll för små barn. Nätaggregatet tjänar till att koppla bort produkten från elnätet. Eluttaget måste vara i omedelbar närhet av enheten ska vara lättåtkomlig.

Nätverkstjänster och nätverkskostnader

Enheten är godkänd för GSM 900/1800 MHz-nätverk. Ett SIM-kort måste sättas in, så att enheten kan användas. SIM-kortet måste aktiveras av nätoperatören.

Användning av nätverkstjänsten kan leda till avgifter. Vissa funktioner är endast tillgängliga och debiteras när de tecknas.

Användningsområde

Följ alla föreskrifter på den berörda webbplatsen och stäng av enheten om dess användning är icke tillåtet eller kan orsaka

störningar eller fara. Använd enheten alltid i sitt normal-läge.

Enheten uppfyller strålningsdirektiven, om den hålls i normal position mot örat eller minst 1,5 cm från kroppen.

Om du bär enheten nära kroppen i en ficka, bältesficka eller liknande, får då dessa inte att innehålla några metalledar och produkterna skall bäras enligt ovanstående avstånd från kroppen. Se till att dessa regler följs, när mobiltelefonen används (undantag flygläge - Skicka/ta emot är inaktiverad).

Vissa delar av enheten är magnetiska.

Metallföremål kan attraheras. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska dataenheter i omedelbar närhet av enheten. Den lagrade informationen kan korrumpas.

Medicintekniska produktenheter

Användningen av radioenheter, t.ex. mobiltelefoner, kan störa funktionen hos medicinska apparater om de inte är tillräckligt avskärmade. Kontakta en läkare eller tillverkaren av enheten för att se om enheten är tillräckligt avskärmd. Stäng av mobiltelefonen

om sjukhuset eller läkarpraktiken förbjuder användningen av sådana enheter.

Pacemakers

Tillverkare av pacemakers rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika störningar.

Personer med pacemaker bör tänka på följande:

- Håll alltid telefonen på minst 15 cm avstånd från pacemakern, när telefonen är påslagen.
- Bär inte telefonen i bröstfickan.
- Använd örat på motsatt sida om pacemakern för att undvika störningar.

Stäng av telefonen, om du misstänker störningar.

Explosiva områden

Stäng av telefonen i explosiva områden. Följ alla riktlinjer. Det finns oftast risk för explosion om du måste stänga av motorn på bilen. Gnistor kan orsaka explosion eller brand; risk för personskador och dödsfall. Stäng av enheten på bensinstationer och på platser med bensinpumpar och bilverkstäder. Observera

begränsningar för användning av radioutrustning på platser där bränsle förvaras och säljs, i kemiska fabriker och i sprängområden. Explosiva områden är ofta - men inte alltid - tydligt markerade. Detta gäller även för fartyg, transport eller förvaring av kemikalier, flytande gasdrivna fordon (propan eller butan), samt för områden där kemikalier eller partiklar såsom fibrer, damm eller metallpulver kan finnas i luften.

Hörselskydd

Denna enhet har testats och uppfyller kraven för ljudtrycksnivå enligt standarder EN 50332-1 och/eller EN 50332-2.

VARNING



Högt ljud under en längre tid kan orsaka hörselskador. Högt ljud när du kör kan distrahera uppmärksamheten från trafiken och orsaka olyckor.

Njut av musik via hörlurar på måttlig volym. Håll inte enheten allt för nära örat, när du använder högtalaren.

Nödsamtal

VIKTIGT

Mobiltelefoner använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, fasta telefoner och användarprogrammerade funktioner. Detta innebär att uppkoppling inte garanteras under alla förhållanden. Lita aldrig enbart på en mobiltelefon, när mycket viktiga samtal, exempelvis i medicinska akutfall, kan vara nödvändigt.

Fordon

Radiosignaler kan störa elektroniken i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, ABS-bromsar, farthållare, krockkuddar), om dessa inte är korrekt installerade eller otillräckligt avskärmade. Kontakta tillverkaren för ytterligare information om ditt fordon eller valfria tillbehör. Förvara eller transportera inte lättantändliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten. För fordon med krockkuddar: Betänk att vid en olycka är krockkuddarna kraftigt fyllda med luft. Placera

inga föremål, inklusive stationära eller mobila radioenheter, direkt ovanför krockkudden eller i ett uppblåst område. Vid felaktig installation av mobiltelefonen kan uppblåsta krockkuddar orsaka allvarliga skador. I flygplan är användning av mobiltelefoner icke tillåtet. Stäng av enheten eller i flygläge innan du stiger ombord ett flygplan. Användningen av trådlösa telekommunikationsutrustning i flygplan kan äventyra flygsäkerheten och störa telekommunikation ombord. Det är också förbjudet enligt lag.

Rengöring och underhåll

Telefonen är en avancerad produkt och måste behandlas med varsamhet. Vårdslöshet kan ogiltigförklara garantin.

- Skydda enheten från vatten. Regn/snö, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som kan ha en frätande effekt på de elektroniska komponenterna. Plocka ur batteriet och låt enheten torka helt i fall det skulle bli våt.

- Förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Rörliga och elektroniska delar kan ta skada.
- Skydda enheten från extrem värme. Höga temperaturer kan minska livslängden på elektroniska komponenterna, skada batteriet och förvränga eller till och med smälta plastdelar.
- Skydda enheten från extrem kyla. Kondensvatten kan bildas och skada elektroniska komponenter när enheten värms upp till normal temperatur.
- Öppna enheten bara som den beskrivs i denna manual.
- Tappa inte enheten. Skydda den från stötar och vibrationer. Ovarsam hantering kan orsaka skador på ledningar och mekaniska delar.
- Rengör inte enheten med aggressiva ämnen.

Denna information gäller för enheten, batteriet, strömförsörjningen och andra tillbehör.

Kontakta din återförsäljare om du har problem med telefonen. Har inköpsbeviset eller en kopia på fakturan till hands.

Garanti- och serviceinformation

Om du behöver stöd under installationen eller användning av din mobiltelefon hittar du de relevanta kontaktuppgifterna på följande webbplats:

www.primobydoro.com/support

Om du upptäcker en defekt till följd av fel i tillverkningen och/eller material inom 24 månader från köpet, kontakta din återförsäljare.

Garantin gäller inte för felaktig behandling eller underlåtenhet att följa den information som finns i den här användarhandboken, för störningar på enheten som utförs av återförsäljare eller användare (t ex installationer, nedladdningar,...) och för totalförlust. Vidare gäller det inte för inträngande av vätskor, användning av våld, icke-underhåll, felaktig användning eller andra omständigheter orsakad av användaren. Det gäller inte heller för fel som orsakas av åskväder eller andra spänningsvariationer. Tillverkaren förbehåller sig rätten i detta fall att

fakturera kunden för byte av produkt eller reparation. För slitage delar såsom batterier, tangentbord eller höljen garantitiden begränsad med 6 månaders giltighet. Manualer och eventuellt medföljande programvara ingår inte i denna garanti. Ytterligare anspråk som grundar sig på tillverkarens garanti är uteslutet. Således finns alltså inget ansvarskrav för avbrott, utebliven vinst, förlust av data, ytterligare installerad programvara av användaren eller annan information. Kvittot med inköpsdatumet utgör garantibeviset.

Tekniska specifikationer

Trippelband GSM 900 / 1800

Visning: 2.0" 220 x 176 pixlar

Kamera: 0.3MP

Ytterligare funktioner: MMS, Bluetooth, radio, batteri till ficklampa: Uppladdningsbart Li- ion batteri, 3.7V, 800mAh Samtalstid: upp till 3 timmar

Standbytid: upp till 6 dagar

Mått: 109 x 46 x 18 mm

USB-port: Micro USB

microSD-kort: typ SD eller SDHC, max 16 GB
Port till hörlurar: 3,5 mm-uttag

Bluetooth® är ett registrerat varumärke för
Bluetooth SIG, Inc.

Specifik absorptionsnivå (SAR)

Denna enhet uppfyller de internationella
säkerhetsbestämmelserna för exponering av
radiovågor. Primo 305 av Doro åtgärder
GSM900: 0,647W/kg (10g huvud)
DCS1800: 0,245W/kg (10g huvud)
Den övre gränsen enligt WHO är 2.0W/kg
uppmätt för 10g vävnad.

Godkännande och överensstämmelse

Denna mobiltelefon uppfyller de relevanta
kraven i R&TTE -direktivet 1999/5/EG när det
gäller radio- system och telekommunikations
slututrustning och är lämplig för anslutning och
användning i det land där den köptes. Du kan
ladda ner deklARATIONEN om överensstämmelse
på följande webbplats:

[http://www.ivsgmbh.de/de/support/
downloadsauswahl/](http://www.ivsgmbh.de/de/support/downloadsauswahl/)



The conformity of the telephone with above directive is confirmed by the CE mark.

Internet:

www.ivsgmbh.de

© IVS GmbH 2014

Alla rättigheter förbehållna