

Atitikimo Deklaracija

Mes pareiškiame, kad Primo 215 by Doro atitinka esminius reikalavimus ir kitus atitinkamus reglamentus, nurodytus 1999/5/EC(R&TTE) Direktyvoje.

CE ženkla patvirtina, kad telefonas atitinka minėtą direktyvą.

Jūs galite parsisiųsti visą naudojimosi instrukciją ir atitikimo deklaraciją iš šios svetainės
<http://www.primobydoro.com/support>

Jei jums būtų reikalinga informacija jūsų mobiliojo telefono nustatymo ar naudojimosi metu, jūs rasite atitinkamą kontaktinę informaciją šioje interneto svetainėje:
<http://www.primobydoro.com/support>

Internetas:
www.ivsgmbh.de
IVS GmbH
Im Frauental 14 • 92224 Amberg
© IVS GmbH 2014 • Visos teisės saugomos
IVSQSGEN_Primo 215 by Doro - V 1.0

Telefono aktyvavimas

Palaikykite paspaudę raudoną mygtuką  telefone maždaug 4 sekundes, norėdami jį įjungti/išjungti. Jei SIM kortelė yra galiojanti, tačiau apsaugota PIN kodu (asmeninis identifikavimo numeris), įveskite PIN kodą, rodomas ekrane. Įveskite PIN kodą ir spauskite **Gerai** () viršutiniame kairiajame klaviatūros kampe). Ištrinti su **Trinti** () viršutiniame dešiniajame klaviatūros kampe).

Kalbos nustatymas

Numatytoji telefono meniu, pranešimų ir t.t. kalba yra nustatoma pagal SIM kortelę. Jūs galite pakeisti į bet kurią telefone palaikomą kalbą.

1. Spauskite **Meniu**, slinkite prie **Nustatymai** ir spauskite **Gerai**.
2. Rinkitės **Telefonas** ir spauskite **Gerai**.
3. Pasirinkite **kalbą** ir spauskite **Gerai**.
4. Pasirinkite iš sąrašo kalbą ir spauskite **Gerai**.

Datos ir laiko nustatymas

1. Spauskite **Meniu**, eikite prie **Nustatymai** ir spauskite **Gerai**.
2. Rinkitės **Telefonas** ir spauskite **Gerai**.
3. Rinkitės **Laikas ir data** ir spauskite **Gerai**.
4. Rinkitės **Nustatyti laiką/datą** ir spauskite **Gerai**.
5. Įveskite laiką (HH:MM) ir spauskite .
6. Įveskite datą (DD/MM/YYYY) ir spauskite .

7. Naudodami * ir #, rinkitės ar įjungti/išjungti **Dienos šviesos taupymą** ir spauskite **Saugoti**.

Skambinimas

1. Įveskite telefono numerį kartu su vietos kodu. Ištrinti su **Trinti**.
2. Spauskite  rinkti numerį. Spauskite **Baigti** atšaukti rinkimą.
3. Spauskite  baigti skambutį.

Skambučio gavimas

1. Spauskite  arba **Atsakyti**, kad atsiliptumėte arba spauskite Atmesti jei norite atmesti skambutį (užimtas signalas). Taip pat galite spausti  tiesiogiai atmesti skambutį.
2. Spauskite  baigti pokalbį.

Avarinis mygtukas +

SVARBU!

Visada informuokite savo adresatus, kad jie yra įtraukti į kontaktų sąrašą nelaimės atveju.

⚠️ ATSARGIAI

Kai yra aktyvuotas avarinis skambutis, telefonas iš anksto nustatomas į laisvų rankų režimą. Nelaikykite aparato prie savo ausies, kai yra naudojamas laisvų rankų režimas, nes gali būti ypač didelis garsas.

Naudodami avarinio skambučio mygtuką, jūs galite lengvai skambinti iš anksto nustatytais numeriais. Avarinio skambučio funkciją privaloma aktyvuoti "SOS Nustatymai" meniu, jei norite ją naudoti. Pilname naudotojo vadove (galima rasti mūsų svetainėje), jūs galite rasti informacijos, kaip aktyvuoti šią funkciją ir įvesti kontaktus į numerių sąrašą, bei redaguoti avarinio skambučio SMS.

- Greitai paspauskite avarinio skambučio mygtuką **3 kartus**, telefono kitoje pusėje. Suskambės garsus signalas. Ant ekrano atbuline tvarka skaičiuojamas signalo atidėjimo laikas sekundėmis. Per šį laiką galite išjungti netvčia aktyvuotą avarinį skambutį paspausdami  arba **Baigti**.
- Tada telefonas siunčia SMS tekstinį pranešimą visais telefono numeriais, esančiais avarinių skambučio sąrašė, jei SOS Nustatymuose yra aktyvuotas avarinis SMS.
- Tada telefonas renka pirmą iš sąrašo telefono numerį. Jei neatsiliepiama per 25 sekundes, renkamas sekantis numeris. Avarinių skambučio seka kartojama tris kartus, kol yra atsiliepiama į skambutį arba, kol yra paspaudžiamas .

SVARBU

- Išsiuntus avarinio skambučio SMS, skambinama numeriais iš sąrašo eilės tvarka.

Rodomi būsenos simboliai

-  Signalų stiprumas
-  Baterijos lygis
-  Naujas įrašas skambučio sąrašė (Praleisti skambučiai)
-  Klaviatūra užrakinta
-  Žadintuvų įjungtas
-  Bluetooth įjungtas
-  Ausinės prijungtos
-  USB jungtis
-  Skambėjimas įjungtas
-  Skambėjimas išjungtas
-  Tik vibracija
-  Melodija ir vibracija
-  Pirmą melodiją, tada vibracija
-  Neperskaitytas SMS

Primo 215 by Doro

Trumpas Pradžios Vadovas



(LT)

Primo
BY DORO




1. Įjungti klaviatūros užraktą
2. Apšviesti LED
3. Ausinių lizdas 3,5 mm standartinėms ausinėms
4. Į VIRŠŲ/APAČIA klavišai
 Budėjime: Spauskite, kad atidarytumėte sparčiųjų klavišų sąrašą.
 Spauskite, kad atidarytumėte Pranešimų meniu.
 Spauskite naršyti meniu ir sąrašuose
5. Kairysis funk. klavišas
 Spauskite įeiti į pagrindinį meniu
6. Dešinysis funk. klavišas
 Spauskite atidaryti adresų knygą
7. Rinkimo klavišas
 Spauskite rinkti numerį ar atsilipti; Paspauskite kartą, kad atidarytumėte skambučių žurnalą.
8. Baigimo klavišas
 Spauskite užbaigti pokalbį; Spauskite grįžti į budėjimo padėtį; Spauskite ir palaikykite, jei norite Į/IŠJ telefoną
9. Skaičių klavišai
 Budėjimo režime, spauskite įvesti numerius; Ilgai spausti 1:


10. * klavišas
 Budėjimo režime, trumpas paspaudimas įvesti "*" / "+" / "P" / "W"; Redagavimo režime, spauskite, kad įvestumėte specialius simbolius
11. # klavišas
 Budėjimo režime, ilgas paspaudimas perjungti Normalų ar Tylųjį režimą
 Redagavimo režime, spauskite, kad įjungtumėte įvesties metodus
12. Mikro-USB jungtis
 [kroviklio arba PC jungtis]
13. Krovimo lizdo kontaktai
14. Žibinto įjungimas
15. SOS klavišas
16. Garsiakalbis

SIM kortelės, atminties kortelės ir baterijos įdėjimas
 SIM ir atminties kortelių laikiklis yra baterijos skyriaus viduje.


1. Nuimkite baterijos skyriaus dangtelį pastumdami savo nagų link mažų griovelį telefono apatinėje pusėje ir traukdami dangtelį į viršų. Jei baterija yra įstatyta, slinkite nagų į griovelį šalia baterijos apačios ir pakelkite vieną jos pusę, kad išimtumėte.

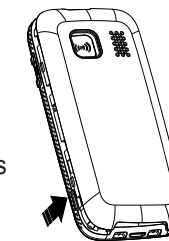


2. Įdėkite SIM kortelę atidžiai stumdami ją po metaliniu laikikliu. Įsitikinkite, kad SIM kortelės kontaktai yra nukreipti žemyn ir atjungimo kraštas sutampa su laikiklio forma. SIM kortelės kontaktai negali būti subraižyti arba sulenkti. Jei įmanoma, neliaskite kontaktų pirštais.

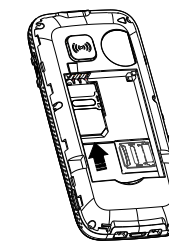

3. **Mikro-SD kortelė**
Norint naudotis savo telefono funkcijomis, kurioms reikalinga didesnė atmintis, tam tikroms melodijoms ir t.t. jums bus reikalinga mikro SD atminties kortelė.
 Štai, kaip reikėtų įdėti atminties kortelę į lizdą:
 Lengvai paspauskite kortelės laikiklį ir stumkite jį atsargiai link dešiniojo korpuso krašto. Atminties kortelės laikiklis dabar gali būti atverstas vertikalčiai. Įdėkite atminties kortelę užsifiksuojant į juodą plastikinį laikiklį. Įsitikinkite, kad atminties kortelės kontaktai nukreipti žemyn ir kad "nosis" dedama pagal pažymėtą zoną (žr. pav.). Atminties kortelės kontaktai negali būti subraižyti ar sulenkti. Pastumkite metalinį laikiklį atgal, paspaudę jį plokščiai ir paslinkite jį nuo korpuso krašto, kol jis užsifiksuos.

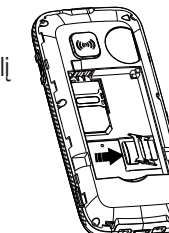

4. Įdėkite bateriją stumdami ją į baterijos lizdą nukreiptais kontaktais į viršutinį kairįjį kampą.
5. Vėl uždėkite dangtelį ir paspauskite aplink jį, kad jis užsidarytų iš visų pusių.

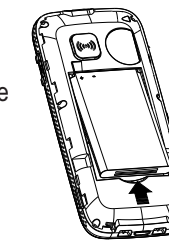

⚠ ATSARGIAI

Naudokite tik šiam konkrečiam modeliui pritaikytas įkraunamas baterijas, baterijos kroviklius bei priedus. Prijungdami kitus priedus, rizikuojate netekti šio įrenginio patvirtinimo ir galite prarasti garantiją.

SVARBU!

Naudokite atminties kortelę, kuri yra suderinta tik su šiuo prietaisu. Tinkamų kortelių tipai yra: mikro SD, mikro SDHC. Netinkamos kortelės gali pažeisti pačią kortelę, įrenginį, taip pat ir kortelėje išsaugotus duomenis.