

Декларация соответствия

Мы заявляем, что Primo 215 by Doro отвечает основным требованиям и нормам Директивы 1999/5/EC, регламентирующей работу радиосистем и оконечного телекоммуникационного оборудования (R&TTE)

CE 1313 Отметка CE подтверждает, что телефон соответствует требованиям вышеназванной Директивы.

Вы можете загрузить полный текст руководства пользователя и декларации соответствия со следующего сайта:

<http://www.primobydoro.com/support>

Если вам необходима помощь в разъяснении вопросов, касающихся настроек или эксплуатации мобильного телефона, зайдите на веб-сайт:

<http://www.primobydoro.com/support>

Интернет:

www.ivsgmbh.de

IVS GmbH

Im Frauental 14 • 92224 Amberg

© IVS GmbH 2014 • Все права защищены

IVSQSGEN_Primo 215 by Doro - V 1.0

Включение телефона

Для включения/выключения телефона нажмите и удерживайте красную кнопку  в течение 4 секунд. Если SIM-карта действительна, но защищена PIN-кодом (персональным идентификационным номером), на дисплее отобразится «**Введите PIN**».

Введите PIN-код и нажмите «**ОК**» ( - верхняя левая кнопка на клавиатуре). Удалите число с помощью кнопки «**Очистить**» ( - верхняя правая кнопка на клавиатуре).

Установка языка

Язык меню телефона, сообщений и т.д. по умолчанию определяется по SIM-карте. Можно выбрать любой другой язык, поддерживаемый телефоном.

1. Нажмите «**Меню**», перейдите к опции «**Параметры настройки**» и нажмите «**ОК**».
2. Выберите «**Телефон**» и нажмите «**ОК**».
3. Выберите язык и нажмите «**ОК**».
4. Выберите язык из списка и нажмите «**ОК**».

Установка времени и даты

1. Нажмите «**Меню**», перейдите к опции «**Параметры настройки**» и нажмите «**ОК**».
2. Выберите «**Телефон**» и нажмите «**ОК**».
3. Выберите «**Время и дату**» и нажмите «**ОК**».
4. Выберите «**Установить время/дату**» и нажмите «**ОК**».
5. Введите время (чч:мм) и нажмите .
6. Введите дату (дд/мм/гг) и нажмите .
7. С помощью «*» и «#» включите/выключите режим «**Переход на летнее время**» и нажмите «**Сохранить**».

Совершение вызовов

1. Введите номер телефона, включая соответствующий код. Удалить с помощью кнопки «**Очистить**».
2. Нажмите  для набора номера. Нажмите «**Отменить**» для отмены вызова.
3. Нажмите  для завершения вызова.

Принятие вызова

1. Нажмите  или «**Ответить**» для принятия вызова или нажмите «**Отклонить**» для отклонения вызова (послать сигнал занято). Также можно нажать  для прямого отклонения вызова.
2. Нажмите  для завершения вызова.

Кнопка совершения экстренного вызова +

ВНИМАНИЕ!

Следует проинформировать целевых абонентов, внесенных в список контактов, что они являются контактными лицами в чрезвычайных ситуациях.

ВНИМАНИЕ!

При совершении экстренного вызова телефон переходит в режим громкой связи. Не подносите к уху устройство, работающее в режиме громкой связи.

С помощью кнопки совершения экстренных вызовов можно набрать предварительно записанные телефонные номера. Функцию совершения экстренных вызовов можно активировать в меню «Параметры настроек SOS».

В полной версии руководства пользователя, которая доступна на веб-сайте, можно найти сведения о включении данной функции, введении телефонных номеров в список контактов, а также редактировании SMS-сообщений об экстренных вызовах.

- Нажмите кнопку совершения экстренного вызова сзади телефона **3 раза** подряд. Раздастся громкий сигнал. На дисплее отобразится отсчет времени (время задержки совершения экстренного вызова). Во время отсчета можно отключить подачу возможно ложной тревоги нажатием кнопки  или «**Отмена**».
- Если в меню параметров настройки SOS активировать функцию рассылки экстренных SMS-сообщений, телефон отправит текстовые SMS-сообщения на все номера телефонов в списке контактов для экстренного вызова.
- Телефон выполнит вызов первого телефонного номера в списке контактов для экстренного вызова. Если звонок не принят целевым абонентом в течение 25 секунд, телефон совершит вызов следующего номера. Телефон последовательно выполнит три цикла дозвона до контактов экстренного вызова, пока вызов не будет принят каким-либо из целевых абонентов или пока пользователь не нажмет .

ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ!

- После отправки SMS-сообщений об экстренном вызове, телефон последовательно совершит вызов номеров телефонов из списка для экстренных вызовов.

Отображаемые иконки состояния

-  Мощность приема сигнала
-  Индикатор заряда батареи
-  Новый неотвеченный вызов (пропущенный вызов)
-  Клавиатура заблокирована
-  Будильник установлен
-  Bluetooth включен
-  Наушники подключены
-  USB-подключение
-  Звонок включен
-  Звонок выключен
-  Только вибровывозы
-  Звуковой сигнал и вибрация
-  Вначале вибрация, затем звуковой сигнал
-  Непрочитанное SMS-сообщение

Primo 215 by Doro

Краткое руководство пользователя



(RU)

Primo
BY DORO



1. Включение блокировки клавиатуры
2. Светодиод фонаря
3. Гнездо для наушников со стандартным разъемом 3,5 мм
4. Кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ

В режиме ожидания телефона:

нажмите для открытия списка команд с клавиатуры.

Нажмите для открытия меню сообщений.

Нажмите для навигации по меню и спискам

5. Левая сенсорная клавиша
Нажмите для входа в главное меню
6. Правая сенсорная клавиша
Нажмите для открытия телефонной книги
7. Кнопка вызова номера
Нажмите для вызова номера или принятия вызова; нажмите однократно для входа в журнал вызовов
8. Кнопка сброса
Нажмите для отклонения вызова; нажмите для возврата к экрану режима ожидания; нажмите и удерживайте для ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ телефона

9. Числовые кнопки


В режиме ожидания нажмите для ввода номера; при долгом нажатии кнопка 1 служит для вызова голосовой почты (номер телефона должен быть предварительно сохранен); в режиме редактирования служит для ввода чисел или символов.

10. Кнопка «*»
При однократном нажатии в режиме ожидания телефона служит для ввода «*/ «+» / «P»/«W»; в режиме ожидания служит для ввода специальных символов
11. Кнопка «#»
При долгом нажатии в режиме ожидания позволяет переключаться между обычным и беззвучным режимами; в режиме редактирования нажмите для включения нужного способа ввода
12. Порт Micro-USB
Служит для подключения зарядного устройства или подключения телефона к ПК
13. Контакты для зарядки телефона в подставке-держателе
14. Включение фонаря
15. Кнопка SOS
16. Динамик


Установка SIM-карты, карты памяти и перезаряжаемой батареи

Держатели SIM-карты и карты памяти расположены внутри батарейного отсека.

1. Поместите палец в небольшую выемку на нижнем торце телефона и движением вверх снимите крышку батарейного отсека. Если батарея находится на штатном месте, поместите палец в выемку сразу за батареей внизу батарейного отсека и движением вверх удалите батарею.

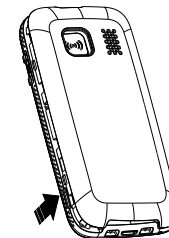


2. Установите SIM-карту так, чтобы она оказалась за металлической скобкой держателя. Убедитесь, что SIM-карта установлена контактом вниз и скошенный угол SIM-карты не выходит за габариты держателя. Аккуратно обращайтесь с SIM-картой, чтобы не поцарапать и не оставить вмятин на ее контактах. Если возможно, не прикасайтесь к контактам SIM-карты пальцами.

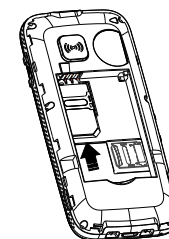


3. Карта памяти Micro-SD

Для использования телефона в качестве накопителя для хранения аудио и т.д., необходимо воспользоваться картой памяти micro-SD.

Ниже приведены инструкции по установке карты памяти на штатное место: слегка нажмите на держатель карты памяти пальцем и осторожно толкните его вправо. Откройте скобку держатель карты памяти, поместив ее в вертикальное положение. Поместите карту памяти на штатное место, толкая ее в черный держатель, пока она не защелкнется. Убедитесь, что контакты карты памяти направлены вниз, а "бортик" карты не выступает за габариты штатного места. Аккуратно обращайтесь с картой памяти, чтобы не поцарапать и не оставить вмятин на ее контактах. Закройте металлическую скобку надавив на нее пальцем и толкайте ее в направлении от края корпуса, пока она не защелкнется.

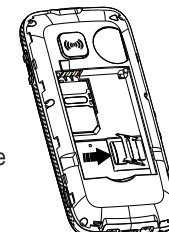

4. Установите батарею в батарейный отсек, так чтобы ее контакты расположились слева сверху.
5. Поместите крышку на штатное место и обожмите ее со всех сторон пальцами.

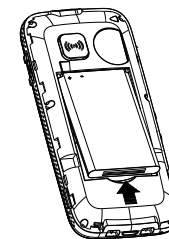

ВНИМАНИЕ!

Разрешается использовать батареи, зарядные устройства и вспомогательные устройства, утвержденные для данной модели. Использование сторонних аксессуаров может быть опасным и лишить пользователя права на использование телефона и гарантийного обслуживания.

ВНИМАНИЕ!

Разрешается использовать только совместимые с телефоном карты памяти. Типы совместимых с телефоном карт памяти - microSD, microSDHC. Использование несовместимых с телефоном карт памяти может привести к выходу карты памяти и телефона из строя, а также потере информации записанной на карте памяти.