



Primo 365 van Doro

Gebruiksaanwijzing



Primo van Doro



- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Linker softtoets | Druk om naar het hoofdmenu te gaan |
| 2. Rechter softtoets | Druk om het telefoonboek te openen |
| 3. Beltoets | Druk om een nummer te draaien of een oproep aan te nemen; druk eenmaal om de oproepenlog te openen. |
| 4. Eindetoets | Druk om een oproep te beëindigen;
Druk om naar de hoofdpagina te gaan;
Hou ingedrukt om de telefoon AAN/UIT te zetten |
| 5. Toetsen OMHOOG/
OMLAAG | In standby:  Druk om de sneltoetslijst te openen.
 Druk om het berichtenmenu te openen.
Druk om in menu's en lijsten te navigeren |
| 6. Cijfertoetsen | In standby, druk om cijfers in te voeren;
Toets 1 langere tijd ingedrukt houden: belt de voicemailbox (telefoonnummer moet opgeslagen zijn);
In bewerkingsmodus: druk om cijfers of tekens in te voeren. |
-

7. *-toets In standby: druk om “*” / “+” / “P”/“W” in te voeren
In bewerkingsmodus: druk om speciale tekens in te voeren
 8. #-toets In standby mode, long press to switch between Normal and Silent mode
In bewerkingsmodus: druk om tussen invoermethoden te schakelen
 9. Oplaadstation Voor het opladen van de batterij van de telefoon.
 10. Micro-USB-poort Aansluiting voor oplader of pc
 11. Contacten voor het oplaadstation
 12. Oortelefoonaansluiting voor 3,5 mm standaard oortelefoon
 13. Zaklamp-LED
 14. Camera
 15. Luidspreker
 16. Noodoproep-toets
 17. Knop voor zaklamp
 18. +/- toetsen Voor regeling van het luidsprekervolume en oproepsignaal
 19. Knop voor toetsblokkering
 20. Indicator-LEDs (rood/blauw)
-

Inhoud

Installatie	5
Inhoud van de verpakking	5
Plaatsen van de SIM-kaart, geheugenkaart en de batterij	5
Opladen	8
Symbolen	9
Ondersteunende functies	9
Displaystatussymbolen	10
Bediening	11
Inschakelen van de telefoon	11
Standby	12
Taal, tijd en datum wijzigen	12
Oproep doen	13
Oproep doen via het telefoonboek	13
Oproep ontvangen	14
Volumeregeling	14
Tekst invoeren	14
Oproeptoets	15
Wisselgesprek	17
Oproepinformatie	17
Toetsblokkering	18

Stil	18
Headset	19
Noodoproepen	19
Noodoproepknop	20
Telefoonboek	23
Vermelding maken in het telefoonboek	23
ICE-vermelding maken (In Case of Emergency, bij noodgevallen)	24
Telefoonboekvermeldingen beheren	24
ICE (In Case of Emergency, bij noodgevallen)	27
Berichten	29
SMS opstellen en verzenden	29
MMS opstellen en verzenden	30
Postvak in, Postvak uit, Verzonden berichten	32
Oproepgeschiedenis	34
Camera (foto's maken)	35
Afbeeldingenviewer	36
Audiospeler	37
FM-radio	39

File manager/Bestandsbeheer	40
Telefoon aansluiten op een computer	41
Content verslepen tussen de telefoon en een computer	42
Veilig verwijderen van de USB-kabel	42
Instellingen	43
Noodoproepinstellingen	43
Top 10 instellingen	46
Telefooninstellingen	47
Netwerkinstellingen	52
Bluetooth®	53
Beveiligingsinstellingen	56
Connectiviteit	58
Snelkoppelingen	61
Fabrieksinstellingen herstellen	62
Oproepinstellingen	63
SMS-instellingen	68
MMS-instellingen	70

Voicemail (mailbox)	72
Gebruikersprofielen	73
Organizer	75
Kalender	75
Wekker	76
Diensten	76
Rekenmachine	77
Bijlage	78
Veiligheidsinstructies	78
Netwerkdiensten en kosten	78
Gebruiksomgeving	78
Medische apparaten	79
Pacemakers	80
Gebieden met explosiegevaar	81
Bescherm uw gehoor	82
Noodoproepen	82
Voertuigen	83
Zorg en onderhoud	84
Garantie en service-informatie	85
Technische gegevens	89
Specifiek absorptietempo (SAT)	89
Conformiteitsverklaring	90

Installatie

Inhoud van de verpakking


- 1 mobiele telefoon
- 1 energie-efficiënte schakelende voeding
- 1 oplaadstation
- 1 batterij Li-Ion 3,7 V / 1200 mAh
- 1 stereo headset
- 1 micro-SD-kaart
- 1 gebruiksaanwijzing

BELANGRIJK!

Schakel de telefoon uit en koppel de oplader af voordat u het batterijklepje verwijdert.

Plaatsen van de SIM-kaart, geheugenkaart en de batterij

De houders van de SIM- en geheugenkaart bevinden zich in het batterijvak.

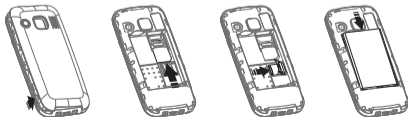

1. Verwijder het klepje van het batterijvak door uw vingernagel in de kleine inkeping aan zijkant, onderaan de telefoon en het klepje omhoog te trekken.
Wanneer de batterij is geplaatst, plaats dan uw vingernagel in de inkeping naast de noodoproepknop en til één kant van de batterij op om deze te verwijderen.
2. Plaats de SIM-kaart door deze voorzichtig onder de metalen houder te schuiven. Zorg dat de contacten van de SIM-kaart omlaag zijn gericht en dat de afgesneden hoek uitgelijnd is met de vorm van de houder. De contacten van de SIM-kaart mogen niet bekrast of verbogen zijn. Raak indien mogelijk de contacten niet aan met uw vingers.
3. **Micro-SD-kaart**
Voor het gebruik van de opslagintensieve functies van uw telefoon, met name foto's, audio, etc., moet een micro-SD-kaart worden gebruikt. Er wordt een 128 MB micro-SD-kaart meegeleverd met uw telefoon, welke op elk moment door een grotere kan worden vervangen (maximaal 8 GB).

Zo **plaats** u de geheugenkaart: druk lichtjes op de kaarthouder en druk deze voorzichtig naar de rechterkant van de behuizing. De geheugenkaarthouder kan nu verticaal worden opgericht. Plaats de geheugenkaart in de zwarte plastic houder. Zorg dat de contacten van de geheugenkaart omlaag zijn gericht en dat de "neus" overeenkomstig het gemarkeerde deel wordt geplaatst (zie figuur). De contacten van de geheugenkaart mogen niet bekrast of verbogen zijn.

4. Plaats de batterij door deze op zijn plaats te schuiven met de contacten omlaag en naar rechts.
5. Plaats het klepje terug en druk deze rondom vast, zodat deze aan alle kanten sluit.

BELANGRIJK!

Gebruik alleen compatibele geheugenkaarten bij dit apparaat. Compatibele geheugenkaarttypen: microSD, microSDHC.

Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en op de kaart opgeslagen gegevens corrumperen.

Opladen



WAARSCHUWING

Gebruik alleen batterijen, opladers en accessoires die zijn goedgekeurd voor gebruik bij dit specifieke model. Gebruik van andere accessoires kan gevaarlijk zijn en kan de typegoedkeuring en garantie ongeldig maken.

Als de batterij bijna leeg is, knippert het symbool voor een lege batterij en klinkt er een waarschuwingssignaal. Om de batterij op te laden, sluit u de voeding aan op een stopcontact en de oplaadstekker aan de onderzijde van de telefoon, of plaats de telefoon op het oplaadstation dat is aangesloten op de voeding.

Oplader aangesloten wordt kort weergegeven wanneer de oplader op de telefoon wordt aangesloten en **Oplader verwijderd** wordt weergegeven wanneer deze van de telefoon wordt afgekoppeld. De batterijstatusweergave beweegt wanneer de batterij wordt opgeladen en de rode LED rechtsboven het display brandt. Het duurt ongeveer 3 uur om de batterij volledig op te laden. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, wordt de rode LED rechtsboven het display uitgeschakeld. In plaats daarvan gaat de blauwe LED linksboven branden.

Let op!

Om energie te besparen, wordt de LCD-verlichting na een tijdje uitgeschakeld. Druk op een willekeurige toets om het display te verlichten. Pas na 3-4 keer opladen wordt de volledige capaciteit van de batterij bereikt. Batterijen gaan achteruit in de loop der tijd, wat betekent dat belduur en standbyduur gewoonlijk korter worden bij regelmatig gebruik.

Bespaar energie

Wanneer u de batterij volledig heeft opgeladen en de oplader van het apparaat heeft afgekoppeld, neem dan de stekker van de oplader uit het stopcontact.

Symbolen

Ondersteunende functies

De volgende symbolen geven informatie in de handleiding aan over ondersteunende functies voor:



Zien



Hanteren



Horen



Veiligheid

Displaystatussymbolen

-  Signaalsterkte
-  Batterijniveau
-  Nieuwe vermelding in de oproepenlijst (gemiste oproep)
-  Toetsen vergrendeld
-  Wekker ingeschakeld
-  Bluetooth aan
-  GPRS-verbinding
-  Headset aangesloten
-  USB-verbinding
-  MMS wordt verzonden
-  Belsignaal aan
-  Belsignaal uit
-  Alleen trillen
-  Beltoon en trillen



Eerst trillen, dan beltoon



Ongelezen SMS





Ongelezen MMS

Bediening

Inschakelen van de telefoon

Hou de rode toets  op de telefoon ongeveer 4 seconden ingedrukt om de telefoon in of uit te schakelen. Wanneer de SIM-kaart geldig is, maar beschermd met een PIN-code (persoonlijk identificatienummer), wordt **PIN invoeren** weergegeven.

Voer de PIN-code in en druk op **OK** ( toets linksboven). Wis met **Wissen** ( toets rechtsboven).

Let op!

Wanneer er geen PIN- en PUK-codes met uw SIM-kaart werden meegeleverd, of wanneer u de PIN- of PUK-codes niet meer heeft, neem dan contact op met uw aanbieder.


Resterende pogingen geeft het aantal resterende PIN-pogingen aan. Wanneer geen pogingen over zijn, wordt ***PIN geblokkeerd*** weergegeven. De SIM-kaart moet nu worden ontgrendeld met de PUK-code (Personal Unblocking Key of persoonlijke deblokkeringsleutel).

1. Voer de PUK-code in en bevestig met **OK**.
2. Voer een nieuwe PIN-code in en bevestig met **OK**.
3. Voer de nieuwe PIN-code nogmaals in en bevestig met **OK**.

Standby

Wanneer de telefoon klaar is voor gebruik en u geen tekens heeft ingetoetst, staat de telefoon op standby. De linker selectieknop in standby is **Menu**. De rechterselctietoets in standby is **Namen**.



Tip:

U kunt altijd op  om terug naar schandby te schakelen.

Taal, tijd en datum wijzigen

De standaardtaal wordt bepaald door de SIM-kaart. Zie Telefooninstellingen, vanaf pagina 44 over hoe de taal, tijd en datum te wijzigen.

Oproep doen

1. Voer het telefoonnummer in, inclusief netnummer. Wis met **Wissen**.
2. Druk op  om te bellen. Druk op **Afbreken** om het bellen te stoppen.
3. Druk op  om de oproep te beëindigen.

Tip:

Voer voor internationale oproepen altijd een + symbool in voor de landcode om optimaal gebruik te kunnen maken van het adresboek in elk land.

Drku tweemaal op de * knop om een internationaal netnummer in te voeren.

Oproep doen via het telefoonboek

1. Druk op **Namen** om het telefoonboek te openen.
2. Gebruik de pijltoetsen / om door het telefoonboek te bladeren, of zoek snel door op de toets van de eerste letter van de vermelding te drukken; zie **Tekst invoeren** , p. 14.
3. Druk om de gewenste vermelding te selecteren op Bellen of druk op **Terug** om **terug** te gaan naar standby.

Oproep ontvangen

1. Druk op  of **Aannemen** om de oproep aan te nemen, of druk op **Weigeren** om de oproep te weigeren (ingesprektoon).
U kunt ook op  om de oproep direct te weigeren.
2. Druk op  om de oproep te beëindigen.

Volumeregeling



Gebruik de zijknoppen **+/-** om het geluidsvolume te regelen tijdens een oproep. Het volume wordt op het display aangegeven.



In standby of tijdens een inkomende oproep kunt u het beltoonvolume instellen met de **+/-** knoppen.

De laatstgebruikte instellingen worden opgeslagen.

Tekst invoeren

Door herhaaldelijk op de cijfertoetsen te drukken om tekens te selecteren, kunt u tekst invoeren. Druk herhaaldelijk op de respectievelijke knop tot het gewenste teken wordt weergegeven. Wacht tot de blauwe achtergrond van het huidige teken verdwijnt voordat u het volgende teken invoert.

Door op de * knop te drukken wordt een lijst van speciale tekens weergegeven. Selecteer het gewenste teken door op / of * en # te drukken.

Gebruik de / knoppen om de cursor te verplaatsen binnen de tekst.

With #, you can switch between capital and lower case letters and numbers. The symbol on the top left of the display shows the input mode:


Abc Hoofdletter na een punt (begin van een zin)

ABC ALLES IN HOOFDLETTERS

abc alles in kleine letters

123 cijfers


Oproepopties

Tijdens een oproep kunt u andere functies gebruiken met de softtoetsen ():

Opties (linker selectietoets)

Er wordt een menu met de volgende opties weergegeven:

Wacht/voortzetten Huidige oproep in de wacht plaatsen/voortzetten.

Enkele oproep beëindigen Huidige oproep beëindigen (ook met .

Telefoonboek	Zoeken in het telefoonboek.
Oproepgeschiedenis	Oproepgeschiedenis openen.
Berichten	SMS-berichten lezen of schrijven.
Dempen	Microfoon uitschakelen.
Handsfree (rechter softtoets)	of eenvoudig en comfortabel door eenmaal op de knop aan de achterzijde te drukken . Activeert de luidspreker, zodat u de telefoon niet tegen uw hoofd hoeft te houden terwijl u spreekt. Praat duidelijk in de microfoon vanaf een afstand van maximaal 1 meter. Gebruik de zijknoppen +/- om het volume van de luidspreker in te stellen. Druk nogmaals op In de hand of de knop op de achterzijde van het apparaat om naar de normale stand terug te keren.

Let op:



Hou voordat u naar luidspreker overschakelt het apparaat tenminste 1 meter van uw oor, om harde geluiden die uw oor zouden kunnen beschadigen te voorkomen!

Let op!

Met de handsfreefunctie kan slechts één persoon tegelijkertijd praten. Schakelen tussen praten en luisteren wordt geactiveerd door het geluid van de persoon die aan het woord is. Harde geluiden (muziek, etc.) op de achtergrond kunnen de functie storen.

Wisselgesprek

Er klinkt een waarschuwingssignaal als er een oproep binnenkomt terwijl u aan het praten bent. Om de huidige oproep in de wacht te plaatsen en de inkomende oproep te beantwoorden, drukt u op **Opties**, waarna u **Aannemen** selecteert en op **OK** drukt.



Tip:

*Wisselgesprek moet geactiveerd zijn; zie **Wisselgesprek**, p. 59.*

Oproepinformatie

Tijdens een gesprek worden het uitgaande of inkomende telefoonnummer en de verstreken beltijd weergegeven. Wanneer de identiteit van de beller afgeschermd is, wordt **Onbekend** weergegeven.

Toetsblokkering

Om het toetsenbord te blokkeren/deblokkeren activeert u de schuifknop aan de linkerzijde van het apparaat. Ook wanneer toetsblokkering is ingeschakeld kunt u inkomende oproepen opnemen door op de  knop te drukken en kunt u het apparaat in- en uitschakelen door de  knop te gebruiken. Tijdens een gesprek is toetsblokkering uitgeschakeld. Wanneer de oproep wordt beëindigd of geweigerd wordt de toetsblokkering weer ingeschakeld.

Let op!

Het noodnummer 112 kan ook worden gebeld wanneer toetsblokkering is ingeschakeld. De cijfers worden niet weergegeven op het scherm tot de 112 toetsen in de juiste volgorde worden ingedrukt.

Stil

Stil is een vast profiel met Toetstoon, Berichttoon en Beltoon uitgeschakeld, terwijl Trillen, Taken en Wekker ongewijzigd blijven.

Tip:

Hou de sneltoets ingedrukt # to activate/deactivate Silent.

Headset


Wanneer een headset is aangesloten, wordt de interne microfoon van de telefoon automatisch gedempt. Bij een inkomende oproep kunt u de opneemtoets op de headsetkabel (indien aanwezig) gebruiken om oproepen aan te nemen en te beëindigen.



WAARSCHUWING

Gebruik van een headset op hoog volume kan uw gehoor beschadigen. Pas het volumeniveau voorzichtig aan bij gebruik van een headset.

Noodoproepen

Wanneer de telefoon is ingeschakeld, kan altijd een noodoproep worden gedaan door het noodoproepnummer van het respectievelijke land in te voeren en vervolgens op  te drukken.

Op verschillende netwerken zijn noodoproepen ook toegestaan zonder geldige SIM-kaart. U kunt meer informatie krijgen van uw provider.

Let op!

Let op dat het in sommige landen niet mogelijk is een noodoproep naar 112 te doen zonder geldige SIM-kaart. Tegoed is niet nodig, maar de SIM-kaart moet geldig,

geregistreerd en geactiveerd zijn.

Misbruik van het alarmnummer 112 kan worden vervolgd en bestraft met een boete.

Noodoproepknop

BELANGRIJK!

Informeer contacten in uw nummerlijst altijd dat ze ingesteld staan als uw noodoproepcontacten.



WAARSCHUWING

Wanneer een noodoproep wordt gedaan, wordt de telefoon in de handsfreestand gezet. Hou het apparaat niet tegen uw oor wanneer de handsfreestand wordt gebruikt, omdat het volume erg luid kan zijn.

Met de noodoproepknop kunt u eenvoudig vooraf ingestelde nummers bellen.

De noodoproepfunctie moet ingeschakeld zijn in het menu "Noodoproepinstellingen" indien u er gebruik van wilt maken. In de ***Noodoproepinstellingen*** , p. 41, kunt u informatie vinden over hoe u deze functie activeert, contacten invoert in de nummerlijsten en het noodbericht bewerkt.

- Druk op de noodoproepknop op de achterzijde van de telefoon en hou deze drie seconden ingedrukt. Er klinkt een luid signaal. De seconden worden afgeteld op het display (vertragingstijd). Gedurende deze tijd kunt u mogelijk vals alarm voorkomen door op  of **Afbreken** te drukken.
- De telefoon verstuurt volgens een SMS-bericht naar alle telefoonnummers in de noodoproepenlijst als de nood-SMS is ingeschakeld in de Noodoproepinstellingen.
- De telefoon belt vervolgens het eerste telefoonnummer in de lijst. Wanneer de oproep niet binnen 25 seconden wordt beantwoordt, wordt het volgende nummer gebeld. De noodoproepvolgorde wordt driemaal herhaald, tot de oproep wordt opgenomen of op  wordt gedrukt.
- De noodoproepfunctie is dusdanig geconfigureerd dat de ontvanger op 0 ("nul"-toets op zijn/haar telefoon) moet drukken om de noodoproep te bevestigen en de noodoproeproutine te beëindigen. Er is dus geen gevaar dat de noodoproeproutine voortijdig wordt beëindigd door een antwoordapparaat of -dienst in het mobiele netwerk (welke een tot stand gekomen gesprek op het netwerk aangeeft).

Let op!

Sommige particuliere beveiligingsdiensten accepteren automatische oproepen van hun klanten. Neem contact op met de beveiligingsdienst voordat u het desbetreffende nummer gebruikt.




BELANGRIJK

- Na het verzenden van de nood-SMS worden de nummers in de nummerlijst na elkaar gebeld.
- Om de noodoproep te bevestigen moet de ontvanger op 0 drukken op zijn/haar (mobiele) telefoon (bij een oude telefoon met pulskiezen (draaischijf) is bevestiging niet mogelijk - toonkiezen is vereist).
- Indien de ontvanger niet binnen 60 seconden op 0 drukt, wordt de oproep afgebroken en wordt het volgende nummer in de lijst gebeld.
- Indien de ontvanger binnen 60 seconden op 0 drukt, wordt de noodoproep bevestigd en worden verder geen oproepingen gedaan (het noodoproepproces is onderbroken).

Telefoonboek

Er kunnen 250 vermeldingen worden opgeslagen in het telefoonboek van de telefoon. Het aantal vermeldingen dat op de SIM-kaart kan worden opgeslagen is afhankelijk van de SIM-kaart in kwestie.

Vermelding maken in het telefoonboek

1. Druk op **Menu**, blader naar **Telefoonboek** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Nieuw contact toevoegen** en druk op **Toevoegen**.
3. Selecteer of u het contact op de SIM-kaart of in de telefoon wilt opslaan.
4. Voer een naam in voor het contact; zie **Tekst invoeren** , p. 14. U kunt verwijderen met **Wissen**.
5. Druk op .
6. Voer het telefoonnummer in inclusief netnummer.
7. Druk op .
8. You have the option of using the * and # buttons to select a different ringtone for the contact.
9. Druk op **Opties**, selecteer **Opslaan** en druk op **Selecteren**.

Tip:

Voer voor internationale oproepen altijd een + symbool in voor de landcode om optimaal gebruik te kunnen maken van het adresboek in elk land.

Druk tweemaal op de * toets om het internationale netnummer + in te voeren.

ICE-vermelding maken (In Case of Emergency, in geval van nood) +

Met deze extra informatie en medische gegevens hebben eerste-hulpverleners toegang tot deze informatie via de telefoon van het slachtoffer in geval van nood. In het geval van letsel is het van kritiek belang zo vroeg mogelijk over deze informatie te beschikken, wat de overlevingskansen vergroot. Alle velden zijn optioneel, maar hoe meer informatie wordt gegeven hoe beter. Zie **ICE (In Case of Emergency, in geval van nood)**, p. 25 over hoe u ICE-informatie instelt.

Telefoonboekvermeldingen beheren

1. Druk op Menu, blader naar **Telefoonboek** en druk op **OK**.
2. Selecteer een contact en druk op **Opties**.
3. Selecteer een van de volgende opties en druk op **Selecteren**:

Weergeven - Gegevens van het geselecteerde contact weergeven.

Tekstbericht verzenden - Druk op **Selecteren** om een SMS-bericht te schrijven; zie **SMS opstellen en verzenden**, p. 28.

Multimediabericht verzenden - Druk op **Selecteren** om een MMS-bericht te schrijven; **MMS opstellen en verzenden**, p. 29.

Bellen - Druk op **Selecteren** om het contact te bellen.

Bewerken

1. Vermelding bewerken. Verwijder tekens met **Wissen**.
2. Druk vervolgens op **Opties**, selecteer **Opslaan** en druk op **Selecteren**.

Verwijderen - Druk op **Selecteren** om de geselecteerde vermelding uit het telefoonboek te verwijderen. Druk op **Ja** ter bevestiging of **Nee** om te annuleren.

Kopiëren - Druk op **Selecteren** om de geselecteerde vermelding van de telefoon naar de SIM-kaart te kopiëren of andersom. U heeft de optie het contact op te slaan als *.vcf-bestand op de geheugenkaart.

Contact verzenden - Door op **Selecteren** te drukken kunt u de contactgegevens verzenden als SMS of MMS of overdragen via Bluetooth.

Meerdere markeren - Druk op **Selecteren** om naar de markeringsstand te gaan. Hierin kunt u meerdere contacten markeren om ze allemaal tegelijk te kopiëren of te verwijderen of een SMS naar alle gemarkeerde contacten te versturen.

Telefoonboekinstellingen

In dit menu vindt u de volgende opties:

Voorkeuropslag - Instellen van de opslaglocatie en de weergave-instellingen voor de contacten (Telefoon/SIM/Beide). Wanneer **Beide** wordt geselecteerd, worden contacten van zowel de SIM als het telefoongeheugen weergegeven.

Geheugenstatus - Geeft het gebruikte geheugen aan (Telefoon/SIM)

Contacten kopiëren - Optie om geselecteerde contacten van de telefoon naar de SIM-kaart te kopiëren en andersom

Contacten verplaatsen - Optie om geselecteerde contacten te verplaatsen van de telefoon naar de SIM-kaart of andersom

LET OP: De contacten worden bij verplaatsing verwijderd van hun oorspronkelijke locatie!

Alle contacten verwijderen - Alle contacten worden van de telefoon of SIM-kaart verwijderd.

Dit kan niet ongedaan worden gemaakt!

ICE (In Case of Emergency, bij noodgevallen)

Eerste-hulpverleners hebben bij noodgevallen toegang tot extra informatie zoals medische gegevens via de telefoon van het slachtoffer. In het geval van letsel is het van kritiek belang zo vroeg mogelijk over deze informatie te beschikken om de overlevingskansen te vergroten. Alle velden zijn optioneel, maar hoe meer informatie wordt gegeven hoe beter.

1. Druk op **Menu**, blader naar **Telefoonboek** en druk op **OK**.
2. Selecteer  **ICE** en druk op **OK**, gebruik vervolgens / om door de lijst met vermeldingen te bladeren.
3. Druk op **Bewerken** om informatie toe te voegen of te bewerken bij elke vermelding; zie **Tekst invoeren** , p. 14.

Verwijder met **Wissen**. Druk na elke optie in het ICE-menu op **Opslaan**.

Naam: uw eigen naam.

Geboortedatum: uw geboortedatum.

Lengte: uw lengte.

Gewicht: uw gewicht.

Taal: uw taal.

Verzekering: uw verzekeringsmaatschappij en polisnummer.

Contact 1/ Contact 2 / Dokter: druk op **Opties**, selecteer **Toevoegen** en druk op **OK** om een contact uit het telefoonboek toe te voegen; selecteer

Verwijderen om de vermelding te verwijderen, of **Opslaan** om de huidige vermelding te accepteren.

Gezondheid: alle medische aandoeningen/apparatuur (bijv. diabetisch, pacemaker).

Allergieën: alle bekende allergieën (bijv. penicilline, bijensteken).

Bloedgroep: uw bloedgroep.

Vaccinaties: alle relevante vaccinaties.

Medicatie: alle medicatie die u gebruikt.

Overige info: overige informatie (bijv. orgaandonor, testament, toestemming voor behandeling).

Berichten

SMS opstellen en verzenden

1. Druk op de sneltoets  of druk op **Menu**, blader naar **Berichten** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Nieuw** en druk op **OK**.
3. Voer uw bericht in; zie **Tekst invoeren** , p. 14, druk vervolgens op **Opties**.
4. Selecteer **Verzenden naar** en vervolgens **Toevoegen uit telefoonboek**, selecteer een bestaande ontvanger uit het telefoonboek en druk op **OK**.
U kunt ook **Nummer invoeren** selecteren en op **OK** drukken om handmatig een ontvanger toe te voegen, waarna u op **OK** drukt.
5. Druk nogmaals op **Opties** en selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.
6. U kunt de ontvanger ook wijzigen door **Ontvanger bewerken** te selecteren, of de ontvanger verwijderen met **Ontvanger verwijderen** of **Alle ontvangers verwijderen**. Door **Opslaan in concepten** wordt de SMS in de conceptenmap opgeslagen voor later gebruik.

Let op!

*Als u ervoor kiest meerdere ontvangers toe te voegen worden u kosten in rekening gebracht voor elke ontvanger (maximaal 10). Gebruik voor internationale oproepen altijd + voor het landnummer voor een optimale werking. Druk tweemaal op * om voor het internationale voorvoegsel +.*

Let op!

*Voordat u een SMS kunt versturen moet u het nummer van uw berichtencentrale opslaan. het nummer van uw berichtencentrale wordt geleverd door uw provider en is gewoonlijk op de SIM-kaart ingesteld. Zo niet, dan kunt u het nummer zelf invoeren. Zie **SMSC-adres**, p. 63.*

MMS opstellen en verzenden

Een MMS kan tekst en mediaobjecten bevatten zoals afbeeldingen of geluidsopnames. U en de ontvanger moeten daarom beide een mobiel telefoonabonnement hebben en een mobiele telefoon die het verzenden en ontvangen van MMS-berichten ondersteunt. De configuratieparameters voor MMS zijn voorgedefinieerd voor de grote netwerkbeheerders. Voor andere telefonieaanbieders kunnen deze handmatig moeten worden aangepast. U kunt deze parameters alleen van uw provider krijgen.

Belangrijk

Er zijn al 4 profielen voorgedefinieerd in uw mobiele telefoon. Selecteer het juiste profiel voor uw netwerkprovider, voordat u MMS kunt verzenden.

Ga hiervoor naar **Menu -> Berichten -> Instellingen -> MMS -> Gegevensaccount**. Selecteer het gegevensaccount voor uw provider en bevestig met **OK**. U kunt terugkeren naar het startscherm door op de  te drukken. Zie indien uw provider niet in de lijst voorkomt **Diensten**, p. 54, voor het configureren van uw MMS-account.

1. Druk op **Menu**, blader naar **Berichten** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Multimediabericht** en druk op **OK**.
3. Voer het bericht in; zie **Tekst invoeren** , p. 14, druk vervolgens op **Opties**.
4. Voeg extra elementen toe aan uw bericht met de opties **Afbeelding toevoegen**, **Geluid toevoegen**, **Onderwerp toevoegen**. Met **Voorbeeld bekijken** kunt u de MMS bekijken; met de Diaopties kunt u dia's voor en na toevoegen en hun tijdsregeling instellen; onder **Geavanceerd** kunt u een bijlage toevoegen of met **Opslaan in concepten** de MSS opslaan in de

- conceptenmap voor later gebruik.
5. Selecteer **Verzenden naar** en zoek met **Toevoegen uit telefoonboek** naar een reeds bestaande ontvanger in het telefoonboek en druk op **OK**.
U kunt ook **Ontvanger invoeren** selecteren en op **OK** drukken om handmatig een ontvanger in te voeren, waarna u op **OK** drukt.
 6. Druk op **Opties** en selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.
Extra opties zijn:
Verzendopties - Instellingen voor **Ontvangstbevestiging, Leesbevestiging, Prioriteit, Aflevertijd.**
Ontvanger bewerken - optie om het nummer van de ontvanger te bewerken
Ontvanger verwijderen - verwijdert de ontvanger
Alle ontvangers verwijderen - verwijdert alle ontvangers
Door **Opslaan in concepten** wordt de MMS in de conceptenmap opgeslagen voor later gebruik.

Postvak in, Postvak uit, Verzonden berichten



1. Druk op de sneltoets  of druk op **Menu**, blader naar **Berichten** en druk op **OK**.

2. Selecteer **Postvak in / Postvak uit / Verzonden berichten** en druk op **OK**.
3. Selecteer een bericht en druk op **Weergeven**. Gebruik / om door het bericht te bladeren.
4. Druk op **Opties** voor de volgende opties:
 - Beantwoorden per SMS** - stuur een SMS aan de afzender
 - Beantwoorden per MMS** - stuur een MMS aan de afzender
 - Afzender bellen** - bel de afzender
 - Doorsturen** - stuur het bericht door naar een andere ontvanger
 - Verwijderen** - verwijder het bericht
 - Geavanceerd**
 - Nummer gebruiken** - Het nummer van de afzender kan verder worden gebruikt, bijvoorbeeld om het rechtstreeks op te slaan als contact
 - USSD gebruiken** - Wanneer de SMS een USSD bevat, wordt dit weergegeven voor verdere opties.
 - Kopiëren naar telefoon/SIM** - U kunt de SMS kopiëren van de SIM-kaart naar de telefoon en andersom.

Verplaatsen naar telefoon/SIM - U kunt de SMS verplaatsen van de SIM-kaart naar de telefoon en andersom.

Oproepgeschiedenis

Gemiste oproepen, gebelde nummers en ontvangen oproepen worden bewaard in de oproepgeschiedenis. 10 oproepen van elk type kunnen worden opgeslagen. Indien er meerdere oproepen van en naar hetzelfde telefoonnummer zijn, wordt alleen de meest recente oproep opgeslagen; het totale aantal oproepen wordt tussen haakjes aangegeven.

1. Druk op  voor een lijst van alle oproepen.
of
Druk op **Menu**, blader naar **Oproepgeschiedenis** en druk op **OK**. Selecteer **Oproepgeschiedenis** en druk op **OK**. Selecteer een lijst en druk op **OK**.
2. Gebruik / om door de lijst te bladeren.
3. Druk op  om het telefoonnummer te bellen, of druk op Opties voor de volgende instellingen:
Weergeven - details weergeven van de geselecteerde vermelding.

Bellen - bel het nummer.

Tekstbericht verzenden - stuur een SMS naar het nummer.

Multimediabericht verzenden - stuur een MMS naar het nummer.

Opslaan in telefoonboek - sla het telefoonnummer op in het telefoonboek.

Bewerken voor bellen - bewerk het telefoonnummer voordat u belt.

Verwijderen - verwijder de vermelding.

Camera (foto's nemen)

Veeg voor scherpe foto's de lens schoon met een droog doekje.

1. Druk op **Menu**, blader naar **Multimedia** en druk op **OK**, of druk op  voor de camera m.b.v. de snelkoppeling.
2. Selecteer **Camera** en druk op **OK**.
3. Druk om een foto te nemen op **5**. Met /, kunt u de afbeelding vergroten of verkleinen voordat u de foto neemt m.b.v. digitale zoom.

Let op!

Zoomen kan de kwaliteit van de afbeelding negatief beïnvloeden.

4. Druk op **Terug** om de camera te verlaten, of op **Opties** voor de volgende opties:
 - Foto's** - alle opslagen foto's weergeven. Blader door de lijst met * en #.
 - Camerainstellingen** - stel de waarde in voor **Anti-flikkering** - standaard ingesteld op 60 Hz, wat ideaal is.
 - Beeldinstellingen** - instellingen voor de Beeldgrootte en Beeldkwaliteit. U krijgt de beste resultaten met Afbeeldingsgrootte 640x480 en Afbeeldingskwaliteit Goed.
 - Scènestand** - opties **Auto** of **Nacht**. Nachtstand verbetert de afbeeldingskwaliteit in het donker.
 - Standaardinstellingen herstellen** - zet de camerainstellingen terug op de fabrieksinstellingen.

Afbeeldingenweergave

Opgeslagen afbeeldingen bekijken.

1. Druk op **Menu**, blader naar **Multimedia** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Afbeeldingen** en druk op **OK**.
3. Select an image by using * and # and press **Options**.

4. Selecteer een van de volgende opties en druk op **OK** ter bevestiging:

Weergeven - geef de afbeelding weer.

Afbeeldingsgegevens - geeft verschillende parameters van de afbeelding weer.

Bladerstijl - selecteer de presentatie in het overzicht.

Verzenden

Als multimediebericht - verzend de afbeelding als MMS. Druk op **Selecteren**; zie voor het opstellen van een bericht **MMS opstellen en verzenden**, p. 29

Via Bluetooth - verzend de afbeelding naar andere Bluetooth-apparaten; zie **Bluetooth®**, p. 50

Gebruiken als- gebruik de afbeelding als achtergrond. De foto wordt weergegeven achter de klok in het blokkeerscherm.



Rename/Hernoemen - hernoem de afbeelding.

Verwijderen - verwijder de afbeelding.

Audiospeler

Afspelen van op de telefoon opgeslagen geluidsbestanden.

1. Druk op **Menu**, blader naar **Multimedia** en druk op **OK**.

2. Selecteer **Audiospeler** en druk op **OK**.
3. Druk op **Lijst**, selecteer een nummer en druk op **Opties - Afspelen - Selecteren**. Het nummer wordt afgespeeld. Met , kunt u pauzeren en het afspelen hervatten. Druk op  om het afspelen te stoppen. Gebruik * en # buttons, you can switch to the previous or next song. Control the volume using the +/- buttons.
4. Door op **Lijst - Opties** te drukken zijn de volgende opties beschikbaar:
 - Afspelen** - speel het geselecteerde nummer af.
 - Gegevens** - gegevens zoals de grootte en speelduur van het nummer.
 - Refresh list/Lijst vernieuwen** - werkt de lijst bij.
 - Instellingen**
 - List auto gen./List autom. maken** - geeft de nummers gesorteerd op genre weer. Het genre moet opgeslagen zijn in de ID3-tag van het nummer (artistieke gegevens voor het bestand).
 - Herhalen** - selecteer **Uit** als het geselecteerde nummer niet moet worden herhaald. Selecteer **Een** om alleen het geselecteerde nummer te herhalen, of selecteer **Alles** om de inhoud van de lijst in een oneindige lus af te spelen.

Shuffle/Willekeurige volgorde - speelt alle nummers af in willekeurige volgorde.

Background play/Afspelen op achtergrond -

Selecteer **Aan** om te blijven luisteren na het verlaten van de speler. Om te stoppen opent u de audiospeler en beëindigt u het afspelen op de achtergrond.



FM-radio

Naar de radio van uw mobiele telefoon luisteren.

Tip

De ontvangst wordt behoorlijk verbeterd wanneer u een headset gebruikt, omdat het snoer als antenne werkt.

1. Druk op **Menu**, blader naar **Multimedia** en druk op **OK**.
2. Selecteer **FM-radio** en druk op **OK**.
3. Door op **Opties** te drukken heeft u de volgende opties ter beschikking:

Volume - druk op **OK** en stel het volume in met /. Druk op **Terug**.

Frequentie opslaan - voer een naam in voor het huidige radiostation en druk op **OK**.

uitschakelen - zet de radio uit.

Handmatige invoer - hier kunt u handmatig een

frequentie selecteren door fijnafstemmen, of u kunt een scan van de frequenties uitvoeren met de functie **Automatisch** zoeken.

Kanalenlijst - lijst van opgeslagen kanalen. De opties zijn: Afspelen, Verwijderen en Bewerken.

Automatisch zoeken - scan stations en sla de gevonden stations op.

Instellingen

Afspelen op de achtergrond - Selecteer **Aan** om naar de radio te blijven luisteren wanneer u het menu verlaat. Om de radio uit te schakelen beëindigt u het afspelen op de achtergrond in het FM-radiomenu.

Luidspreker - Kies of de luidspreker ingeschakeld moet zijn wanneer een headset is aangesloten, of dat audio alleen via de headset moet worden afgespeeld.

File manager/Bestandsbeheer

Bewerken van de inhoud van de geheugenkaart.

1. Druk op **Menu**, blader naar **Multimedia** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Bestandsbeheer** en druk op **OK**.

3. Door op **Opties** te drukken heeft u de volgende opties ter beschikking:
Openen - geeft de bestandsstructuur weer. De opties zijn: Openen, Nieuwe map, Hernoemen, Verwijderen.
Formatteren - formatteert de geheugenkaart. **LET OP: alle bestanden worden verwijderd.**
Gegevens - informatie over de geheugenkaart.

Telefoon aansluiten op een computer



Sluit de telefoon aan op een computer en draag afbeeldingen en geluidsbestanden over. Al wat u moet doen is de meegeleverde USB-kabel aansluiten tussen de telefoon en de computer. Via de bestandsverkenner van uw computer kunt u inhoud verslepen tussen uw telefoon en de computer.

Let op!

Mogelijk kunt u bepaald auteursrechtelijk beschermd materiaal niet overdragen.

Content verslepen tussen de telefoon en een computer

1. Sluit uw telefoon aan op een computer met de meegeleverde USB-kabel. Een **Mass storage/Massaopslag**-vraag wordt op het display van de telefoon weergegeven. Bevestig dit op de telefoon door op **OK** te drukken.
2. Wacht tot de telefoon/geheugenkaart verschijnt als externe schijf in de bestandsverkenner.
3. Sleep geselecteerde bestanden tussen de telefoon en de computer.

Let op!

Wanneer de geheugenkaart in gebruik is op de computer, heeft de telefoon geen toegang tot de geheugenkaart. Bepaalde functionaliteit en toepassingen op de telefoon, zoals de camera, zijn mogelijk niet beschikbaar.

U kunt bestanden overdragen met een USB-kabel op de meeste apparaten en besturingssystemen die USB-massaopslag ondersteunen.

Veilig verwijderen van de USB-kabel

1. Zorg dat de hardware veilig kan worden verwijderd. De computer heeft hier instellingen voor (als symbool op de taakbalk).


2. Verwijder de USB-kabel.

Let op!

Verwijder de USB-kabel niet tijdens het overdragen van bestanden, omdat dit de inhoud kan corrumperen. Computerinstructies kunnen verschillen, afhankelijk van uw besturingssysteem. Zie de documentatie van het besturingssysteem van uw computer voor meer informatie.

Instellingen

Let op!

*De in dit hoofdstuk beschreven instellingen worden gebruikt in standby.
Druk op  om naar standby terug te keren.*

Noodoproepinstellingen

Noodoproep

In- en uitschakelen van de noodoproepfunctie.

1. Druk op **Menu**, blader naar **Instellingen** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Noodoproepinstellingen** en druk op **OK**.

3. Selecteer **Noodoproep** en druk op **OK**.
4. Selecteer **Aan** of **Uit** en druk op **OK**.

Belangrijk

Als u de noodoproepfunctie heeft uitgeschakeld, heeft het indrukken van de noodoproepknop op de achterzijde van de telefoon geen effect!

Noodalarmtoon

In- en uitschakelen van de alarmtoon bij het indrukken van de noodoproepknop.

1. Druk op **Menu**, blader naar **Instellingen** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Noodoproepinstellingen** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Noodalarmtoon** en druk op **OK**.
4. Selecteer **Aan** of **Uit** en druk op **OK**.

Oproepvertraging

Instellen van de oproepvertraging bij het indrukken van de noodoproepknop.

1. Druk op **Menu**, blader naar **Instellingen** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Noodoproepinstellingen** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Bellen na** en druk op **OK**.

4. Selecteer een hoeveelheid tijd die moet verlopen tussen het indrukken van de noodoproepknop en de eerste oproep en druk op **OK**.

Noodnummers

Invoeren van telefoonnummers die moeten worden gebeld wanneer de noodoproepknop wordt ingedrukt. Er kunnen maximaal 5 nummers worden opgeslagen.

1. Druk op **Menu**, blader naar **Instellingen** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Noodoproepinstellingen** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Noodnummers** en druk op **OK**.
4. Selecteer een van de 5 slots, voer het gewenste telefoonnummer die hierover is geïnformeerd of geïnformeerd zal worden en druk op **OK**.
5. Bevestig de vraag **Opslaan?** met **Ja**.

Noodbericht


In- en uitschakelen van het verzenden van een SMS bij het indrukken van de noodoproepknop.

1. Druk op **Menu**, blader naar **Instellingen** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Noodoproepinstellingen** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Noodbericht** en druk op **OK**.

4. Selecteer **Aan** of **Uit** en druk op **OK**.

Tekst noodbericht

Invoeren van de tekst van de SMS die wordt verzonden wanneer op de noodoproepknop wordt gedrukt (Noodbericht moet ingeschakeld zijn).

1. Druk op **Menu**, blader naar **Instellingen** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Noodoproepinstellingen** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Tekst noodbericht** en druk op **OK**.
4. Er is al een tekst ingevoerd. U kunt deze tekst indien nodig bewerken, verwijderen, of vervangen; zie **Tekst invoeren** , p.14. Er kunnen maximaal 50 tekens worden gebruikt. Druk op **Gereed** om te beëindigen.

Top 10 instellingen

Instellen van de vermelding als een van de eerste 10 weergegeven contacten in het telefoonboek.

1. Druk op **Menu**, blader naar **Instellingen** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Top 10 instellingen** en druk op **OK**.
3. Selecteer een van de lege vermeldingen en druk op **Toevoegen**.
4. Gebruik / om door het telefoonboek te bladeren, of zoek snel door op de toets te drukken die

- overeenkomt met de eerste letter van de vermelding.
5. Druk op **OK** om de geselecteerde vermelding op te slaan, of druk op **Terug** om de wijzigingen te annuleren.

Om een top 10 vermelding te verwijderen selecteert u de vermelding in de top 10 lijst en drukt u op **Opties**, waarna u **Verwijderen** selecteert en op **OK** drukt. Het contact wordt alleen uit de **top 10** verwijderd, niet uit het telefoongeheugen of van de SIM-kaart!

Telefooninstellingen

Tijd en datum

Instellen van de tijd en datum



1. Druk op **Menu**, blader naar **Instellingen** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Telefoon** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Tijd en datum** en druk op **OK**.
4. Selecteer **Woonplaats instellen** en druk op **OK**.
5. Selecteer een stad uit de lijst en druk op **OK**.
6. Selecteer **Tijd en datum instellen** en druk op **OK**.
7. Voer de tijd (UU:MM) in en druk op **✓**.
8. Voer de datum (DD-MM-JJJJ) in en druk op **✓**.

9. Selecteer met * en # of **Zomertijd** aan of uit moet staan en druk op **Opslaan**.

Opmerking

Selecteer voor zomertijdinstellingen **On** om de functie in te schakelen, zodat de datum en tijd van de telefoon automatisch worden aangepast op basis van de huidige tijdzone (thuisstad). Bij het automatisch aanpassen van de datum en tijd worden de voor de wekker of in de kalender ingestelde tijden niet automatisch mee aangepast. Deze informatie is gebaseerd op de plaatselijke tijd. Door de aanpassing kunnen verschillende wekkers die u mogelijk heeft ingesteld worden overgeslagen. De diensten zijn afhankelijk van de netwerkondersteuning en abonnement.

Instellen van de tijd- en datumnotatie

1. Druk op **Menu**, blader naar **Instellingen** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Telefoon** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Tijd en datum** en druk op **OK**.
4. Selecteer **Notatie instellen** en druk op **OK**.
5. Stel de tijdnotatie (12- of 24-uurs) in met * en # en druk op .
6. Stel de datumnotatie in met * en # en druk op .

7. Selecteer het gewenste datumscheidingsteken met * en # en druk op **Opslaan**.

Taal

De standaardtaal voor de telefoonmenu's, berichten, etc. wordt bepaald door de SIM-kaart. U kunt deze wijzigen naar elke door de telefoon ondersteunde taal.

1. Druk op **Menu**, blader naar **Instellingen** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Telefoon** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Taal** en druk op **OK**.
4. Selecteer een taal uit de lijst en druk op **OK**.

Voorkeur invoermethode

Selecteer de voorkeursinvoermethode voor vermeldingen in het telefoonboek en voor SMS/MMS. U kunt nog gewoon van invoermethode wisselen tijdens het invoeren met # button.

1. Druk op **Menu**, blader naar **Instellingen** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Telefoon** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Voorkeur invoermethode** en druk op **OK**.
4. Selecteer **Abc** (eerste teken na een punt wordt een hoofdletter), **ABC** (ALLES IN HOOFDLETTERS), **abc** (alles in kleine letters), of **Numeriek** (cijfers) en druk op **OK**.

Display

U kunt de weergave van het standbyscherm instellen.

1. Druk op **Menu**, blader naar **Instellingen** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Telefoon** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Display** en druk op **OK**.
4. Selecteer **Achtergrond** en druk op **OK**.
5. Selecteer de bron van de afbeelding die u wilt selecteren en druk op **OK**.

Systeem is het telefoongeheugen waarin de zwarte standaardachtergrondafbeelding **Image 1** is opgeslagen, of selecteer **User**

defined/Gebruikergedefinieerd en bekijk een voorbeeld via **View/Weergeven**. Druk op **OK** om te accepteren. Met Gebruikergedefinieerd| kunt u de geheugenkaart gebruiken om foto's die u met de camera heeft genomen of van de computer naar de geheugenkaart heeft gekopieerd als achtergrond te gebruiken.

6. Selecteer het gewenste bestand en druk op **Weergeven** om de afbeelding te bekijken. Druk op **OK** om de afbeelding te accepteren of op **Terug** om terug te gaan naar het selectiescherm.
7. Selecteer **Datum en tijd weergeven** en druk op **OK**.

8. Schakel de weergave van de datum en tijd in het standbyscherm **Aan** of **Uit** en druk op **OK**.

Vliegtuigstand

De vliegtuigstand houdt in dat het zenddeel van de mobiele telefoon is uitgeschakeld. U kunt niet bellen en SMS en MMS kunnen niet worden verzonden en ontvangen. Alle andere functies in het menu zijn beschikbaar.

1. Druk op **Menu**, blader naar **Instellingen** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Telefoon** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Vliegtuigstand** en druk op **OK**.
4. Selecteer **Vliegtuigstand** of **Normale** stand en druk op **OK**. Bevestig de controlevraag met **Ja/Nee**.

LCD-verlichting

Instellingen voor helderheid en inschakelduur van de displayverlichting.

1. Druk op **Menu**, blader naar **Instellingen** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Telefoon** en druk op **OK**.
3. Selecteer **LCD-verlichting** en druk op **OK**

4. Gebruik /, selecteer **Helderheid** of **Tijd (sec)** en stel de gewenste waarden in met * en #.

Netwerkinstellingen

Uw telefoon selecteert automatisch het netwerk van uw provider wanneer dit binnen bereik is. Wanneer dit niet binnen bereik is, kunt u een ander netwerk gebruiken, mits uw netwerkbeheerder een overeenkomst heeft daarvoor. Dit wordt roaming genoemd. Neem contact op met uw provider voor meer informatie.

1. Druk op **Menu**, blader naar **Instellingen** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Netwerkinstellingen** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Netwerkselectie/Netwerkkeuze/Netwerk** selecteren en druk op **OK**.
4. Selecteer een van de volgende opties en druk op **OK** ter bevestiging:
 - Zoeken** - zoeken als de verbinding is verbroken.
 - Netwerk selecteren** - na een kort moment, wordt een lijst van beschikbare netwerkproviders weergegeven. Selecteer de gewenste provider en druk op **OK**.
 - Selection mode/Selectiemodus**
 - Automatisch** - het netwerk wordt automatisch geselecteerd (standaardinstelling).

Handmatig - het netwerk wordt handmatig geselecteerd. Selecteer de gewenste provider met **Select network/Netwerk** selecteren.

Let op:

Er kunnen kosten zijn verschuldigd indien een onjuiste keuze wordt gemaakt.

5. Selecteer **GPRS transfer pref./GPRS-overdrachtvoorkeuren** en druk op **OK**. Kies tussen **Data prefer/Gegevensvoorkeuren** en **Call prefer/Oproepvoorkeuren**.

Opmerking

Een GPRS-verbinding is vereist bij het verzenden/ontvangen van MMS.

Bluetooth®

BELANGRIJK

Wanneer u geen Bluetooth-verbinding gebruikt, selecteer dan **Power/ off** of **Visibility / off / Zichtbaarheid / uit**.
Maak geen verbinding met onbekende apparaten.
U kunt een draadloze verbinding maken met andere Bluetooth-compatibele apparaten zoals headsets.

1. Druk op **Menu**, blader naar *Instellingen* en druk op **OK**.
2. Selecteer *Bluetooth* en druk op **OK** voor de volgende instellingen:
 - Power** - zet de functie **Aan** of **Uit** met de linker softtoets .
 - Zichtbaarheid** - zet de functie **Aan** of **Uit** met de linker softtoets .
 - Mijn apparaat** - druk op **OK** en selecteer een van de volgende opties:
 - Nieuw apparaat zoeken** - zoekt naar beschikbare apparaten.
 - [Apparaat xy]** - druk op **Opties** voor de volgende opties:
 - Verbinden** - verbind uw mobiele telefoon met het apparaat.
 - Hernoemen** - wijzig de naam van het apparaat.
 - Authorize/Toestemming** - stel de verbindingsopties in voor dit apparaat.

Belangrijk

Voor handsfree apparaten in auto's kan toestemming zeer nuttig zijn.

Geef het handsfree apparaat in uw auto **Toestemming** met deze menuoptie om te voorkomen dat u handmatig moet verbinden/paren bij het verlaten van de auto of het aan- of uitzetten van de telefoon. Selecteer hiervoor de optie **Altijd verbinden** in het toestemmingsmenu van uw handsfree apparaat.

Verwijderen - verwijder dit apparaat uit de lijst.

Alles verwijderen - verwijder de hele lijst.

Audioapparaat zoeken - zoeken naar beschikbare apparaten.

Mijn naam - wijzig de naam.

Geavanceerd - optie voor het **Audiopad** tijdens de verbinding (**Op telefoon laten** of **Doorsturen naar Bluetooth-headset**) en weergave van uw **Bluetooth-adres**.

Beveiligingsinstellingen

PIN-blokkering

U kunt kiezen of de PIN van de SIM-kaart ingevoerd moet worden wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

Verschillende SIM-kaartleveranciers staan niet toe dat de PIN-vraag wordt uitgeschakeld.

1. Druk op **Menu**, blader naar **Instellingen** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Beveiliging** en druk op **OK**.
3. Selecteer **PIN-blokkering** en druk op **OK**.
4. Voer de PIN van uw SIM-kaart in en druk op **OK**.
5. Het volgende bericht vertelt u wanneer de PIN moet worden ingevoerd (**geblokkeerd**) of niet (**gedeblokkeerd**).

PIN wijzigen

U kunt de PIN van uw SIM-kaart wijzigen. Hiervoor moet u de PIN2 (PUK) invoeren die u heeft ontvangen bij de documentatie van uw SIM-kaart.

1. Druk op **Menu**, blader naar **Instellingen** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Beveiliging** en druk op **OK**.
3. Selecteer **PIN wijzigen** en druk op **OK**.
4. Voer de PIN2 van uw SIM-kaart in en druk op **OK**.
5. Volg de instructies op het display.

Telefoonblokkering

Indien telefoonblokkering is ingeschakeld, heeft u de telefoondeblokkeringscode nodig om de telefoon in te schakelen. Hiervoor moet u de deblokkeringscode invoeren (standaard 0000). U kunt deze deblokkeringscode wijzigen (zie hieronder).

1. Druk op **Menu**, blader naar **Instellingen** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Beveiliging** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Telefoonblokkering** en druk op **OK**.
4. Voer de deblokkeringscode in en druk op **OK**.
5. Het volgende bericht geeft aan of de telefoon is geblokkeerd (**geblokkeerd**) of niet (**gedeblokkeerd**).

Wachtwoord wijzigen

Wijzigen van de deblokkeringscode voor de telefoonblokkering (standaard 0000).

1. Druk op **Menu**, blader naar **Instellingen** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Beveiliging** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Wachtwoord wijzigen** en druk op **OK**.
4. Voer de oude deblokkeringscode in en druk op **OK**.
5. Voer de nieuwe deblokkeringscode in en bevestig opnieuw.

Connectiviteit

Data-account

Dit menu bevat informatie over uw |data-account|. Deze informatie is nodig om de MMS-functie te kunnen gebruiken. De instellingen voor MMS worden aangeleverd door uw provider en kunnen u automatisch per SMS toegestuurd worden. De configuratieparameters voor MMS zijn voorgedefinieerd voor de grote netwerkbeheerders. Voor andere telefonieaanbieders kunnen deze handmatig moeten worden aangepast. U kunt deze parameters alleen van uw provider krijgen.

Belangrijk

Voordat een MMS kan worden verzonden, moet u een van de voorgedefinieerde |data-accounts| kiezen die geschikt is voor uw provider. Wanneer er geen |data-account| is voor uw provider, moet u een |data-account| toevoegen overeenkomstig de specificaties van uw provider.

1. Druk op **Menu**, blader naar **Instellingen** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Connectiviteit** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Data-account** en druk op **OK**.
4. Selecteer de vermelding voor uw provider en druk op **Opties**.

5. Selecteer **Standaard instellen/Instellen als standaard** en druk op **OK**. Hierdoor wordt dit profiel geactiveerd.

Ga als volgt verder, wanneer uw provider niet in de lijst voorkomt:

1. Druk op **Menu**, blader naar **Instellingen** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Connectiviteit** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Data-account** en druk op **OK**.
4. Selecteer een willekeurige vermelding en druk op **Opties**.
5. Selecteer **PS-account toevoegen** en druk op **OK** voor de volgende instellingen.
Stel de waarden voor uw provider in. U kunt de juiste instellingen verkrijgen van uw provider.
Accountnaam - voer een accountnaam in.
APN - voer het APN-adres in.
Gebruikersnaam - voer een gebruikersnaam in.
Wachtwoord - voer een wachtwoord in.
Auth. type - selecteer een authenticatietype.
Geavanceerde instellingen
Startpagina - voer de startpagina in.
Verbindingstype - selecteer het verbindingstype, HTTP of WAP.

Proxy gebruiken - bepaal of een proxyserver moet worden gebruikt.

Proxyadres - adres van de proxyserver.

Proxypoort - voer de proxypoort in.

Proxygebruikersnaam - voer de proxygebruiker in.

Proxywachtwoord - voer het proxywachtwoord in.

Primaire DNS - adres van de primaire DNS-server.

Secundaire DNS - adres van de secundaire DNS-server.

IP-adres - IP-adres verstrekt door de netwerkprovider.

Subnetmasker - subnetmasker verstrekt door de netwerkprovider.

3. Druk op **OK**.
4. Selecteer uw nieuwe profiel en druk op **Opties**.
5. Selecteer **Als standaard instellen** en druk op **OK**.

U kunt ook een MSS-profiel activeren of bewerken door er een te selecteren en op **Opties** te drukken om het account te Activeren/Bewerken/Verwijderen.

Opmerking!

Verschillende providers vragen u eerst een MMS-bericht te verzenden, voordat u MMS-berichten kunt ontvangen.

Verstuur dan een MMS met alleen text om de dienst te activeren. Verschillende providers vragen u ook eerst contact op te nemen voordat de MMS-functie kan worden geactiveerd voor uw nummer. Neem in dat geval contact op met de klantenservice van uw provider. Om de configuratie te beëindigen zonder uw instellingen op te slaan drukt u op .

Snelkoppelingen

U kunt de lijst van snelkoppelingen naar bepaalde menu's configureren met de  knop in het standbyscherm.

1. Druk op **Menu**, blader naar **Instellingen** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Snelkoppelingen** en druk op **OK**.
3. U ziet de lijst van menuopties die als snelkoppelingen zijn opgeslagen.
4. Selecteer een menuoptie.
5. Door op **Opties** te drukken heeft u de volgende opties:
Toevoegen - de lijst van alle mogelijke menuopties wordt weergegeven. Selecteer een menuoptie en druk op OK om deze aan de lijst van snelkoppelingen toe te voegen (de vorige vermelding wordt vervangen).
Bewerken - Vervangt de huidige geselecteerde snelkoppeling met de geselecteerde, nieuwe menuoptie.

Verwijderen - verwijdert de snelkoppeling.

Alles verwijderen - verwijdert alle snelkoppelingen.

Volgorde wijzigen - de volgorde van de snelkoppelingen kan worden aangepast. Met * en #, set the position of the selected entry (1...6).

Fabrieksinstellingen herstellen

Herstellen van de telefoon naar de fabrieksinstellingen.

1. Druk op **Menu**, blader naar **Instellingen** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Fabrieksinstellingen herstellen** en druk op **OK**.
3. Voer de huidige telefoondeblokkeringscode in (standaard 0000) en bevestig het herstel.

Belangrijk

Bij het herstellen worden alle contacten in het telefoongeheugen onherroepelijk verwijderd. Sla uw contacten op of schrijf ze eerst op.

Op uw SIM-kaart opgeslagen contacten blijven onaangetast.

Oproepinstellingen

Deze diensten zijn erg afhankelijk van de netwerkondersteuning en het abonnement.

U kunt meer informatie krijgen van uw provider.

Send caller ID/Nummer meesturen

U kunt kiezen of de ontvanger uw telefoonnummer ziet of niet als u belt.

1. Druk op **Menu**, blader naar **Oproepgeschiedenis** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Oproepinstellingen** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Nummer meesturen** en druk op **OK**.
4. Selecteer een van de volgende opties en druk op **OK**:
Netwerkinstelling gebruiken - gebruik de standaardinstellingen van het netwerk.
Nummer verbergen - uw telefoonnummer wordt nooit weergegeven.
Send ID/Nummer meesturen - uw telefoonnummer wordt altijd weergegeven.

Wisselgesprek

U kunt meer dan één oproep tegelijkertijd aannemen.

Wanneer een oproep binnenkomt tijdens een ander gesprek, klinkt er een signaal. Druk, om het huidige

gesprek in de wacht te zetten en de inkomende oproep aan te nemen, op **Opties**, selecteer **Accept/Accepteren** en vervolgens op **OK**.

1. Druk op **Menu**, blader naar **Oproepgeschiedenis** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Oproepinstellingen** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Wisselgesprek** en druk op **OK**.
4. Selecteer een van de volgende opties en druk op **OK**:
Activeren - activeert wisselgesprek.
Deactiveren - deactiveert wisselgesprek.
Status opvragen - geeft aan of wisselgesprek is geactiveerd of gedeactiveerd.

Doorschakelen

U kunt oproepen doorschakelen naar een antwoorddienst of ander telefoonnummer. Bepaal welke oproepen moeten worden doorgeschakeld. Selecteer een optie en druk op **OK**, selecteer **Activeren**, **Deactiveren**, of **Status opvragen** (zie **Wisselgesprek**, p. 59 voor alle opties).

1. Druk op **Menu**, blader naar **Oproepgeschiedenis** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Oproepinstellingen** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Doorschakelen** en druk op **OK**.
4. Selecteer een van de volgende opties en druk op **OK**:

Alle gesprekken doorschakelen - schakelt alle gesprekken door.

Doorschakelen indien onbereikbaar - inkomende oproepen worden doorgeschakeld als de telefoon uitgeschakeld is of buiten bereik van het netwerk.

Doorschakelen bij geen gehoor - inkomende oproepen worden doorgeschakeld als ze niet worden opgenomen.

Doorschakelen indien in gesprek - inkomende oproepen worden doorgeschakeld als u al in gesprek bent.

Alle gegevensoproepen doorschakelen - schakelt alle gegevensoproepen door.

Doorschakelen annuleren - oproepen worden niet doorgeschakeld.

Oproepblokkering

Om het gebruik van uw telefoon te beperken, kunnen bepaalde soorten oproepen worden geblokkeerd.

Let op!

Er is een wachtwoord nodig om oproepblokkering te kunnen gebruiken. U kunt dit wachtwoord krijgen van uw provider.

1. Druk op **Menu**, blader naar **Oproepgeschiedenis** en druk op **OK**.
 2. Selecteer **Oproepinstellingen** en druk op **OK**.
 3. Selecteer **Oproepblokkering** en druk op **OK**.
 4. Selecteer een van de volgende opties en druk op **OK**:
 - Uitgaande oproepen** - druk op **OK** en selecteer:
 - Alle gesprekken** - de gebruiker kan inkomende oproepen aannemen, maar geen uitgaande oproepen doen.
 - Internationale gesprekken** - de gebruiker kan geen internationale nummers bellen.
 - Internationale gesprekken behalve naar huis** - de gebruiker kan geen internationale nummers bellen, met uitzondering van telefoonnummers in het land van de SIM-kaart.
 - Inkomende oproepen** - druk op **OK** en selecteer:
 - Alle gesprekken** - de gebruiker kan oproepen doen, maar geen inkomende oproepen accepteren.
 - Gesprekken tijdens roaming** - de gebruiker kan geen inkomende gesprekken accepteren bij roaming (gebruik op andere netwerken).
 - Alles annuleren** - verwijdert alle [oproepblokkeringsfuncties] (wachtwoord vereist).
-

Blokkeringswachtwoord wijzigen - optie voor het wijzigen van het blokkeringswachtwoord.

Automatisch herhalen

Deze functie herhaalt een nummer zelfstandig.

1. Druk op **Menu**, blader naar **Oproepgeschiedenis** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Oroepinstellingen** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Geavanceerde instellingen** en druk op **OK**.
4. Selecteer **Automatisch herhalen** en druk op **OK**.
5. Zet de functie **Aan** of **Uit** en druk op **OK**.

Gesprekstijderinnering

Wanneer deze functie is ingeschakeld, wordt u een of meerdere keren door middel van een waarschuwingssignaal herinnerd aan de verstreken gesprekstijd.

1. Druk op **Menu**, blader naar **Oproepgeschiedenis** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Oroepinstellingen** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Geavanceerde instellingen** en druk op **OK**.
4. Selecteer **Gesprekstijderinnering** en druk op **OK**.
5. Selecteer een van de volgende opties en druk op **OK**:
Uit - functie is uitgeschakeld.

Eenmalig - voer een tijd in voor het eenmalige signaal (1-3000 s).

Herhaald - voer een tijd in voor het regelmatig terugkerende signaal (30-60 s).

Antwoordstand

Instellingen voor het aannemen van inkomende oproepen.

1. Druk op **Menu**, blader naar **Oproepgeschiedenis** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Oroepinstellingen** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Geavanceerde instellingen** en druk op **OK**.
4. Selecteer **Antwoordstand** en druk op **OK**.
5. Selecteer een van de volgende opties en druk op **OK**:
Elke toets - inkomende oproepen kunnen worden aangenomen door op een willekeurige toets te drukken (behalve de rechter softtoets en de rode ophangknop).
Automatisch beantwoorden in headsetstand - wanneer een headset is aangesloten, wordt de inkomende oproep automatisch aangenomen na een korte tijd.

SMS-instellingen

1. Druk op **Menu**, blader naar **Berichten** en druk op **OK**.

2. Selecteer **Instellingen** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Tekstbericht** en druk op **OK**.
4. Selecteer een van de volgende menuopties en druk op **Selecteren**:

SIM

SMSC-adres - dit nummer is nodig om de SMS-functie te kunnen gebruiken. Het nummer van uw SMS-centrum wordt aangeleverd door uw provider en is gewoonlijk voorgedefinieerd op de SIM-kaart. Wanneer het nummer van uw SMS-centrum op de SIM-kaart is opgeslagen, wordt deze weergegeven. Zo niet, dan kunt u het nummer zelf invoeren. U kunt meer informatie krijgen van uw provider.

Geldigheidsduur - selecteer de gewenste geldigheidsduur met * en # **buttons**. In de instellingen bepaalt u hoe lang de poging een SMS naar de ontvanger te verzenden moet duren.

Berichttype - de SMS kan worden verzonden als tekst, fax groep 3, semafoonoproep, of email. Selecteer het type met * en # **buttons**. Deze opties zijn afhankelijk van uw netwerkprovider. U kunt aanvullende informatie krijgen van uw netwerkprovider.

Ontvangstbevestiging - u kunt kiezen of u geïnformeerd wilt worden op uw telefoon wanneer de SMS is ontvangen door de ontvanger.

Let op! Wanneer u een ontvangstbevestiging selecteert, kunnen door verschillende providers kosten in rekening worden gebracht voor het ontvangen van dat bericht.

Antwoordpad - (geen functie in de plaatselijke mobiele netwerken)

Voicemailserver - zie p.66.

Geheugenstatus - geeft het beschikbare/gebruikte geheugen aan voor SMS op de SIM-kaart en op de telefoon.

Verzonden bericht opslaan - bepaal of verzonden SMS-berichten moeten worden opgeslagen in de map "Verzonden berichten" (Aan) of niet (Uit) met * en # buttons.

Voorkeuropslag - stel de geheugenlocatie in voor ontvangen SMS-berichten (**SIM/telefoon**) met * en # buttons.

MMS-instellingen

1. Druk op **Menu**, blader naar **Berichten** en druk op **OK**.

2. Selecteer **Instellingen** en druk op **OK**.
3. Selecteer **MMS** en druk op **OK**.
4. Selecteer een van de volgende menuopties en druk op **OK**:
Gegevensaccount - selecteer de juiste gegevensaccount voor uw provider en bevestig met **OK**.

Opmerking: deze instellingen zijn vereist voor het gebruik van de MMS-functie. De instellingen voor MMS worden geleverd door uw provider en kunnen automatisch naar u worden verzonden. Zie, om een nieuw account aan te maken of bestaande accounts te bewerken, Diensten, p. 54.

Algemene instellingen

Opstellen - instellingen voor **Diatijd**, **Schrijfstand**, **Automatische handtekening** en **Handtekening**.

Verzenden - instellingen voor **Ontvangstbevestiging**, **Leesbevestiging**, **Prioriteit**, **Aflevertijd** en **Verzenden** en **opslaan**.

Ophalen - instellingen voor verschillende opvraagcriteria.

Geheugenstatus - geeft het beschikbare/gebruikte geheugen weer voor MMS.

Voicemail (mailbox)

Wanneer uw provider een voicemailbox voor u heeft opgezet (antwoordapparaat op het mobiele netwerk), kunnen bellers een spraakbericht achterlaten wanneer u een oproep niet kunt aannemen. Voicemail is een dienst die door uw provider wordt geleverd en waarvoor u zich eerst moet aanmelden. U kunt aanvullende informatie en het nummer voor de voicemail krijgen van uw provider.

1. Druk op **Menu**, blader naar **Berichten** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Instellingen** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Tekstbericht** en druk op **OK**.
4. Selecteer **SIM** en druk op **OK**.
5. Selecteer de menuoptie **Voicemailserver** helemaal onderaan en druk op **Selecteren**.
6. Selecteer een van de twee mogelijke opties en druk op **Opties**.

Bellen: belt de voicemailbox.

Tip: U kunt ook de 1 knop ongeveer 3 seconden ingedrukt houden om uw voicemailbox te bellen.

Bewerken: naam en telefoonnummer van de voicemailbox.

Gebruikersprofielen

U kunt verschillende profielen opslaan (speciale instellingen afhankelijk van de gebruiker of omgeving), waartussen u wanneer nodig kunt schakelen.

Opmerking

Het profiel met het groene vinkje is het actieve profiel. Wanneer u wijzigingen aanbrengt in een van de profielen, gaan de geselecteerde instellingen pas in wanneer het profiel wordt geactiveerd!

1. Druk op **Menu**, blader naar **Gebruikersprofielen** en druk op **OK**.
2. Selecteer een van de profielen en druk op **Opties**.
3. Selecteer een van de volgende opties en druk op

Selecteren:

Activeren: het profiel wordt geactiveerd met de bijbehorende instellingen.

Aanpassen: bewerk de instellingen van het geselecteerde profiel. Selecteer een van de volgende menuopties met / en druk op **Opties**. Selecteer **Wijzigen**, bewerk de instellingen en druk op **OK**.

Druk, nadat u de instellingen naar wens heeft aangepast, op **Opties**, selecteer **Opslaan** en druk op **Selecteren**.

Waarschuwingstype - selecteer of een oproep moet worden aangegeven met alleen een beltoon, alleen trillen, een beltoon en trillen, of trillen met een vertraagde beltoon.

Belsignaal - u kunt kiezen tussen **Eenmaal piepen** en **Herhalen**.

Inkomende oproep - selecteer de melodie voor een inkomende oproep.

Beltoonvolume - selecteer het volume voor een inkomende oproep.

Bericht - selecteer de melodie voor een inkomend bericht.

Berichtvolume - selecteer het volume voor een inkomend bericht.

Toetsen - selecteer de toon voor toetsaanslagen of **Stil**.

Toetsvolume - selecteer het volume voor toetsaanslagen.

Systeemnotificatie - bepaal of systeemnotificaties weergegeven moeten worden.

Herstellen: het profiel wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Organizer

Kalender

1. Druk op **Menu**, blader naar **Organizer** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Kalender** en druk op **OK**.
3. Druk op **Opties**.
4. Selecteer een van de volgende opties en druk op **OK**:
 - Weergeven** - geeft de taken voor de geselecteerde datum weer.
 - Alles weergeven** - geeft alle opgeslagen taken weer.
 - Gebeurtenis toevoegen - voer de parameters voor de gebeurtenis in en druk op **Opslaan**. Wanneer de ingestelde datum/tijd is bereikt, klinkt een signaal en wordt de omschrijving van de taak weergegeven. Druk op **Stop** om het alarm uit te schakelen, of druk op **Sluimeren** en het alarm wordt na 6 minuten herhaald.
 - Gebeurtenis verwijderen** - verwijder de gebeurtenis uit de lijst.
 - Ga naar datum** - voer de datum in en druk op **OK**.
 - Ga naar vandaag** - geeft de huidige datum weer in de kalender.
 - Ga naar week/Ga naar maand** - wijzigt de weergave tussen week en maand.

Wekker

1. Druk op **Menu**, blader naar **Organizer** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Alarm** en druk op **OK**.
3. Selecteer een optie in de lijst en druk op **Bewerken**.
4. Selecteer met * en # **Aan** of **Uit** en druk op **∨**.
5. Voer met de toetsen de alarmtijd in en druk op **∨**.
6. Ga naar **Herhalen** en druk op **Selecteren**. Selecteer voor eenmalige herinnering **Eenmaal** en druk op **OK**. Selecteer voor een dagelijks herhaalde herinnering **Dagelijks** en druk op **OK**. Selecteer voor herhaling op bepaalde weekdays **Aangepast** en druk op **OK**. Blader door de lijst van weekdays en druk op Opties / Aan/Uit om het alarm aan of uit te zetten voor elke weekday, selecteer Gereed en druk op Selecteren.
7. Druk om een alarm te wijzigen op **Selecteren**, markeer een beltoon en druk op **OK**.
8. Selecteer met * en # het type signaal en druk op **Opslaan**.

Diensten

Dit menu bevat voorgedefinieerde diensten van uw netwerkbeheerder. De diensten zijn afhankelijk van de netwerkondersteuning en abonnement.

1. Druk op **Menu**, blader naar **Organizer** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Diensten** en druk op **OK**.

Rekenmachine

De rekenmachine kan eenvoudige berekeningen uitvoeren.

1. Druk op **Menu**, blader naar **Organizer** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Rekenmachine** en druk op **OK**.
3. Voer het eerste getal in. Gebruik **#** om decimaalteken in te voeren.
4. Selecteer met \surd/\wedge het type berekening (+, -, x, ÷) en druk op **OK**.
5. Voer het volgende getal in en druk op **OK**.
6. Herhaal stappen 3 t/m 5 naar behoefte.
Selecteer **=** en druk op **OK** om het resultaat te berekenen.

Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING

Het apparaat en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten. Hou alle apparatuur buiten bereik van kleine kinderen. De netadapter is het middel om de stroom tussen het product en het stroomnet te onderbreken.

Het stopcontact moet dicht bij de apparatuur en eenvoudig toegankelijk zijn.

Netwerkdiensten en kosten

Uw apparatuur is goedgekeurd voor gebruik op de GSM 900/1800/1900 MHz netwerken. Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u een abonnement hebben bij een telecomaandbieder.

Voor het gebruik van netwerkdiensten kunnen kosten in rekening worden gebracht. Sommige productfuncties vereisen ondersteuning van het netwerk en u moet zich er mogelijk op abonneren.

Gebruiksomgeving

Volg de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waar

u ook bent en schakel het apparaat altijd uit wanneer het gebruik ervan verboden is of interferentie of gevaren kan veroorzaken. Gebruik het apparaat alleen in zijn normale gebruikspositie.

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor straling, wanneer het wordt gebruikt in een normale positie tegen uw oor, of wanneer het zich op minimaal 1,5 cm van uw lichaam bevindt. Wanneer het apparaat dicht op het lichaam wordt gedragen in een hoes, riemhouder, of andere houder, mogen deze houders geen metaal bevatten en het product dient op de bovengenoemde afstand van uw lichaam te worden geplaatst. Zorg ervoor dat de bovengenoemde afstands instructies worden opgevolgd tot het vervoer klaar is.

Delen van het apparaat zijn magnetisch. Het apparaat kan metalen voorwerpen aantrekken. Plaats geen creditcards of andere magnetische media in de buurt van het apparaat. Er is een risico dat daarop opgeslagen gegevens kunnen worden gewist.

Medische apparaten

Het gebruik van apparatuur die radiosignalen afgeeft, bijvoorbeeld mobiele telefoons, kan interferentie veroorzaken bij onvoldoende afgeschermd medische

apparatuur. Raadpleeg een dokter of de fabrikant van de apparatuur om te bepalen of deze afdoende bescherming heeft tegen externe radiosignalen, of als u vragen heeft. Als er mededelingen zijn aangebracht in zorgfaciliteiten met de instructie het apparaat uit te schakelen terwijl u daar bent, dient u daaraan te voldoen. Ziekenhuizen en andere zorgfaciliteiten gebruiken soms apparatuur die gevoelig kan zijn voor externe radiosignalen.

Pacemakers

De Health Industry Manufacturers Association raadt aan een minimum afstand aan te houden van 15 cm tussen een draadloze mobiele telefoon en een pacemaker, om mogelijke interferentie met de pacemaker te voorkomen.

Personen met pacemakers:

- Dienen altijd de telefoon meer dan 15 cm van hun pacemaker te houden, wanneer de telefoon is ingeschakeld.
- Mogen de telefoon niet in een borstzak dragen.
- Dienen het oor tegenover de pacemaker te gebruiken, om de kans op interferentie te minimaliseren.

Als u enig vermoeden heeft dat er sprake is van interferentie, schakel de telefoon dan onmiddellijk uit.

Gebieden met explosiegevaar

Schakel het apparaat altijd uit wanneer u zich in een gebied bevindt met explosiegevaar. Volg alle borden en instructies.

Er is een explosiegevaar op bepaalde plaatsen, waaronder gebieden waar u gewoonlijk gevraagd wordt uw automotor af te zetten. In deze gebieden kunnen vonken een explosie of brand veroorzaken, wat tot persoonlijk letsel of zelfs de dood kan leiden.

Schakel het apparaat uit bij tankstations en elke andere plaats met brandstofpompen en autoreparatiefaciliteiten. Volg de beperkingen die van toepassing zijn op het gebruik van radioapparatuur op plaatsen waar brandstof wordt opgeslagen en verkocht, chemische fabrieken en plaatsen waar springstof wordt gebruikt.

Gebieden met explosiegevaar zijn vaak – maar niet altijd – duidelijk gemarkeerd. Dit is ook van toepassing benedendeks op schepen; het transport of opslag van chemicaliën; voertuigen die vloeibare brandstof gebruiken (zoals propaan of butaan); gebieden waar de lucht chemicaliën of deeltjes bevat zoals graan, stof, of metaalpoeder.

Bescherm uw gehoor

Dit apparaat is getest volgens de geluidsdrukniveau-eis van de van toepassing zijnde standaarden EN 50332-1 en/of EN 50332-2.

WAARSCHUWING



Bovenmatige blootstelling aan harde geluiden kan gehoorschade veroorzaken. Blootstelling aan harde geluiden tijdens het rijden kan uw aandacht afleiden en een ongeluk veroorzaken. Maak gebruik van een headset bij een gemiddeld geluidsniveau en hou het apparaat niet tegen uw oor terwijl de luidspreker in gebruik is.

Noodoproepen

BELANGRIJK!

Mobiele telefoons maken gebruik van radiosignalen, het mobiele telefoonnetwerk, het landlijnnetwerk en door de gebruiker geprogrammeerde functies.

Dit betekent dat verbinding niet onder alle omstandigheden kan worden gegarandeerd. Vertrouw daarom nooit op een mobiele telefoon voor zeer belangrijke oproepen zoals bij medische noodgevallen.

Voertuigen

Radiosignalen kunnen elektronische systemen in motorvoertuigen beïnvloeden (bijvoorbeeld elektronische brandstofinjectie, ABS-remmen, automatische cruise control, airbagsystemen) die onjuist zijn geïnstalleerd of onvoldoende zijn afgeschermd. Neem contact op met de fabrikant of haar vertegenwoordiger voor meer informatie over uw voertuig of aanvullende apparatuur.

Hou of transporteer geen ontvlambare vloeistoffen, gassen, of explosieven bij het apparaat of zijn accessoires. Voor voertuigen met airbags: onthou dat airbags met behoorlijke kracht met lucht worden gevuld. Plaats geen voorwerpen, waaronder vaste of draagbare radioapparatuur in het gebied boven de airbag of waar deze in zou kunnen uitzetten. Ernstig letsel kan worden veroorzaakt als de mobiele telefonieapparatuur onjuist is geïnstalleerd en de airbag met lucht worden gevuld. Het is verboden het apparaat tijdens een vlucht te gebruiken. Schakel het apparaat uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.

Het gebruik van draadloze telecommunicatieapparatuur in een vliegtuig kan risico's opleveren voor de veiligheid van het luchtvervoer en interfereren met telecommunicatie. Het kan ook illegaal zijn.

Zorg en onderhoud

Uw apparaat is een technisch geavanceerd product en dient te worden behandeld met de grootste zorg.

Onachtzaamheid kan de garantie doen vervallen.

- Bescherm het apparaat tegen vocht. Regen/sneeuw, vocht en alle andere soorten vloeistof kunnen stoffen bevatten die de elektronische schakelingen aantasten. Als het apparaat nat wordt, moet u de batterij verwijderen en het apparaat volledig laten drogen voordat u de batterij terug plaatst.
- Bewaar of gebruik het apparaat niet in stoffige, vuile omgevingen. De bewegende onderdelen en elektronische componenten van het apparaat kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op warme plaatsen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparatuur verminderen, batterijen beschadigen en bepaalde plastics vervormen of doen smelten.
- Bewaar het apparaat niet op koude plaatsen. Wanneer het apparaat tot normale temperaturen opwarmt, kan condens vormen aan de binnenzijde, wat de elektronische schakelingen kan beschadigen.
- Probeer het apparaat niet op enige andere manier te openen dan hier is aangegeven.

- Laat het apparaat niet vallen. Voorkom ook schokken of schudden. Als het apparaat ruw wordt behandeld, kunnen de schakelingen en precisiemechanieken kapot gaan.
- Gebruik geen sterke chemicaliën om het apparaat schoon te maken.

Dit advies is van toepassing op het apparaat, batterij, netadapter en andere accessoires. Als de telefoon niet werkt zoals dat zou moeten, neem dan contact op met de verkoper voor service.

Vergeet de aankoopbon of een kopie van de factuur niet.

Garantie en service-informatie

Indien de goederen defecten vertonen binnen 24 maanden na de aankoopdatum vanwege fabricage en/of materiaalfouten, neem dan contact op met onze **hotline op +49 (0)180 5 00 50 60** (hieraan zijn kosten verbonden).

Beschikbaarheid: Maandag t/m donderdag van 8 tot 17 uur en op vrijdag van 8 tot 3.30 uur.

Als onderdeel onderhavig aan slijtage heeft de batterij een beperkte garantie periode van 6 maanden. Het eigendom van vervangen goederen wordt overgedragen aan **IVS GmbH.**

Wij verzoeken dat u de goederen meldt

- in de oorspronkelijke verpakking, inclusief alle accessoires
- met een kopie van de aankoopbon
- met een duidelijke omschrijving van de fout
- onmiddellijk na het ontdekken van de fout bij onze hotline.

Als er geen fout kan worden vastgesteld, worden de goederen teruggestuurd met een overeenkomstige kennisgeving.

De garantie is niet van toepassing bij onjuist gebruik of niet opvolgen van de gebruiksinstructies, niet toegestane aanpassingen aan de goederen door de verkoper of klant (bijvoorbeeld installatie, softwaredownloads) en in geval van algeheel verlies. **IVS GmbH** behoudt zich het recht voor in deze gevallen de klant kosten in rekening te brengen voor de vervanging of reparatie. **IVS GmbH** zal de klant hierover van tevoren informeren.

Totaal verlies is onder andere

- brandschade (bijvoorbeeld als gevolg van kortsluiting)
- corrosieschade (bijvoorbeeld door binnendringen van vocht))
- niet toegestane aanpassingen (bijvoorbeeld onjuiste

- soldeerpoelingen, mechanisch onjuiste assemblage, verbroken zegels)
- mechanische schade (bijvoorbeeld vervorming van plastic, verbroken soldeerverbindingen)
- schade die duidt op onjuist gebruik (bijvoorbeeld vreemde voorwerpen aan de binnenzijde, resten van chemicaliën)
- schade als gevolg van bliksem en overspanning

Aanpassingen aan de bewijslast ten nadele van de klant hebben geen betrekking op bovenstaande regels.

Gebruiksaanwijzingen en mogelijk geleverde software zijn uitgesloten van de garantie. Deze garantie is van toepassing op nieuwe, in Nederland gekochte goederen. De garantiegever is

IVS GmbH
Im Frauental 14
92224 Amberg, Duitsland

Aanvullende of andere claims voor garantie van de fabrikant zijn uitgesloten. **IVS GmbH** is niet aansprakelijk voor onderbrekingen van de werking, verloren winsten en gegevensverlies, aanvullende software geleverd door

klanten, of andere informatie.

Het waarborgen van deze gegevens is de verantwoordelijkheid van de klant. De uitsluiting van aansprakelijkheid is niet van toepassing, tenzij de aansprakelijkheid verplicht is, bijvoorbeeld volgens productaansprakelijkheidswetgeving, in gevallen van opzet, ernstige nalatigheid, vanwege verlies van leven, ledematen of gezondheid, of vanwege de overtreding van essentiële contractuele verplichtingen. Een claim voor compensatie van schade als gevolg van overtredingen van essentiële contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de gebruikelijke contractuele, voorzienbare schade, voor zover er geen aansprakelijkheid is vanwege opzet, ernstige nalatigheid, verlies van leven, ledematen, of gezondheid, of volgens productaansprakelijkheidswetgeving. De duur van de garantie wordt niet verlengd wanneer garantiediensten worden geleverd.

De aankoopbon met de aankoopdatum is geldig als bewijs van garantie. Garantieclaims moeten binnen twee weken na ontdekking van een garantiegeval worden ingediend.

Technische gegevens

Triband GSM 900 / 1800 / 1900

Display: 2,0 inch, 220 x 176 pixels

Camera: 0,3 megapixels

Andere functies: MMS, Bluetooth, radio, zaklamp,
noodoproef functie

Batterij: Li-Ion, 3,7 V, 1200 mAh

Gesprekstijd: tot 6 uur

Standbytijd: tot 15 dagen

Afmetingen: 115 x 51 x 18 mm

USB-aansluiting: Micro USB

micro-SD-kaart: type SD of SD-HC, max. 8 GB
(128 MB meegeleverd)

Headsetaansluiting: 3,5 mm aansluiting

Bluetooth® is een geregistreerd handelsmerk van
Bluetooth SIG, inc.

Specifiek absorptietempo (SAT)

Dit apparaat voldoet aan de van toepassing zijnde
internationale veiligheidseisen voor blootstelling aan
radiogolven. De Primo 365 van Doro produceert
GSM900: 0,625 W/kg (10 g hoofd) / 0,823 W/kg
(10 g lichaam);

DCS1800: 0,164 W/kg (10 g hoofd) / 0,211 W/kg
(10 g lichaam)

De maximumlimiet volgens de
Wereldgezondheidsorganisatie is 2,0 W/kg gemeten
over 10 g weefsel.

Conformiteitsverklaring

Wij verklaren dat de Primo 365 van Doro voldoet
aan de essentiële eisen en andere relevante
regelgeving gevat in Richtlijn 1999/5/EG (radio- en
telecommunicatierandapparatuur). Een kopie van de
conformiteitsverklaring is beschikbaar
op www.ivsgmbh.de



Het CE-symbool bevestigt de conformiteit van de
telefoon met de bovengenoemde richtlijn.

Internet:

www.ivsgmbh.de

IVS GmbH

Im Frauental 14

92224 Amberg, Duitsland

© IVS GmbH 2013

Alle rechten voorgehouden

IVSUMEN_Primo 365 van Doro - V 1.0