


Patvirtinimas ir atitikimas

Šis mobilusis telefonas atitinka visus R&TTE direktyvos reikalavimus 1999/5/EG, atsižvelgiant į radijo sistemas ir telekomunikacijas ir įrangą. Taip pat šis apratas yra tinkamas ryšiui ir veikimui šalyje, kurioje buvo nupirktas.

Atitikimo Deklaraciją rasite šioje svetainėje: www.ivsgmbh.de

 CE ženklas patvirtina, kad telefonas atitinka minėtą direktyvą.
0700

Jūs galite parsisiųsti visą naudojimosi instrukciją ir atitikimo deklaraciją iš šios svetainės <http://www.primobydoro.com/support>

Jei jums būtų reikalinga informacija jūsų mobiliojo telefono nustatymo ar naudojimosi metu, jūs rasite atitinkamą kontaktinę informaciją šioje interneto svetainėje: <http://www.primobydoro.com/support>

Internetas:

www.ivsgmbh.de


IVS GmbH

Im Frauental 14 • 92224 Amberg

© IVS GmbH 2014 • Visos teisės saugomos

IVSQSGEN_Primo 405 by Doro - V 1.0

Telefono aktyvavimas

Palaikykite paspaudę raudoną mygtuką  telefone maždaug 5 sekundes, norėdami jį įjungti/išjungti.

Jei SIM kortelė yra galiojanti, tačiau apsaugota PIN kodu (asmeninis identifikavimo numeris), **įveskite PIN** kodą, rodomas ekrane.

Įveskite PIN kodą ir spauskite **Gerai** ( viršutiniame kairiajame klaviatūros kampe).



Ištrinti su **Trinti**. ( viršutiniame dešiniajame klaviatūros kampe).


Kalbos nustatymas

Numatytoji telefono meniu, pranešimų ir t.t. kalba yra nustatoma pagal naudojamą SIM kortelę (**Automatinis**). Jūs visada galite perjunginėti palaikomas kalbas telefonu.



1. Spauskite **Meniu**, slinkite prie **Nustatymai** ir spauskite **Gerai**.
2. Pasirinkite **Telefono nustatymai** ir spauskite **Gerai**.
3. Pasirinkite **kalbą** ir spauskite **Gerai**.
4. Pasirinkite iš sąrašo kalbą ir spauskite **Gerai**.

Datos ir laiko nustatymas

1. Spauskite **Meniu**, eikite prie **Nustatymai** ir spauskite **Gerai**.
2. Rinkitės **Laikas ir data** ir spauskite **Gerai**.
3. Rinkitės **Nustatyti miestą** ir spauskite **Gerai**.
4. Pasirinkite miestą iš sąrašo naudodami *ir #ir spauskite **Gerai**.
5. Rinkitės **Nustatyti laiką/datą** ir spauskite **Gerai**.
6. Įveskite laiką (HH:MM) ir spauskite .
7. Įveskite datą (DD/MM/MMMM) ir spauskite .

8. Rinkitės **Nustatyti formatą** ir spauskite **Gerai**.
9. Nustatykite laiko formatą (12 ar 24 val.) su*ir #ir spauskite .
10. Nustatykite datos formatą su*ir #ir spauskite **Gerai**.




Skambinimas

1. Įveskite telefono numerį su vietos kodu. Jūs galite ištrinti skaitmenis su **Trinti**.
2. Spauskite  rinkti numerį. Spauskite **Atšaukti** atšaukti rinkimą.
3. Spauskite  baigti skambutį.


Informacija:



*Tarptautiniams skambučiams, visada įveskite + simbolį prieš šalies kodą. Kad galėtumėte optimaliai naudoti bet kokios šalies adresų knygą. Spauskite *mygtuką du kartus, kad įvestumėte tarptautinį kodą.*

Atsiliepiamas į skambutį

1. Spauskite  arba **Atsakyti**, kad atsilieptumėte arba spauskite **Atmesti** jei norite atmesti skambutį (užimtas signalas). Arba galite paspausti , kad tiesiogiai atmestumėte skambutį.
2. Spauskite  baigti pokalbį.

Įrašo kūrimas telefono adresų knygoje


1. Spauskite **Meniu**, naršyti **Adresų knygoje** ir spauskite **Gerai**.
2. Rinkitės **Pridėti naują kontaktą** ir spauskite **Pridėti**.
3. Pasirinkite ar norite išsaugoti kontaktą SIM kortelėje, ar telefone.
4. Įveskite kontakto vardą.
5. Spauskite .
6. Įveskite telefono numerį kartu su vietos kodu.

7. Spauskite .
8. Turite galimybę pasirinkti kontaktui kitą skambinančiojo atvaizdą, naudodami klavišus *ir #.Galite rinktis standartinį arba išsaugotą atvaizdą telefono faile.
9. Spauskite .
10. Pasirinktinai, jūs galite rinktis kitą kontakto skambėjimo toną, naudodami klavišus *ir #.
11. Tada spauskite **Pasirinktytys**, rinkitės **Saugoti** ir spauskite **Rinktis**.

Informacija:

*Tarptautiniams skambučiams, visada įveskite + simbolį prieš šalies kodą, kad galėtumėte optimaliai naudoti bet kokios šalies adresų knygą. Spauskite *mygtuką du kartus, kad įvestumėte tarptautinį kodą +.*

Avariniai skambučiai











Jei telefonas yra įjungtas, galite bet kada skambinti avarinėms tarnyboms, įvesdami atitinkamos šalies avarinės tarnybos numerį ir paspausdami .

Kai kuriuose tinkluose galima skambinti avariniais numeriais net jei SIM kortelė yra negaliojanti. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisieki su savo tinklo tiekėju.

Dėmesio!

Atminkite, kad nuo 2009m. Vokietijoje nebėra galimybės skambinti avarinės tarnybos numeriu 112 be aktyvuotos SIM kortelės. Kreditas nebūtinai – tačiau, SIM kortelė privalo būti registruota ir aktyvuota. Už piknaudžiavimą avarinės tarnybos numeriu 112 galite būti persekiojamas ir nubaustas bauda.

Rodomi būsenos simboliai

-  Signalio stiprumas
-  Baterijos įkrovimo būseną
-  Naujas įrašas skambučių sąrašė (Praleisti skambučiai)
-  Žadintuvo laikas nustatytas
-  Bluetooth aktyvuotas
-  Esamas GPRS ryšys
-  Ausinės prijungtos
-  USB jungtis
-  MMS siunčiamas
-  Tik vibracija
-  Garsas ir vibracija
-  Pirma vibracija, tada garsas
-  Neperskaitytas SMS
-  Neperskaitytas MMS
-  Parodo, kad mikro SD kortelė yra įstatyta.


Primo 405 by Doro

Trumpas Pradžios Vadovas



(LT)

Primo
BY DORO

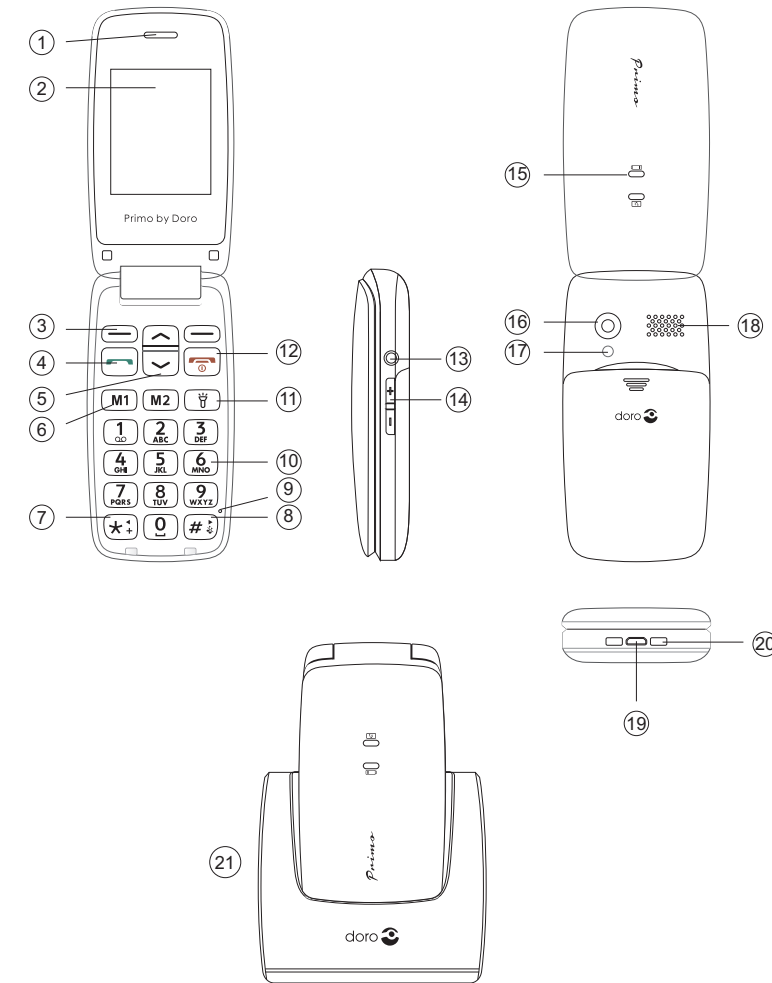

1. Imtuvo garsiakalbis
Skambinkite laikydami mobilųjį telefoną prie ausies
2. Ekranas
3. Kairysis funkcinis mygtukas
Rinktis iš pagrindinio meniu
- Dešinysis funkcinis mygtukas
Telefono katalogo atidarymas
4. Skambinimo mygtukas
Numerio rinkimas ir atsiliepimas; atidaromas skambučių žurnalas.
5. Rodyklių klavišai
Budėjimo būsenoje greitai prieigai prie sąrašo. pranešimo atidarymui.
- Slinkimas į viršų ir žemyn po meniu ir sąrašus.
6. Greito rinkimo mygtukai
Greitas išsaugotų numerių rinkimas pagal M1 ir M2 vienu klavišo paspaudimu
7. * klavišas
Budėjimo būsenoje: įvesti: “*”/“+”/ “P”/“W”; teksto įvestis: specialių simbolių įvestis
8. # klavišas
Budėjimo būsenoje: ilgas klavišo paspaudimas įjungia arba išjungia melodiją; įvestims: perkélimas iš vieno įvesties režimo į kitą.
9. Mikrofonas
10. Skaičių klavišai
Budėjimo būsenoje: telefono numerio įvestis; Ilgas paspaudimas ant 1: skambinimas į balso paštą (telefono numeris privalo būti išsaugotas);

11. Žibintuvėlio mygtukas
Įjungia/išjungia žibintuvėlį
12. Išėjimo klavišas
Skambučio baigimas, grįžti į budėjimo būseną; telefono įjungimas/išjungimas
13. Ausinių jungtis
Standartinėms ausinėms su 3.5 mm telefono lizdu
14. +/-klavišai
Nustato skambėjimo tono/garsiakalbio garsą
15. LEDs
 Pranešimas apie praleistus skambučius ir gautus tekstinius pranešimus
 Baterijos įkrovimas
16. Fotoaparato objektyvas
17. Mirksintis LED/Žibintuvėlis
18. Garsiakalbis
Laisvų rankų režimui ir skambėjimui
19. Mikro USB jungtis
Baterijos įkrovikliui ar prisijungimui prie PC
20. Įkrovimo kontaktas
Prietaiso įkrovimas įkrovimo dėkle
21. Įkrovimo dėklas
Telefono įkrovimas



SIM kortelės, atminties kortelės ir įkraunamos baterijos įstatymas

SVARBU!


Pirmiausia, išjunkite telefoną, atjunkite jį nuo baterijos įkroviklio ir tik tada nuimkite dangtelį baterijos skyriuje.

SIM kortelės ir atminties kortelės laikikliai yra už įkraunamos baterijos.

1. Nuimkite baterijos skyriaus dangtelį uždėdami nykštį ant dangtelio iškilimo, galinėje telefono pusėje, ir pastumdami dangtelį žemyn. Jei įkraunama baterija yra įstatyta, išimkite ją pakeldami ją piršto nagu link viršuje esančios įpjovos.

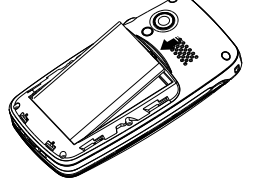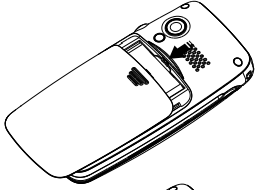

2. Įstatykite SIM kortelę, atsargiai ją pastumdami po žemiau esančiu metaliniu laikikliu. SIM kortelės kontaktai turi būti nukreipti žemyn ir sutapti su laikiklio forma. SIM kortelės kontaktai negali būti subraižyti arba sulenkti. Stenkitės neliesti kontaktų pirštais.

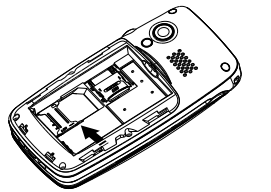


3. Mikro-SD kortelė

Norint naudotis savo telefono funkcijomis, kurioms reikalinga didesnė atmintis, tam tikroms nuotraukoms, muzikai ir t.t. jums bus reikalinga mikro SD atminties kortelė. Jūsų telefone jau yra diegta 128 MB atminties kortelė.

Norėdami pakeisti:

- Šiek tiek paspauskite kortelės laikiklį kairėje pusėje ir atsargiai stumkite jį link kairiojo korpuso krašto. Atminties kortelės laikiklis, dabar gali būti atlenktas vertikaliai. Išimkite seną atminties kortelę ir įdėkite naują atminties kortelę juodo plastiko laikiklyje fiksavimo būdu. Atminties kortelės kontaktai turi būti nukreipti žemyn, o “kilpelė” įstatyta į pažymėtą vietą. Atminties kortelės kontaktai negali būti subraižyti ar sulenkti.
- Pastumkite metalinį laikiklį atgal, paspaudę jį plokščiai ir paslinkite jį nuo korpuso krašto, kol jis užsifiksuos.

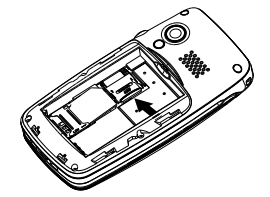

4. Įstatykite įkraunamą bateriją, įstumdami į baterijos skyrių, užtikrindami, kad trys priekiniai kontaktai liečiasi su trimis spyruokliniais kontaktais baterijos skyriaus apačioje.
5. Vėl uždėkite dangtelį švelniai nykščiu pastumkite jį į viršų, kol šis saugiai įsispraus į vietą.

SVARBU!

Naudokite atminties kortelę, kuri yra suderinta tik su šiuo prietaisu. Tinkamų kortelių tipai yra: mikro SD, mikro SDHC. Netinkamos kortelės gali pažeisti pačią kortelę, įrenginį, taip pat ir kortelėje išsaugotus duomenis.

Įkrovimas

⚠ ATSARGIAI

Naudokite tik šiam konkrečiam modeliui pritaikytas įkraunamas baterijas, baterijos įkroviklius bei priedus. Prijungdami kitus priedus, rizikuojate netekti šio įrenginio patvirtinimo ir galite prarasti garantiją.

Kai baterija baigia išsikrauti, pradeda mirksėti tuščios baterijos simbolis, parodantis jos būseną, ir atsiranda garsinis signalas. Norėdami įkrauti bateriją, prijunkite maitinimo adapterį prie mikro USB jungties apatinėje telefono pusėje. Arba, galite įdėti telefoną į įkrovimo lizdą prijungto prie maitinimo adapterio.

Kai baterijos įkroviklis yra prijungtas prie telefono, raudonos spalvos įkrovimo LED yra įjungtas. Baterijos įkrovos būseną juda, jai kraunantis (matoma viršutiniame dešiniajame ekrano kampe).

Pilnas baterijos įkrovimo laikas trunka maždaug 3 valandas. Kai baterija yra visiškai įkrauta, baterijos įkrovimo būsenos animacija pradingsta.

Dėmesio!

Siekiant taupyti energiją, po kurio laiko apšvietimas užges. Paspauskite bet kurį klavišą, kad aktyvuotumėte ekrano apšvietimą. Baterija pasiekia didžiausią talpumą po 3-4 įkrovimų. Baterijos veikimas laikui bėgant trumpėja. Tai reiškia, kad reguliariai naudojant, maksimalus pokalbių laikas ir budėjimo laikas trumpėja.