

Apstiprinājums un atbilstība

Šis mobilais tālrunis atbilst R&TTE direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām par radiosakaru sistēmām un telesakaru ierīcēm, un tas ir piemērots pieslēgšanai un izmantošanai valstī, kurā tas ir iegādāts.

Atbilstības deklarācija ir pieejama šajā interneta vietnē:

www.ivsgmbh.de

CE CE simbols apstiprina šī tālruņa atbilstību minētās direktīvas prasībām.

Jūs varat lejupielādēt lietotāja rokasgrāmatas pilno versiju un atbilstības deklarāciju šajā vietnē <http://www.primobydoro.com/support>

Ja Jums ir nepieciešams atbalsts mobilā tālruņa instalēšanas vai izmantošanas laikā, atbilstošu kontaktinformāciju atradīsit tīmekļa vietnē: <http://www.primobydoro.com/support>

Internetā:

www.ivsgmbh.de

IVS GmbH

Im Frauental 14 • 92224 Amberg

© IVS GmbH 2014 • Visas tiesības paturētas

IVSQSGEN_Primo 405 by Doro - V 1.0

Tālrūņa ieslēgšana

Turiet sarkano taustiņu  aptuveni 5 sekundes, lai ieslēgtu/izslēgtu tālruni.

Ja SIM karte ir derīga, bet aizsargāta ar PIN kodu (Personal Identification Number), tiek parādīts uzraksts **Ievadiet PIN** (Enter PIN).

Ievadiet PIN kodu un nospiediet **LABI** (OK) ( tālrūņa tastatūras augšējā kreisajā stūrī). Dzēst ar taustiņu **Dzēst** (Delete) ( labējais augšējais tālrūņa tastatūras stūris).

Valodas iestatīšana

Tālrūņa izvēlņu, ziņojumu un citu tekstu valoda tiek automātiski noteikta atbilstoši izmantojamajai SIM kartei (**Automātiski**). Jūs jebkurā brīdī varat izvēlēties kādu no tālrunī pieejamajām valodām.

1. Nospiediet taustiņu **Izvēlne** (Menu), izvēlieties **Iestatījumi** (Settings) un nospiediet taustiņu **LABI** (OK).
2. Izvēlieties **Tālrūņa uzstādījumi** (Phone settings) un nospiediet **LABI** (OK).
3. Izvēlieties **Valoda** (Language) un nospiediet **LABI** (OK).
4. Izvēlieties valodu no saraksta un nospiediet **LABI** (OK).

Laika un datuma iestatīšana

1. Nospiediet taustiņu **Izvēlne** (Menu), izvēlieties **Iestatījumi** (Settings) un nospiediet taustiņu **LABI** (OK).
2. Izvēlieties **Laiks un datums** (Time and date) un nospiediet **LABI** (OK).
3. Izvēlieties Iestatīt laiku/datumu (Set time/date) un nospiediet **LABI** (OK).
4. Ievadiet laiku (SS:MM) un nospiediet .
5. Ievadiet datumu (DD/MM/GGGG) un nospiediet .
6. Izvēlieties **Iestatīt formātu** (set format) un nospiediet **LABI** (OK).

7. Iestatiet laika formātu (12 vai 24 stundas) ar * un #, nospiediet .
8. Iestatiet datuma formātu ar * un #, un nospiediet **LABI** (OK).

Zvanišana

1. Ievadiet tālrūņa numuru. Jūs varat dzēst ciparus ar taustiņu **Dzēst** (Delete).
2. Nospiediet , lai zvanītu. Nospiediet taustiņu **Atcelt** (Cancel), lai pārtrauktu zvanišanu.
3. Nospiediet taustiņu , lai beigtu zvanu.

Padoms:

*Starptautiskiem zvaniem ievadiet simbolu + pirms valsts koda, lai optimāli izmantotu kontaktu sarakstu jebkurā valstī. Nospiediet taustiņu * divas reizes, lai ievadītu starptautisko valsts kodu.*

Atbildēšana uz zvanu

1. Nospiediet taustiņu  vai **Atbildēt** (Answer), lai atbildētu uz zvanu, vai nospiediet **Atteikt** (Reject), lai noraidītu zvanu (aizņemtas līnijas signāls). Jūs varat nospiegt taustiņu , lai atceltu ienākošo zvanu.
2. Nospiediet , lai izbeigtu sarunu.

Ieraksta izveidošana kontaktu sarakstā

1. Nospiediet taustiņu **Izvēlne** (Menu), izvēlieties **Kontaktu Sarakstu** (Phonebook) un nospiediet taustiņu **LABI** (OK).
2. Izvēlieties opciju **Pievienot jaunu kontaktu** (Add new contact) un nospiediet taustiņu **Pievienot** (Add).
3. Izvēlieties, kur saglabāt kontaktu: SIM kartē vai tālrūņa atmiņā.
4. Ievadiet kontakta vārdu.
5. Nospiediet .
6. Ievadiet tālrūņa numuru un valsts kodu, ja nepieciešams.

7. Nospiediet .
8. Ja vēlaties, Jūs varat izvēlēties citu kontakta attēlu ar taustiņiem * un #. Jūs varat izvēlēties no standarta attēliem vai telefonā saglabātajiem attēliem.
9. Nospiediet .
10. Ja vēlaties, Jūs varat izvēlēties citu zvana melodiju kontaktam ar taustiņiem * un #.
11. Pēc tam nospiediet taustiņu **Opcijas** (Options), izvēlieties opciju **Saglabāt** (Save) un nospiediet taustiņu **Izvēlēties** (Select).

Padoms:

*Starptautiskiem zvaniem ievadiet simbolu + pirms valsts koda, lai optimāli izmantotu kontaktu sarakstu jebkurā valstī. Nospiediet taustiņu * divas reizes, lai ievadītu starptautisko valsts kodu +.*

Ārkārtas zvani

Ja tālrunis ir ieslēgts, Jūs varat jebkurā laikā veikt ārkārtas zvanu, ievadot Jūsu valsts ārkārtas dienesta numuru un nospiežot .

Dažos tīklos ārkārtas zvanus nav iespējams veikt bez derīgas SIM kartes. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēju.

Piezīme!

Lūdzu, ņemiet vērā, ka kopš 2009. gada vairs nav iespējams piezvanīt palīdzības dienestam pa tālruni 112 bez derīgas SIM kartes. SIM kartes kredīts nav obligāta prasība, tomēr, SIM kartei ir jābūt reģistrētai un aktivizētai.

Par jaunprātīgu ārkārtas numura 112 izmantošanu var tikt piemērots naudas sods.

Ekrāna simboli


-  Signāla stiprums
-  Akumulatora uzlādes statuss
-  Jauns ieraksts zvanu sarakstā (Neatbildēts zvans)
-  Iestatīts modinātājs
-  Ieslēgts Bluetooth
-  Izveidots GPRS savienojums
-  Pieslēgtas ausiņas
-  USB savienojums
-  Tiek sūtīts MMS
-  Tikai vibrozvans
-  Skaņa un vibrācija
-  Vispirms vibrācija, tad skaņa
-  Neizlasīts SMS
-  Nelasīts MMS
-  Ir ievietota micro SD karte.

Primo 405 by Doro

Īsā lietošanas pamācība



Primo™
BY DORO

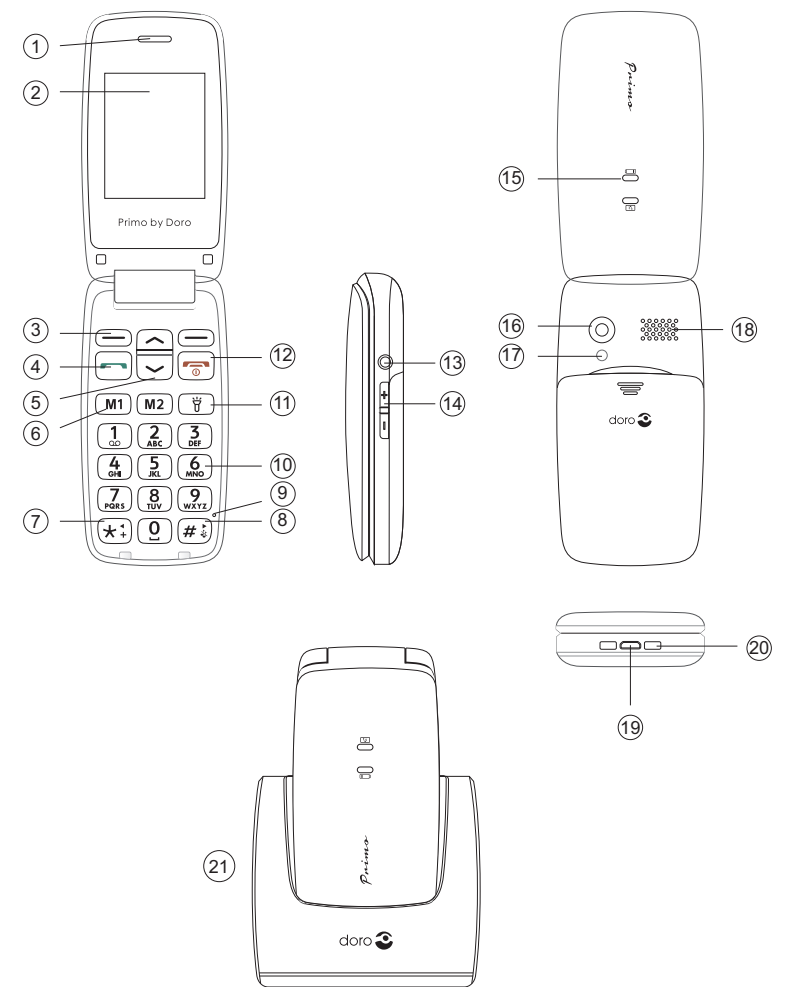

1. Skafurinis Zvanīšanai turot telefonu pie auss
2. Ekrāns
3. Kreisais taustiņš Pāriet uz galveno izvēlni
4. Labais taustiņš Atver tālruņa direktoriju
5. Zvana taustiņš Zvanīšana un atbildēšana uz zvanu; zvanu saraksta atvēršana.
5. Bultiņu taustiņi Gaidīšanas režīmā atver ātrās piekļuves sarakstu. atver saņemto ziņu. Pārvietošanās augšup un lejup izvēlnēs un sarakstos.
6. Ātrā zvana taustiņš Zvanīšana uz numuriem, kas saglabāti M1 un M2, ar vienu taustiņa piespiešanu.
7. * taustiņš Gaidīšanas režīmā: lai ievadītu: “*” / “+” / “P” / “W”; Teksta ievades režīmā: lai ievadītu īpašos simbolus
8. # taustiņš Gaidīšanas režīmā: nospiež un turēt, lai ieslēgtu/izslēgtu skaņu; Ievades režīmā: pārslēgšanas starp ievades režīmiem.
9. Mikrofons
10. Ciparu taustiņi Gaidīšanas režīmā: tālruņa nr. ievadīšana; nospiežot un turot taustiņu 1: balss ziņojumu pastkastē (numuram ir jābūt iepriekš saglabātam);
11. Luktura taustiņš Ieslēdz/izslēdz apgaismojumu
12. Izslēgšanas taustiņš Pārtraucot zvanu, pāriet gaidīšanas režīmā; ieslēdz/izslēdz tālruni
13. Austiņu pieslēgvietā

14. +/- taustiņi Piemērota standarta austiņām ar 3,5 mm izvadu
15. LEDs Regulē zvana signāla/skaļruņa skaļumu
16. Kameras objektīvs Informē par neatbildētajiem zvaniem un saņemtajām īsziņām
17. LED / Lukturis Akumulatora uzlāde
18. Skafurinis Brīvroku režīmam un zvaniem
19. Micro USB pieslēgvietā Akumulatora uzlādei vai savienošanai ar datoru
20. Uzlādes statīva pieslēgvietā Tālruņa uzlādei ar uzlādes statīvu
21. Uzlādes statīvs Tālruņa uzlādei


SIM kartes, atmiņas kartes un akumulatora ievietošana

SVARĪGI!


Pirms akumulatora nodalījuma atvēršanas izslēdziet tālruni un atvienojiet to no akumulatora lādētāja.

SIM karte un atmiņas karte atrodas aiz akumulatora.

1. Noņemiet akumulatora nodalījuma vāciņu novietojot īkšķi uz rievotās vāciņa daļas un virziet to lejup. Ja tālrunī ir ievietots akumulators, izņemiet to, pavelkot aiz augšējās malas.

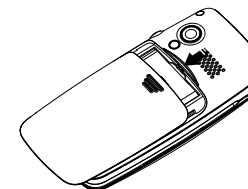

2. Uzmanīgi ievietojiet SIM karti zem metāliskā rāmīša korpusa lejasdaļā. Pārliecinieties par to, ka SIM karte ir vērsta lejup un ir precīzi ievietota turētājā. SIM kartes kontakti nedrīkst būt saskrāpēti vai izliekti. Mēģiniet nepieskarties kontaktiem ar pirkstiem.

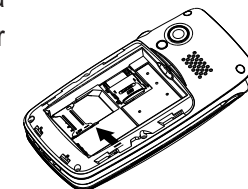

3. Micro-SD karte

Lai izmantotu tālruņa funkcijas, kurām ir nepieciešams vairāk atmiņas, piemēram, foto, mūzika, utml., Jums noderēs micro SD atmiņas karte. Jūsu tālruni jau ir ievietota 128 MB atmiņas karte.

Lai to nomainītu:

Viegli uzspiežat uz kartes turētāja kreisās puses un uzmanīgi virziet to uz kreiso pusi.

Tagad atmiņas kartes turētāju var novietot vertikāli. Izņemiet esošo atmiņas karti un ievietojiet jauno atmiņas karti plastmasas turētājā. Pārliecinieties par to, ka atmiņas kartes kontakti ir vērsti lejup un tā ir novietota atbilstoši marķējumam. Atmiņas kartes kontakti nedrīkst būt saskrāpēti vai izliekti.

Aizveriet turētāju, nospiežot to un virzot prom no korpusa malas līdz brīdim, kad tas ar klikšķi ieņem savu vietu.

4. Ievietojiet akumulatoru ieliekot to akumulatora nodalījumā, pārliecinieties par to, ka priekšpusē kontakti saskarās ar trīs tālruņa kontaktiem akumulatora nodalījuma apakšdaļā.

5. Uzlieciet vāciņu un viegli virziet to augšup līdz brīdim, kad tas pieguļ tālruņa korpusam.

SVARĪGI!

Izmantojiet tikai tās atmiņas kartes, kas ir savietojamas ar šo tālruni. Savietojamās atmiņas kartes: micro SD, micro SDHC atmiņas kartes. Nesavietojamas atmiņas kartes izmantošanas gadījumā var tikt bojāta atmiņas karte, ierīce un dati, kas saglabāti atmiņas kartē.

Uzlādēšana

⚠ UZMANĪBU

Izmantojiet tikai šim modelim piemērotus akumulatorus, lādētājus un aksesuārus. Nepiemērotu aksesuāru izmantošana var būt bīstama un atcelt tālruņa garantiju.

Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems, iedegas akumulatora simbols, kas norāda uz akumulatora zemo uzlādes līmeni, kā arī atskanēs skaņas signāls. Lai uzlādētu akumulatoru, pieslēdziet lādētāju USB pieslēgvietai tālruņa apakšā. Jūs varat ievietot tālruni uzlādes statīvā, kas ir pieslēgts elektroapgādes tīklam.

Ja tālrunis ir pieslēgts lādētājam, iedegas sarkana LED gaismiņa. Akumulatora uzlādes laikā, akumulatora uzlādes status tiek animēts (ekrāna augšējais labais stūris).

Pilnīgai akumulatora uzlādei ir nepieciešamas aptuveni 3 stundas.

Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, akumulatora lādēšanas animācija tiek pārtraukta.

Piezīme!

Lai ietaupītu enerģiju, tālruņa apgaismojums automātiski izslēdzas. Lai aktivizētu ekrāna apgaismojumu, nospiediet jebkuru taustiņu. Maksimālais akumulatora uzlādes līmenis tiek sasniegts pēc tam, kad akumulators ticis uzlādēts 3-4 reizes. Akumulatora veiktspēja ar laiku samazinās. Tas nozīmē to, ka regulāri izmantojot tālruni, akumulatora darbības laiks ir mazāks.