

Разрешения и декларация соответствия

Данный мобильный телефон отвечает всем требованиям

Директивы 1999/5/EG, регламентирующей работу радиосистем

и оконечного телекоммуникационного оборудования, и пригоден

для эксплуатации на территории, на которой он приобретен.

Декларация соответствия доступна на следующем веб-сайте:

www.ivsgmbh.de

Отметка CE подтверждает, что телефон соответствует требованиям вышеназванной Директивы.

Вы можете загрузить полный текст руководства пользователя и декларации соответствия со следующего сайта:

<http://www.primobydoro.com/support>

Если вам необходима помощь в разьяснении вопросов, касающихся настроек или эксплуатации мобильного телефона, зайдите на веб-сайт: <http://www.primobydoro.com/support>

Интернет:

www.ivsgmbh.de

IVS GmbH

Im Frauental 14 • 92224 Amberg

© IVS GmbH 2014 • Все права защищены

IVSQSGEN_Primo 405 by Doro - V 1.0

Включение телефона

Для включения/выключения телефона нажмите и удерживайте красную

кнопку  в течение 5 секунд.

Если SIM-карта действительна, но защищена PIN-кодом (персональным

идентификационным номером), на дисплее отобразится **«Введите PIN»**.

Введите PIN-код и нажмите **«ОК»** ( - верхняя левая кнопка на

клавиатуре). Удалить с помощью команды **«Удалить»** ( - верхняя

правая кнопка на клавиатуре).

Установка языка

Язык телефонного меню, сообщений и так далее по умолчанию

определяется по SIM-карте (**автоматически**). Можно переключаться

между языками, поддерживаемыми телефоном.

1. Нажмите **«Меню»**, перейдите к опции **«Параметры настройки»** и нажмите **«ОК»**.
2. Выберите **«Параметры настройки телефона»** и нажмите **«ОК»**.
3. Выберите **«Язык»** и нажмите **«ОК»**.
4. Выберите язык из списка и нажмите **«ОК»**.

Установка времени и даты

1. Нажмите **«Меню»**, перейдите к опции **«Параметры настройки»** и нажмите **«ОК»**.
2. Выберите **«Настройки телефона»** и нажмите **«ОК»**.
3. Выберите **«Время и дату»** и нажмите **«ОК»**.
4. Выберите **«Установить время/дату»** и нажмите **«ОК»**.
5. Введите время (чч:мм) и нажмите .
6. Введите дату (дд/мм/гг) и нажмите .
7. Выберите **«Установить формат»** и нажмите **«ОК»**.
8. С помощью кнопок **«*»** и **«#»** установите (12 или 24-часовой) формат времени и нажмите .

9. С помощью кнопок **«*»** и **«#»** установите формат даты и нажмите **«ОК»**.

Совершение телефонных вызовов

1. Введите номер телефона с соответствующим кодом. С помощью клавиши **«Удалить»** (удалить) можно удалять цифры.
2. Нажмите  для набора номера. Нажмите **«Отменить»** для отмены вызова.
3. Нажмите  для завершения вызова.

Подсказка:

Для обеспечения оптимального использования адресной книги в любой стране мира и совершения международных вызовов перед кодом страны необходимо ввести символ **«+»**.

Для введения международного кода дважды нажмите **«*»**.

Принятие вызова

1. Нажмите  или **«Ответить»** для принятия вызова или нажмите **«Отклонить»** для отклонения вызова (послать сигнал занято). Или вы можете нажать  для прямого отклонения вызова.
2. Нажмите  для завершения вызова.

Внесение записей в телефонную книгу

1. Нажмите **«Меню»**, перейдите к опции **«Телефонная книга»** и нажмите **«ОК»**.
2. Выберите **«Добавить новый контакт»** и нажмите **«Добавить»**.
3. Выберите, куда вы желаете сохранить контакт: на SIM-карту или в телефон.
4. Введите имя контакта.
5. Нажмите .
6. Введите номер телефона, включая соответствующий код.
7. Нажмите .
8. С помощью кнопок **«*»** и **«#»** можно выбрать различные изображения для внесенного контакта - стандартное изображение или изображение, сохраненное на телефон в виде отдельного файла.

9. Нажмите .

10. С помощью кнопок **«*»** и **«#»** можно задать мелодию вызова для

внесенного контакта.

11. Затем нажмите **«Опции»**, выберите **«Сохранить»** и нажмите **«Выбрать»**.

Подсказка :

Для обеспечения оптимального использования адресной книги в любой стране мира и совершения международных вызовов перед кодом страны необходимо ввести символ **«+»**.

Для введения международного кода дважды нажмите **«+»**.

Экстренные вызовы

Если телефон включен, можно в любое время совершить экстренный вызов, введя номер экстренной службы, действующий в соответствующей стране, и затем нажав .

Некоторые поставщики сетевых услуг разрешают пользователям совершать экстренные вызовы даже с недействительных SIM-карт.

Для получения более подробной информации обратитесь к местному поставщику сетевых услуг.

Примечание!

Обращаем ваше внимание, что с 2009 г. в Германии нельзя вызвать экстренную службу 112 с недействительной SIM -карты. Положительный баланс денежных средств на счете не требуется, однако SIM-карта должна быть зарегистрирована и активирована. Вызов номера экстренной службы не по назначению преследуется в административном порядке с наложением соответствующего штрафа.

Отображаемые иконки состояния

-  Мощность приема сигнала
-  Состояние зарядки батареи
-  Новый неотвеченный вызов (пропущенный вызов)
-  Время будильника установлено
-  Bluetooth включен
-  Существующее GPRS-подключение
-  Наушники подключены
-  USB-подключение
-  Отправка MMS
-  Только вибровызов
-  Звуковой сигнал и вибрация
-  Вначале вибрация, затем звуковой сигнал
-  Непрочитанное SMS-сообщение
-  Непрочитанное MMS
-  Сигнализирует о подключении карты micro SD.


Primo 405 by Doro

Краткое руководство пользователя



(RU)

Primo
BY DORO

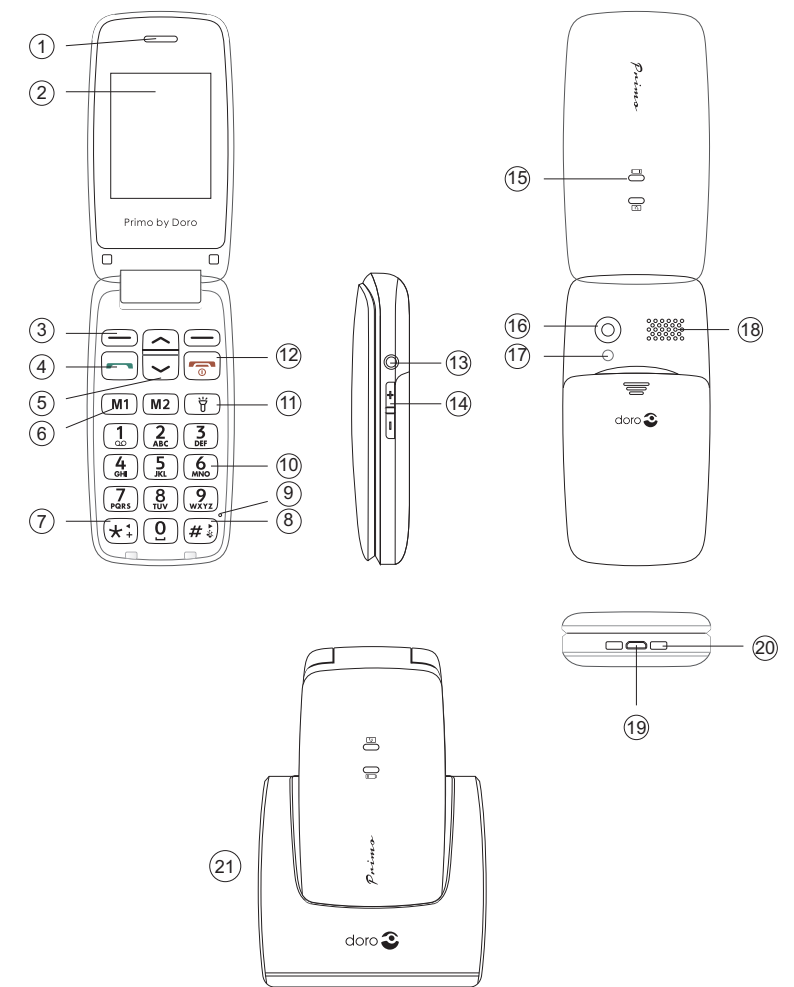

1. Динамик телефона
Служит для телефонных разговоров, при этом телефонный аппарат необходимо поднести к уху
2. Экран
3. Левая сенсорная клавиша
Служит для перехода к главному меню
- Правая сенсорная клавиша
Служит для открытия списка номеров телефона
4. Клавиша вызова
Служит для совершения и принятия вызовов; открытия журнала вызовов.
5. Клавиши со стрелками
В режиме ожидания служит для открытия списка быстрого доступа. служит для открытия сообщений.
Для перехода вверх-вниз по меню и спискам.
6. Кнопки быстрого набора
Быстрый набор записанных в память телефона номеров нажатием кнопок памяти M1 и M2
7. «*»
В режиме ожидания служит для ввода: «*»/ «+» / «P»/«W»; ввода текста: ввода специальных значков
8. «#»
В режиме ожидания при долгом нажатии кнопки служит для включения и выключения звонка вызова; для переключения режимов ввода при вводе данных.
9. Микрофон
10. Числовые кнопки
В режиме ожидания служат для введения

телефонных номеров; кнопка 1 (при долгом нажатии) служит для вызова голосовой почты (номер должен быть предварительно сохранен);

11. Кнопка включения фонаря
Служит для включения/выключения фонаря
12. Кнопка сброса
Служит для завершения вызова, возврата в режим ожидания, а также включения/выключения телефона
13. Гнездо для наушников
Для стандартных наушников с разъемом 3,5 мм
14. Кнопки «+»/«-»
Служат для регулировки громкости мелодии вызова/динамиков
15. Светодиодные индикаторы
 служит для уведомления о пропущенных вызовах или полученных сообщениях
 Служит для индикации зарядки батареи
16. Объектив фотокамеры
17. Светодиодная вспышка / Фонарь
18. Громкоговоритель
Выполнение вызовов в режиме громкой связи
19. Порт Micro USB
Служит для подключения зарядного устройства или подключения телефона к ПК
20. Контакт для зарядки
Служит для зарядки телефона в подставке-держателе
21. Подставка-держатель
Служит для зарядки телефона


Установка SIM-карты, карты памяти и перезаряжаемой батареи

ВНИМАНИЕ!


Прежде, чем снять крышку батарейного отсека выключите телефон и отсоедините его от зарядного устройства.

Держатели SIM-карты и карты памяти расположены за перезаряжаемой батареей.

1. Поместите большой палец на противоскользящие ребра крышки батарейного отсека сзади телефона и снимите крышку, толкнув ее вниз. Если батарея установлена, подденьте ее ногтем, поместив палец в специальную выемку сверху батарейного отсека, и движением вверх удалите батарею из отсека.

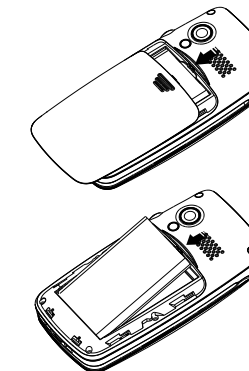


2. Установите SIM-карту на штатное место, аккуратно поместив ее за металлическую скобку держателя. Убедитесь, что SIM-карта установлена контактом вниз и скошенный угол SIM-карты не выходит за габариты держателя. Аккуратно обращайтесь с SIM-картой, чтобы не поцарапать и не оставить вмятин на ее контактах. Не прикасайтесь к контактам SIM-карты пальцами.

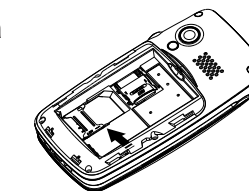

3. Карта памяти Micro-SD

Для использования телефона в качестве накопителя для хранения фотографий, аудио и т.д., необходимо установить карту памяти micro-SD. В вашем телефоне уже установлена карта памяти объемом 128 Мб.

Для замены карты памяти выполните следующие операции:
слегка нажмите на левую часть держателя карты памяти пальцем и осторожно толкните держатель влево. Откройте держатель карты памяти, поместив его в вертикальное положение. Удалите комплектную карту памяти и установите новую в черный пластиковый держатель, толкайте карту на штатное место, пока она не защелкнется. Убедитесь, что контакты карты памяти направлены вниз, а "бортик" карты не выходит за габариты штатного места. Аккуратно обращайтесь с картой памяти, чтобы не поцарапать и не оставить вмятин на ее контактах.

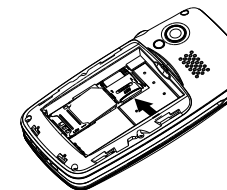

4. Поместите перезаряжаемую батарею в батарейный отсек так, чтобы три контакта батареи соприкасались с ответными пружинными контактами, расположенными внизу батарейного отсека телефона.
5. Вернув крышку на штатное место, прижмите ее большим пальцем и толкайте вниз, пока крышка не защелкнется.

ВНИМАНИЕ!

Разрешается использовать только совместимые с телефоном карты памяти. Типы совместимых с телефоном карт памяти -- micro SD, micro SDHC. Использование несовместимых с телефоном карт памяти может привести к выходу карты памяти и телефона из строя, а также потере информации записанной на карте памяти.

Зарядка

ВНИМАНИЕ!

Разрешается использовать батареи, зарядные устройства и вспомогательные устройства, утвержденные для данной модели. Использование сторонних аксессуаров может быть опасным и лишить пользователя права на использование телефона и гарантийного обслуживания.

При низком заряде батареи раздается предупредительный звуковой сигнал, а на дисплее телефона начинает мигать индикатор низкого заряда батареи. Для зарядки батареи подключите зарядное устройство к питающей сети, а затем к телефону через соответствующий USB-разъем, расположенный внизу устройства, или поместите телефон в подставку-держатель, подключенную к сетевому адаптеру.

При подключении телефона к сетевому адаптеру загорается красный светодиодный индикатор выполнения зарядки. Ход выполнения зарядки батареи отображается в правом крайнем углу экрана телефона. Продолжительность цикла полной зарядки батареи составляет около 3 часов. После того, как батарея полностью заряжена, отображение хода выполнения зарядки батареи прекращается.

Примечание!

Для экономии энергии батареи подсветка экрана телефона через некоторое время автоматически выключается. Для включения подсветки нажмите любую кнопку. Полная мощность батареи достигается через 3-4 цикла зарядки. С течением времени емкость батареи уменьшается. Это значит, что продолжительность работы телефона в режиме ожидания и разговора сокращается.