

Primo 413 by Doro

Schnellstartanleitung



Primo
BY DORO

Display-Statussymbole

- Signalstärke
- Akkuladestatus
- Neue Einträge in der Anrufliste (Verpasste Anrufe)
- Eine Weckzeit/Alarmzeit ist programmiert
- Bluetooth ist eingeschaltet
- Bestehende GPRS-Verbindung
- Ein Headset ist angeschlossen
- USB-Verbindung
- MMS wird gesendet
- Nur Vibration
- Tonruf und Vibration
- Erst Vibration, dann Tonruf
- Ungelesene SMS
- Ungelesene MMS
- SD-Karte eingesetzt

- Drücken Sie .
- Geben Sie die Telefonnummer einschließlich der Vorwahlnummer ein.
- Drücken Sie .
- Wählen Sie optional mit den Tasten und einen anderen Klingelton für den Kontakt aus.
- Drücken Sie dann **Optionen**, wählen Sie **Speichern** und drücken Sie **Wählen**.

Tipp:
Geben Sie bei internationalen Anrufen vor der Landesvorwahl immer + ein, um das Telefonbuch optimal in jedem Land nutzen zu können. Drücken Sie zweimal die Taste , um die internationale Vorwahl einzugeben.

Notrufe

Sofern das Telefon eingeschaltet ist, kann jederzeit ein Notruf getätigt werden, indem Sie die im Aufenthaltsland gültige Notrufnummer eingeben und dann drücken.
In einigen Netzen sind Notrufe auch ohne gültige SIM-Karte zulässig. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Hinweis!
Die SIM-Karte muss gültig registriert und freigeschaltet sein. Die missbräuchliche Nutzung des Notrufes 112 kann verfolgt und mit Bussgeld geahndet werden.

- Wählen Sie mit und , ob die **Zeitumstellung** ein- oder ausgeschaltet sein soll und drücken Sie **Speichern**.

Anrufen

- Geben Sie die Telefonnummer mit der Vorwahlnummer ein. Löschen können Sie mit **Löschen**.
- Drücken Sie , um zu wählen. Drücken Sie **Beenden**, um den Wahlvorgang abzubrechen.
- Drücken Sie zum Beenden des Anrufs.

Tipp:
Geben Sie bei internationalen Anrufen vor der Landesvorwahl immer + ein, um das Telefonbuch optimal in jedem Land nutzen zu können. Drücken Sie zweimal die Taste , um die internationale Vorwahl einzugeben.

Annehmen eines Anrufs

- Drücken Sie oder **Antworten**, um den Anruf anzunehmen, oder drücken Sie **Ablehnen**, um den Anruf abzuweisen (Besetztsymbol). Sie können alternativ auch drücken, um den Anruf direkt abzuweisen.
- Drücken Sie zum Beenden des Anrufs .

Erstellen eines Eintrags im Telefonbuch

- Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Telefonbuch** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie **Neuen Kontakt hinzufügen** und drücken Sie **Hinzufüg**.
- Wählen Sie aus ob Sie den Kontakt auf der SIM-Karte oder im Telefon abspeichern wollen.
- Geben Sie einen Namen für den Kontakt ein.

Einschalten des Telefons

Halten Sie die rote Taste am Telefon ca. 5 Sekunden gedrückt, um es ein-/ auszuschalten.

Ist die SIM-Karte gültig, aber mit einem PIN-Code (Personal Identification Number) gesperrt, wird im Display **PIN eingeben** angezeigt. Geben Sie den SIM-PIN-Code ein und drücken Sie **OK** (Softtaste oben links auf der Tastatur). Löschen können Sie mit **Löschen** (Softtaste oben rechts auf der Tastatur).

Sprache

Die standardmäßig für Telefonmenüs, Nachrichten usw. eingestellte Sprache wird durch die SIM-Karte bestimmt. Sie können jederzeit zwischen den vom Telefon unterstützten Sprachen wechseln.

- Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie **Telefonereinstellungen** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie **Sprache** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie eine Sprache aus der Liste und drücken Sie **OK**.

Uhrzeit und Datum einstellen

- Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie **Uhrzeit und Datum** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie **Heimatstadt einstellen** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie mit und eine Stadt aus der Liste und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie **Uhrzeit/Datum einstellen** und drücken Sie **OK**.
- Geben Sie die Uhrzeit ein (HH:MM) und drücken Sie dann .
- Geben Sie das Datum ein (TT/MM/JJJJ) und drücken Sie dann .

Zulassung und Konformität

Dieses Mobiltelefon entspricht den grundlegenden Anforderungen der R&TTE Richtlinie 1999/5/EG über Funkanlagen und Telekommunikations-einrichtungen und ist geeignet zum Anschluss und Betrieb in demjenigen Land, in welchem das Gerät verkauft wurde.

Die Konformitätserklärung ist auf folgender Webseite abrufbar:

www.ivsgmbh.de

Die Konformität des Telefons mit der oben genannten Richtlinie ⁰⁷⁰⁰ wird durch das CE-Zeichen bestätigt.

Die komplette Bedienungsanleitung und die Konformitätserklärung sind auf folgender Webseite abrufbar:

<http://www.ivsgmbh.de/de/support/downloadsauswahl/>

Haben Sie bezüglich der Inbetriebnahme oder der Bedienung Fragen, finden Sie die relevanten Kontaktdaten auf der folgenden Webseite:

<http://www.primobydoro.com/support>

Internet:


www.ivsgmbh.de

IVS GmbH

Im Frauental 14 • 92224 Amberg

© IVS GmbH 2014 • All rights reserved

IVSQSGDE_Primo 413 by Doro - V 1.0

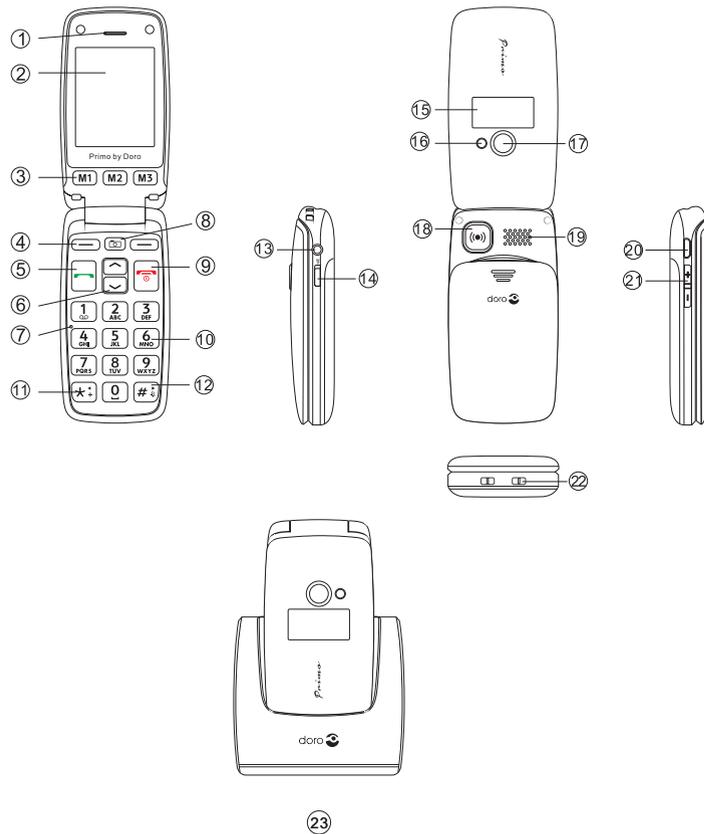


- 1. Hörerlautsprecher Für Telefonieren mit Handy am Ohr
- 2. Display
- 3. Direktwahl-Tasten Zum schnellen Wählen der unter M1, M2 und M3 gespeicherten Rufnummern mit einem Tastendruck
- 4. Linke Softtaste Zum Aufruf des Hauptmenüs
- Rechte Softtaste Öffnen des Telefonbuchs
- 5. Anruftaste Zum Wählen und zur Gesprächsannahme; Zum Öffnen der Anrufliste.
- 6. Pfeiltasten Im Ruhezustand: zum Öffnen der Schnellzugriffs-Liste. zum Öffnen des Nachrichtenmenüs. Auf- und Ab-Navigieren in Menüs und Listen.
- 7. Mikrofon
- 8. Kamerataste Zum Aufruf der Kamerafunktion
- 9. Beenden-Taste Zum Beenden eines Gesprächs; Zur Rückkehr in den Ruhezustand; Zum Ein-/Ausschalten des Telefons
- 10. Zifferntasten Im Ruhezustand: Eingabe der Telefonnr.; Langer Tastendruck auf 1: Anruf der Sprach-Mailbox (Rufnummer muss gespeichert sein); Im Ruhezustand: Zur Eingabe von “*”/ “+” / “P”/“W”; Bei Texteingaben: Eingabe Sonderzeichen
- 11. * -Taste Im Ruhezustand: Langer Tastendruck zur Umschaltung Tonruf ein/aus; Bei Eingaben: Umschaltung des Eingabemodus.

- 13. Headsetanschluss Für Standard-Headset mit 3,5-mm-Klinenstecker
- 14. Schalter für Taschenlampe
- 15. Klappen-Display Zeigt im Ruhezustand Uhrzeit an; Anzeige von entgangenen Anrufen und Meldung von eingegangenen Textnachrichten
- 16. Blitz-LED
- 17. Kameraobjektiv
- 18. Notruftaste Für Freisprechen und Klingeln
- 19. Lautsprecher Für Ladegerät oder zum PC
- 20. Micro-USB-Anschluss Für Einstellung der Lautstärke von Klingelton/Lautsprecher
- 21. +/- Tasten Beim Aufladen in der Ladeschale
- 22. Ladekontakte Zum Laden des Telefons.
- 23. Ladeschale

Einlegen der SIM-Karte, Speicherkarte und des Akkus

WICHTIG

Schalten Sie das Telefon zuerst aus und trennen Sie es vom Ladegerät, bevor Sie die Akkufachabdeckung entfernen.

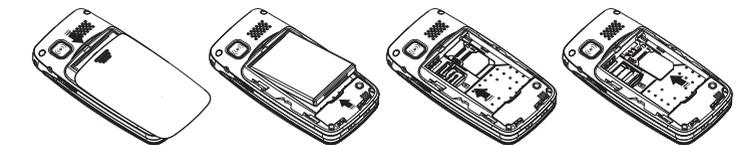

Die SIM-Karten- und die Speicherkarten-Halterung befinden sich unter dem Akku.

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Akkufaches, indem Sie diese mit dem Daumen an der Riffelung auf der Rückseite des Telefongehäuses nach unten schieben. Falls der Akku eingesetzt ist, mit dem Fingernagel an der Aussparung unten den Akku anheben und herausnehmen.
2. Legen Sie die SIM-Karte ein, indem Sie diese vorsichtig unter den Metallbügel auf der rechten Seite schieben. Achten Sie darauf, dass die Kontakte der SIM-Karte nach unten zeigen und die abgeschrägte Ecke deckungsgleich mit der vertieften Ausformung der Halterung zu liegen kommt. Die Kontakte der SIM-Karte dürfen nicht zerkratzt oder verbogen werden. Möglichst die Kontakte nicht mit den Fingern berühren.

3. **Micro-SD-Speicherkarte**
Zur Nutzung der speicherintensiven Leistungsmerkmale Ihres Telefons, insbesondere Fotos, Musik etc., ist die Verwendung einer Micro-SD-Speicherkarte notwendig.

- So setzen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein:
Drücken Sie leicht auf die Karten-Halterung auf der linken Seite und schieben Sie sie vorsichtig in Richtung der oberen Gehäusekante. Die Speicherkarten-Halterung kann nun senkrecht nach oben aufgeklappt werden. Platzieren Sie die Speicherkarte formschlüssig in der schwarzen Kunststoff-Halterung. Achten Sie darauf, dass die Kontakte der Speicherkarte nach unten zeigen und dass die “Nase” entsprechend dem markierten Bereich platziert wird. Die Kontakte der Speicherkarte dürfen nicht zerkratzt oder verbogen werden.
4. Legen Sie den Akku ein, indem Sie diesen in das Akkufach schieben, wobei die drei Kontakte an der Stirnseite auf die drei Federkontakte oben im Akkufach treffen müssen.
 5. Legen Sie die Abdeckung wieder auf und schieben Sie diese mit sanftem Druck des Daumens nach oben, bis sie wieder fest einrastet.

WICHTIG

Verwenden Sie ausschließlich Speicherkarten, die mit diesem Gerät kompatibel sind. **Kompatible Kartentypen:** microSD, microSDHC. Inkompatible Karten können die Karte selbst, das Gerät sowie die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen.

Laden

VORSICHT

Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind. Das Anschließen von anderem Zubehör ist gefährlich und kann zum Erlöschen der Zulassung des Gerätetyps und der Garantie führen.

Bei niedriger Akkuleistung blinkt das leere Symbol für den Akkuladezustand und es ertönt ein Warnsignal. Zum Aufladen des Akkus verbinden Sie den Netzadapter mit der Netzsteckdose und über das mitgelieferte USB-Kabel mit der micro-USB-Buchse an der linken Seite des Telefons. Alternativ stellen Sie das Telefon in die über das USB-Kabel mit dem Netzadapter verbundene Ladeschale.

USB charging oder die **Akkustandsanzeige** wird auf dem Klappen-Display angezeigt, wenn das Ladegerät an das Telefon angeschlossen ist. Die Akkustandsanzeige bewegt sich während der Aufladung des Akkus. Ein vollständiger Aufladevorgang des Akkus dauert etwa 3 Stunden. Ist der Akku voll aufgeladen, stoppt die Animation der Akkustandsanzeige.

Hinweis!
Um Energie zu sparen, geht die Beleuchtung nach einer Weile aus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Display-Beleuchtung zu aktivieren. Die volle Akkuleistung wird erst erreicht, nachdem der Akku 3 - 4 Mal aufgeladen wurde. Die Akkuleistung lässt mit der Zeit nach. Das heißt, dass die Gesprächs- und Standby-Zeiten bei regelmäßigem Gebrauch immer kürzer werden.