

Declaración de conformidad

Declaramos que Primo 215 by Doro se ajusta a las normas básicas y otras disposiciones aplicables que se estipulan en la directiva 1999/5/CE (R&TTE).

 El marcado CE confirma la adecuación del teléfono a la directiva mencionada anteriormente.

Usted puede descargarse la guía completa de usuario así como la declaración de conformidad en nuestra página web <http://www.ivsgmbh.de/de/support/downloadsauswahl/>

En caso de que necesite ayuda durante la configuración o el uso de su teléfono móvil, encontrará los datos de contacto pertinentes en la siguiente página web: <http://www.primobydoro.com/support>

Internet:
www.ivsgmbh.de
IVS GmbH
Im Frauental 14 • 92224 Amberg
© IVS GmbH 2014 • All rights reserved
IVSQSGEN_Primo 215 by Doro - V 1.0

Activación del teléfono

Pulse el botón rojo  del teléfono durante aprox. 4 segundos para encenderlo/apagarlo.

Si la tarjeta SIM es válida pero está protegida con un código PIN (Número de identificación personal), se mostrará **Introducir PIN**. Introduzca el código PIN y pulse **OK** ( esquina superior izquierda del teclado). Borre pulsando **Borrar** ( esquina superior derecha del teclado).

Ajuste del idioma

El idioma predeterminado para los menús del teléfono, mensajes, etc., está determinado por la tarjeta SIM. Puede cambiarlo a otro idioma compatible con el teléfono.

1. Pulse **Menú**, vaya a **Ajustes** y pulse **OK**.
2. Seleccione **Teléfono** y pulse **OK**.
3. Seleccione **Idioma** y pulse **OK**.
4. Seleccione un idioma de la lista y pulse **OK**.

Ajuste de la hora y fecha

1. Pulse **Menú**, vaya a **Ajustes** y pulse **OK**.
2. Seleccione **Teléfono** y pulse **OK**.
3. Seleccione **Hora y fecha** y pulse **OK**.
4. Seleccione **Establecer ciudad local** y pulse **OK**.
5. Seleccione una ciudad de la lista y pulse **OK**.
6. Seleccione **Configurar hora/fecha** y pulse **OK**.
7. Introduzca la hora (HH:MM) y pulse .
8. Introduzca la fecha (DD/MM/AAAA) y pulse .

9. Use * y #, seleccione si el **Ahorro de energía** debe estar activado o desactivado y pulse **Guardar**.

Hacer una llamada

1. Introduzca el número de teléfono, incluido el prefijo. Elimine con **Borrar**.
2. Pulse  para marcar. Pulse **Cancelar** para cancelar la marcación.
3. Pulse  para finalizar la llamada.

Recibir una llamada

1. Pulse  o **Responder** para aceptar la llamada o pulse **Rechazar** para rechazarla (señal de ocupado). También puede pulsar  para rechazar la llamada directamente.
2. Pulse  para finalizar la llamada.

Botón de emergencia +**¡IMPORTANTE!**

Avise siempre a las personas de su lista de teléfonos que aparecen como sus contactos en caso de emergencia.

⚠ PRECAUCIÓN

Cuando se activa una llamada de emergencia, el teléfono está preprogramado en el modo manos libres. No sostenga el aparato cerca del oído cuando el modo manos libres esté operativo, ya que el volumen puede ser extremadamente alto.

Al usar el botón de llamada de emergencia, podrá llamar fácilmente a números preprogramados.

La función de llamada de emergencia debe ser activada en el menú "Ajuste SOS" si desea usarla. En la guía completa de usuario (disponible en nuestra página web), podrá encontrar información sobre cómo activar esta función e introducir los contactos en la lista de números y editar los SMS de llamada de emergencia.

- Presione 3 veces rápidamente el botón de llamada de emergencia situado en la parte trasera del teléfono. Sonará una señal alta. Los segundos se cuentan en la pantalla (tiempo de retardo). Durante este tiempo, puede evitar posibles falsas alarmas pulsando  o **Cancelar**.
- Entonces, el teléfono enviará un mensaje de texto SMS a todos los números de teléfono en la lista de llamada de emergencia, si el SMS de emergencia está activado en los ajustes SOS.
- A continuación, el teléfono marca el primer número de teléfono de la lista. Si no se responde a la llamada en 25 segundos, se marcará el número siguiente. La secuencia de llamada de emergencia se repetirá tres veces o hasta que la llamada sea aceptada o hasta que se pulse el botón .

IMPORTANTE

- Después de enviar el SMS de llamada de emergencia, se llamará a los números que aparecen en la lista por orden.

Símbolos de indicación de estado

-  Potencia de señal
-  Nivel de batería
-  Nueva entrada en lista de llamadas (llamada perdida)
-  Teclado bloqueado
-  Alarma activa
-  Bluetooth activo
-  Auriculares conectados
-  Conexión USB
-  Timbre activado
-  Timbre desactivado
-  Solo vibración
-  Tono y vibración
-  Primero vibración, luego tono
-  SMS no leído

Primo 215 by Doro

Guía rápida de inicio



Primo
BY DORO





1. Interruptor de bloqueo
2. Linterna LED
3. Toma para auriculares estándar de 3,5 mm
4. Teclas ARRIBA/ABAJO
En el modo de espera: Pulsar para abrir la lista de teclas de acceso rápido.
 Pulsar para abrir el menú de Mensajes.
Pulsar para navegar en los menús y en las listas
5. Tecla prog. izda. Pulsar para ir al menú principal
6. Tecla prog. dcha. Pulsar para abrir la agenda
7. Tecla de llamada Pulsar para marcar un número o aceptar una llamada; Pulsar una vez para ir al Registro de Llamadas.
8. Tecla fin Pulsar para cancelar una llamada; Pulsar para volver a la pantalla de inicio; Mantener pulsado para encender/apagar el teléfono
9. Teclas numéricas En el modo de espera, pulsar para introducir los números; Pulsación larga de la tecla 1: hacer una llamada al buzón de

10. Tecla * voz (el n.º de teléfono debe estar grabado); En el modo edición, pulsar para introducir números o caracteres. En el modo de espera, pulsar para introducir “*” / “+” / “P” / “W”
11. Tecla # En el modo edición, pulsar para introducir caracteres especiales En el modo de espera, pulsación larga para pasar del modo normal al silencioso; En el modo edición, pulsar para cambiar métodos de introducción
12. Puerto Micro-USB Conexión para cargador o para PC
13. Contactos para cargador
14. Interruptor de la linterna
15. Tecla SOS
16. Altavoz

Instalación de la tarjeta SIM, la tarjeta de memoria y la batería

Los soportes para las tarjetas SIM y de memoria se encuentran dentro del compartimento de la batería.


1. Extraiga la cubierta del compartimento de la batería deslizando la uña en las pequeñas ranuras en el lateral de la parte inferior del teléfono y tirando de la tapa hacia arriba. Si la batería está instalada, deslice su uña en la ranura situada junto al extremo inferior de la batería y levante un lado de la batería para extraerla.
2. Introduzca la tarjeta SIM deslizándola con cuidado por debajo del soporte metálico. Asegúrese de que los puntos de contacto de la tarjeta SIM estén hacia abajo y que el borde esté alineado con la forma moldeada del soporte. Los puntos de contacto de la tarjeta SIM no deben estar rayados ni doblados. Siempre que sea posible, no toque los puntos de contacto con los dedos.

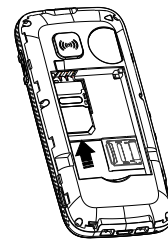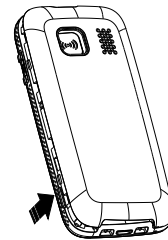


3. Tarjeta micro-SD

Para usar las funciones avanzadas de almacenamiento del teléfono, en particular, fotos, sonidos, etc., hay que usar una tarjeta micro-SD.

Para introducir la tarjeta de memoria en la ranura: presione ligeramente el soporte de la tarjeta y empujelo con cuidado hacia el borde derecho de la carcasa. Ahora podrá voltear verticalmente el soporte de la tarjeta de memoria. Coloque el bloqueo positivo de la tarjeta de memoria en el soporte de plástico negro. Asegúrese de que los puntos de contacto de la tarjeta de memoria estén hacia abajo y que la "punta" esté colocada de acuerdo con la zona marcada (véase la figura). Los puntos de contacto de la tarjeta SIM no deben estar rayados ni doblados. Empuje el soporte de metal hacia abajo, presionándolo de forma plana y deslícelo fuera desde el borde de la carcasa hasta que encaje en su lugar.

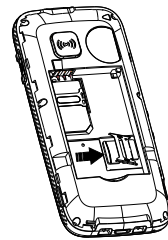

4. Inserte la batería deslizándola en su ranura con los contactos alineados en la parte superior izquierda de la ranura.
5. Vuelva a poner la tapa y presione bien de forma que quede bien cerrada por todos los lados.

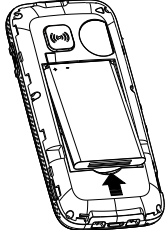

⚠ PRECAUCIÓN

Utilice solamente las baterías, el cargador y los accesorios que han sido aprobados para ser utilizados con este modelo en particular. Si se conectan otros accesorios, podría resultar peligroso e invalidar la aprobación y la garantía del teléfono.

¡IMPORTANTE!

Utilice solo tarjetas de memoria compatibles con este aparato. Tipos de tarjetas compatibles: micro SD y micro SDHC. Las tarjetas no compatibles pueden dañar la propia tarjeta, los datos almacenados en la misma, así como el aparato.