

Omologazione e Conformità

Questo telefono cellulare è conforme ai requisiti fondamentali della Direttiva R&TTE 1999/5/EC per gli impianti radio e i dispositivi di trasmissione delle telecomunicazioni ed è adatto per il collegamento e il funzionamento nel paese in cui il dispositivo è stato venduto.

 Il simbolo CE conferma la conformità del telefono alle direttive di cui sopra.

È possibile scaricare la guida d'uso completa così come la dichiarazione di conformità dal nostro sito internet.
<http://primobydoro.com/support/>

Nel caso abbiate bisogno di assistenza durante l'installazione o l'utilizzo del vostro telefono cellulare potete trovare i relativi contatti sul seguente sito web:
<http://www.primobydoro.com/support>

Internet:
www.ivsgmbh.de
IVS GmbH
Im Frauental 14 • 92224 Amberg
© IVS GmbH 2014 • All rights reserved
IVSQSGEN_Primo 215 by Doro - V 1.0

Attivazione del telefono

Tenere premuto il pulsante rosso  sul telefono per circa 4 secondi per accenderlo e spegnerlo. Se la scheda SIM è valida ma protetta da un codice PIN (Personal Identification Number), viene visualizzato **Inserire PIN**.

Inserire il codice PIN e premere **OK** ( angolo superiore sinistro della tastiera). Cancellare con **Cancella** ( angolo superiore destro della tastiera).

Impostazione della lingua

La lingua predefinita del menu del telefono, dei messaggi e così via è determinata dalla carta SIM utilizzata. È sempre possibile selezionare una delle altre lingue utilizzate dal telefono come segue:

1. Premere **Menu**, scorrere fino a **Impostazioni** e premere **OK**.
2. Selezionare **Telefono** e premere **OK**.
3. Selezionare **Lingua** e premere **OK**.
4. Selezionare una lingua dall'elenco e premere **OK**.

Impostazione di data e ora

1. Premere **Menu**, scorrere fino a **Impostazioni** e premere **OK**.
2. Selezionare **Telefono** e premere **OK**.
3. Selezionare **Orario/Data/Città** e premere **OK**.
4. Selezionare **Città di Casa** e premere **OK**.
5. Selezionare una città e premere **OK**.
6. Selezionare **Orario e Data** e premere **OK**.
7. Inserire l'ora (OO:MM) e premere .
8. Inserire la data (GG/MM/AAAA) e premere .

9. Utilizzando i tasti *e #, attivare o disattivare **Ora legale** e premere **Ok**.

Come effettuare chiamate

1. Digitare il numero di telefono completo di prefisso. È possibile cancellare le cifre con **Cancella**.
2. Premere  per comporre. Per annullare la chiamata premere **Annulla**.
3. Premere  per terminare la chiamata.

Ricevere una chiamata

1. Premere  o **Rispondi** per accettare la chiamata o premere **Rifiuta** per rifiutare la chiamata (invio segnale di occupato).
In alternativa, è possibile premere  per rifiutare direttamente la chiamata.
2. Premere  per terminare la chiamata.

Tasto di emergenza +

IMPORTANTE!

Informate sempre i destinatari nella lista di numeri che sono elencati come vostri contatti di emergenza.

PRECAUZIONE

Quando è attivata una chiamata di emergenza il telefono è preimpostato in modalità vivavoce. Non tenere il dispositivo vicino all'orecchio quando si usa la modalità vivavoce, in quanto il volume potrebbe essere estremamente alto.

Utilizzando il tasto di chiamata di emergenza, potete facilmente chiamare i numeri preselezionati. La funzione chiamata di emergenza deve essere attivata nel menu **Impostazioni SOS** se volete utilizzarla. Nella guida d'uso completa (disponibile sul nostro sito internet), potete trovare informazioni su come attivare questa funzione e inserire i contatti nella lista di numeri e modificare il messaggio SMS di chiamata di emergenza.

- Premere **3 volte** velocemente il tasto di chiamata di emergenza sulla parte posteriore del telefono. Viene emesso un forte segnale acustico e sul display viene visualizzato il conto alla rovescia (tempo di ritardo) in secondi. Durante questo tempo, potete evitare potenziali falsi allarmi premendo  o **Annulla**.
- Se il messaggio SMS di emergenza è stato attivato nelle **Impostazioni SOS**, il telefono invierà un SMS con un messaggio di testo a tutti i numeri di telefono contenuti nella lista delle chiamate di emergenza. Il telefono compone poi il primo numero di telefono dell'elenco. Se la chiamata non viene accettata entro 25 secondi, viene composto il numero successivo. La sequenza delle chiamate di emergenza è ripetuta tre volte o fino a quando la chiamata è accettata o è premuto .

IMPORTANTE

- Dopo aver inviato l'SMS di chiamata di emergenza, i numeri dell'elenco vengono chiamati in sequenza.

Simboli di stato del display

-  Forza del segnale
-  Stato di carica della batteria
-  Nuovi elementi nella lista chiamate (Chiamate perse)
-  Tastiera bloccata
-  Sveglia impostata
-  Bluetooth abilitato
-  Auricolare collegato
-  Connessione USB
-  Suoneria attivata
-  Suoneria disattivata
-  Solo vibrazione
-  Suoneria e vibrazione
-  Prima vibrazione, poi suoneria
-  SMS non letto

Primo 215 by Doro

Guida rapida



Primo
BY DORO




1. Interruttore per blocco tastiera
2. Torcia a LED
3. Connettore per auricolari dotati di jack standard da 3,5 mm
4. Tasti freccia
In stato di attesa, il tasto consente l'accesso rapido ad alcune funzioni.
 apre direttamente il menu **Messaggi**.
All'interno dei menu, i tasti freccia fanno scorrere i sottomenu o gli elenchi.
5. Tasto funzione sinistro
Seleziona il menu principale
6. Tasto funzione destro
Apre la rubrica del telefono
7. Tasto di chiamata
Effettua le chiamate e risponde a quelle in entrata. In stato di attesa, apre il registro delle chiamate.
8. Tasto Fine
Termina le chiamate.
Riporta il telefono allo stato di attesa. La pressione prolungata del tasto accende/spegne il telefono.

9. Tasti numerici
In stato di attesa, compongono i numeri di telefono.
La pressione prolungata del tasto 1 chiama la casella vocale (il cui numero di telefono deve essere preventivamente memorizzato).
In modalità immissione/modifica, permettono di inserire numeri e/o caratteri.
10. Tasto *
In stato di attesa, permette di inserire "*" / "+" / "P" / "W".
In modalità immissione/modifica, permette di inserire i caratteri speciali.
11. Tasto #
In stato di attesa, la pressione prolungata seleziona le modalità **Normale** e **Silenzioso**.
In modalità immissione/modifica, seleziona i metodi di immissione.
12. Porta Micro USB per la connessione al caricabatterie o al PC
13. Contatti per la base di ricarica
14. Interruttore torcia
15. Tasto SOS
16. Altoparlante


Installazione carta SIM, scheda di memoria e batteria

Gli alloggiamenti per la carta SIM e la scheda di memoria sono posti all'interno del vano batteria.


1. Rimuovere il coperchio del vano batteria inserendo un'unghia nelle tacche laterali in prossimità della parte inferiore del telefono e tirando il coperchio verso l'alto. Se la batteria è inserita, inserire un'unghia nella tacca vicino all'estremità inferiore della batteria quindi sollevare il lato della batteria e rimuoverla.
2. Inserire la carta SIM facendola scorrere con attenzione sotto la staffa in metallo. Assicurarsi che i contatti della carta SIM siano rivolti verso il basso e che l'angolo smussato sia allineato alla sagomatura a incasso del supporto. I contatti della scheda SIM non devono essere graffiati o piegati. Se possibile, non toccare i contatti con le dita.

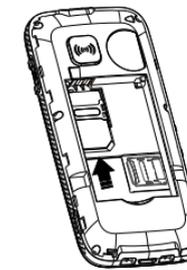

3. Scheda di memoria micro SD
Per utilizzare funzioni del telefono che richiedono più memoria, in particolare foto, musica, ecc. è necessaria una scheda micro SD.
Per inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento fare scorrere il supporto metallico dell'alloggiamento della scheda spingendolo con cautela verso il bordo destro del telefono fino ad avvertire un clic di sblocco. Il supporto della scheda di memoria può essere ora ruotato in posizione verticale. Collocare la scheda di memoria nell'alloggiamento di plastica nera, assicurandosi che i contatti siano orientati verso il basso e che il riscontro combaci con la forma dell'alloggiamento. I contatti della scheda di memoria non devono essere graffiati o piegati. Ruotare il supporto metallico in posizione orizzontale sopra la scheda e spingerlo con cautela verso la parte sinistra del telefono fino ad avvertire un clic di blocco.

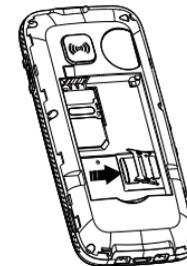

4. Inserire la batteria facendola scorrere nel vano batteria con i contatti rivolti verso la parte superiore sinistra.
5. Ricollocare il coperchio in sede e premere le estremità in modo da assicurarne la chiusura su tutti i lati.

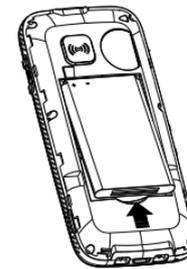

⚠ PRECAUZIONE

Utilizzare solo batterie ricaricabili, caricabatterie e accessori approvati per questo specifico modello. Collegare altri accessori può essere pericoloso e far decadere l'omologazione e la garanzia del telefono.

! IMPORTANTE!

Usare solo schede di memoria compatibili con questo telefono. I tipi di scheda compatibili sono: micro SD e micro SDHC. Schede non compatibili potrebbero danneggiare la scheda stessa, i dati salvati in essa o il telefono.