

Omologazione e Conformità

Questo telefono cellulare è conforme ai requisiti fondamentali della Direttiva R&TTE 1999/5/EC per gli impianti radio e i dispositivi di trasmissione delle telecomunicazioni ed è adatto per il collegamento e il funzionamento nel paese in cui il dispositivo è stato venduto.

La dichiarazione di conformità è disponibile sul seguente sito internet:

www.ivsgmbh.de

 Il simbolo CE conferma la conformità del telefono alle direttive di cui sopra.

È possibile scaricare la guida d'uso completa così come la dichiarazione di conformità dal nostro sito internet.

<http://primobydoro.com/support/>

Nel caso abbiate bisogno di assistenza durante l'installazione o l'utilizzo del vostro telefono cellulare potete trovare i relativi contatti sul seguente sito web:

<http://www.primobydoro.com/support>

Internet:

www.ivsgmbh.de

IVS GmbH

Im Frauental 14 • 92224 Amberg

© IVS GmbH 2014 • Tutti i diritti sono riservati.

IVSQSGEN_Primo 365 by Doro - V 1.0

Attivazione del telefono

Per accendere e spegnere il telefono tenere premuto il pulsante rosso  per circa 3 secondi.

Se la carta SIM è valida, ma protetta da un codice PIN (Personal Identification Number), viene visualizzato **Inserire PIN**.

Inserire il codice PIN della SIM e premere **Ok** ( angolo superiore sinistro della tastiera). Cancellare con **Cancella** ( angolo superiore destro della tastiera).

Impostazione della lingua

La lingua predefinita del menu del telefono, dei messaggi e così via è determinata dalla carta SIM utilizzata. È sempre possibile selezionare una delle altre lingue supportate dal telefono come segue:

1. Premere **Menu**, scorrere fino a **Impostazioni** e premere **Ok**.
2. Selezionare **Telefono** e premere **Ok**.
3. Selezionare **Lingua** e premere **Ok**.
4. Selezionare una lingua dall'elenco e premere **Ok**.

Impostazione di data e ora

1. Premere **Menu**, scorrere fino a **Impostazioni** e premere **Ok**.
2. Selezionare **Telefono** e premere **Ok**.
3. Selezionare **Orario e Data** e premere **Ok**.
4. Selezionare **Imposta Città di Casa** e premere **Ok**.
5. Selezionare una città dall'elenco e premere **Ok**.
6. Selezionare **Imposta Orario/Data** e premere **Ok**.
7. Inserire l'orario (OO:MM) e premere .

8. Inserire la data (GG.MM.AAAA) e premere .
9. Utilizzando i tasti  e , attivare o disattivare **Ora legale** e premere **Salva**.

Come effettuare chiamate

1. Digitare il numero di telefono completo di prefisso. È possibile cancellare le cifre con **Cancella**.
2. Per comporre il numero premere . Per annullare la chiamata premere **Annulla**.
3. Al termine della conversazione, premere  per terminare la chiamata.

Suggerimento:

Quando ci si trova all'estero, per effettuare chiamate internazionali immettere sempre il simbolo + prima del prefisso nazionale (+39 per l'Italia).

Per immettere il simbolo + del prefisso internazionale, premere due volte il tasto .

Come rispondere a una chiamata

1. Premere  o **Rispondi** per accettare la chiamata o premere **Rifiuta** per rifiutarla (invio segnale di occupato). In alternativa, è possibile premere  per rifiutare direttamente la chiamata.
2. Premere  per terminare la chiamata.

Creare una voce nella rubrica

1. Premere **Menu**, scorrere fino a **Rubrica telefonica** e premere **Ok**.
2. Selezionare **Aggiungi nuova voce** e premere **Aggiungi**.
3. Selezionare se si desidera salvare il contatto nella carta SIM o nel telefono e premere **Ok**.

4. Immettere il nome del contatto.
5. Premere .
6. Immettere il numero di telefono comprensivo di prefisso.
7. Premere .
8. Se lo si desidera, selezionare una suoneria diversa per il contatto utilizzando i tasti  e .
9. Quindi premere **Opzioni**, selezionare **Salva** e premere **Selezione**.

Suggerimento:

Per utilizzare in modo ottimale la rubrica quando ci si trova in qualsiasi nazione immettere sempre il simbolo + prima del prefisso nazionale (+39 per l'Italia).

Per immettere il simbolo + del prefisso internazionale, premere due volte il tasto .

Chiamate di emergenza

Se il telefono è acceso, è possibile effettuare una chiamata d'emergenza in qualsiasi momento immettendo il numero d'emergenza valido nel proprio paese e premendo .

In alcune reti le chiamate d'emergenza sono consentite anche senza una carta SIM valida. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio operatore di rete.

Nota!

La carta SIM deve essere registrata e attivata.

L'uso improprio del numero di emergenza 112 può essere perseguito e punito ai sensi delle leggi vigenti.

Simboli di stato del display

-  Forza del segnale
-  Stato di carica della batteria
-  Nuovi elementi nella lista chiamate (chiamate perse)
-  Tastiera bloccata
-  Sveglia impostata
-  Bluetooth abilitato
-  Connessione GPRS disponibile
-  Auricolare collegato
-  Connessione USB
-  Invio MMS in corso
-  Suoneria attivata
-  Suoneria disattivata
-  Solo vibrazione
-  Suoneria e vibrazione
-  Prima vibrazione, poi suoneria
-  SMS non letto
-  MMS non letto

Primo 365 by Doro

Guida rapida



Primo™
BY DORO




- 4. Tasto fine Termina le chiamate. Riporta il telefono allo stato di attesa. La pressione prolungata del tasto accende/spegne il telefono.
- 5. Tasti freccia In stato di attesa, il tasto consente l'accesso rapido ad alcune funzioni, e il tasto apre direttamente il menu **Messaggi**. All'interno dei menu, i tasti freccia permettono di scorrere i sottomenu o gli elenchi verso l'alto o il basso.
- 6. Tasti numerici In stato di attesa, compongono i numeri di telefono. La pressione prolungata del tasto 1 chiama la casella vocale (il cui numero di telefono deve essere preventivamente memorizzato). In modalità immissione/modifica, permettono di inserire numeri e/o caratteri.
- 7. Tasto * In stato di attesa, permette di inserire "*" / "+" / "P"/"W". In modalità immissione/modifica, permette di inserire i caratteri speciali.
- 8. Tasto # In stato di attesa, la pressione prolungata commuta tra le modalità **Normale** e **Silenzioso**. In modalità immissione/modifica, commuta i metodi di immissione.
- 9. Base di ricarica Ricarica il telefono tramite i contatti di ricarica.
- 10. Porta Micro-USB Per la connessione al caricabatterie o al PC.

- 1. Tasto funzione sinistro Seleziona il menu principale
- 2. Tasto funzione destro Apre la rubrica del telefono
- 3. Tasto di chiamata Effettua le chiamate e risponde a quelle in entrata. In stato di attesa, apre il registro delle chiamate.

- 11. Contatti di ricarica
- 12. Connettore per auricolari dotati di jack standard da 3,5 mm
- 13. Torcia LED
- 14. Fotocamera
- 15. Altoparlante
- 16. Tasto chiamata d'emergenza
- 17. Interruttore torcia
- 18. Tasti +/- Per l'impostazione del volume suoneria/altoparlante.
- 19. Interruttore per blocco tastiera
- 20. Spie luminose (LED) di controllo (blu, rossa)

Installazione carta SIM, scheda di memoria e batteria

IMPORTANTE!
Prima di rimuovere il coperchio del vano batteria spegnere il telefono e scollegarlo dal caricabatterie.

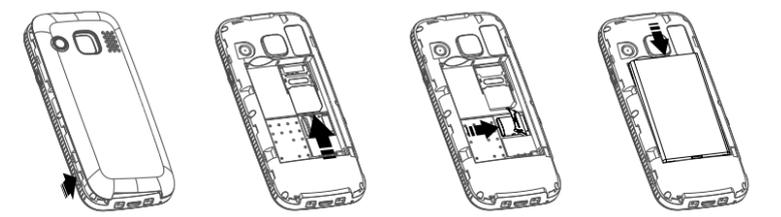

Gli alloggiamenti per la carta SIM e la scheda di memoria sono posti sotto la batteria ricaricabile.

1. Rimuovere il coperchio del vano batteria inserendo un'unghia nelle tacche laterali in prossimità della parte inferiore del telefono e tirando il coperchio verso l'alto. Se la batteria è inserita, inserire un'unghia nella tacca vicino al tasto di chiamata di emergenza, quindi sollevare il lato della batteria e rimuoverla.
2. Inserire la carta SIM facendola scorrere con attenzione sotto la staffa in metallo. Assicurarsi che i contatti della carta SIM siano rivolti verso il basso e che l'angolo smussato sia allineato alla sagomatura a incasso del supporto. I contatti della carta SIM non devono essere graffiati o piegati. Se possibile, cercare di non toccare i contatti con le dita
3. **Scheda di memoria micro SD**
Per utilizzare funzioni del telefono che richiedono più memoria, in particolare foto, musica, ecc. è necessaria una scheda micro SD. Il vostro telefono è dotato di una scheda micro SD da 128MB che può essere sostituita in qualsiasi momento con una di capacità superiore (fino a 8GB).

Per inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento, procedere nel modo seguente. Fare scorrere il supporto metallico dell'alloggiamento della scheda spingendolo con cautela verso il bordo destro del telefono fino ad avvertire un clic di sblocco. Il supporto della scheda di memoria può essere ora ruotato in posizione verticale.

Collocare la scheda di memoria nell'alloggiamento di plastica nera, assicurandosi che i contatti siano orientati verso il basso e che il riscontro combaci con la forma dell'alloggiamento (v. figura). I contatti della scheda di memoria non devono essere graffiati o piegati. Ruotare il supporto metallico in posizione orizzontale sopra la scheda e spingerlo con cautela verso la parte sinistra del telefono fino ad avvertire un clic di blocco.

4. Inserire la batteria facendola scorrere nel vano batteria con i contatti rivolti verso il basso e sulla destra.
5. Riposizionare il coperchio e premere le estremità in modo da assicurare la chiusura su tutti i lati.

IMPORTANTE!
Utilizzare solo schede di memoria compatibili con questo telefono. I tipi di scheda compatibili sono: micro SD, micro SDHC. Schede non compatibili potrebbero danneggiare la scheda stessa, i dati salvati in essa o il telefono.

Ricarica
⚠ PRECAUZIONE
Utilizzare solo batterie ricaricabili, caricabatterie e accessori approvati per questo specifico modello. Il collegamento di altri accessori comporta rischi e può far decadere l'approvazione del tipo di telefono e la relativa garanzia.

Quando la batteria sta per scaricarsi completamente, il simbolo di batteria scarica lampeggia e viene emesso un segnale di avviso. Per ricaricare la batteria, collegare l'adattatore CA alla presa elettrica CA e il connettore di ricarica del dispositivo alla parte inferiore del telefono, oppure collocare il telefono nella base di ricarica collegata all'adattatore CA. Quando il caricabatterie viene collegato al telefono, viene visualizzato brevemente **Carica in corso**; quando viene scollegato, viene visualizzato **Carica interrotta**. Durante la carica della batteria, la visualizzazione dello stato di carica della batteria si aggiorna mostrandone la progressione e si accende il LED rosso posto sull'angolo superiore destro del display. Per caricare completamente la batteria sono necessarie circa 3 ore. Quando la batteria è completamente carica, il LED rosso si spegne e si accende il LED blu sull'angolo superiore sinistro.

Nota!
Per risparmiare energia, l'illuminazione del display si spegne dopo un certo tempo. Premere un tasto qualsiasi per riattivarla. La piena autonomia della batteria viene raggiunta dopo che quest'ultima è stata caricata 3-4 volte. Le sue prestazioni si riducono nel tempo. Ciò significa che i tempi di conversazione e di stand-by si riducono con l'uso normale.