

Aprobación y conformidad

Este teléfono móvil cumple con los requisitos fundamentales de la Directiva 1999/5/CE (R&TTE) para instalaciones de radio y dispositivos de transmisión de telecomunicaciones y es apto para la conexión y el funcionamiento en el país correspondiente en el que se ha vendido el dispositivo. La declaración de conformidad está disponible en la siguiente página web: www.ivsgmbh.de

 La conformidad del teléfono con la directiva anterior está confirmada por el marcado CE.

El manual del usuario completo y la declaración de conformidad están en la siguiente página web: <http://www.primobydoro.com/support>

Para cuestiones de puesta en marcha o manejo, los datos de contacto están en la página web: <http://www.primobydoro.com/support>

Internet:

www.ivsgmbh.de


IVS GmbH



Im Frauental 14 • 92224 Amberg

© IVS GmbH 2014 • Todos los derechos reservados

IVSQSGEN_Primo 405 by Doro - V 1.0

Activación del teléfono

Pulse el botón rojo  del teléfono durante aproximadamente 5 segundos para encenderlo/apagarlo.




Si la tarjeta SIM es válida pero está protegida con un código PIN (Número de identificación personal), se mostrará **"Introducir PIN"** en la pantalla. Introduzca el código PIN de la SIM y pulse **OK** ( tecla en la parte superior izquierda del teclado). Puede borrarlo usando **Borrar** ( tecla en la parte superior derecha del teclado).

Idioma



El idioma predeterminado del menú del teléfono, mensajes, etc., viene determinado por la tarjeta SIM utilizada (**Automático**). Siempre podrá cambiar los idiomas compatibles con el teléfono.

1. Pulse **Menú**, seleccione **Ajustes** y pulse **OK**.
2. Seleccione **Ajustes de teléfono** y pulse **OK**.
3. Seleccione **Idioma** y pulse **OK**.
4. Seleccione un idioma de la lista y pulse **OK**.

Ajustar la hora y la fecha

1. Pulse **Menú**, seleccione **Ajustes** y pulse **OK**.
2. Seleccione **Hora/Fecha** y pulse **OK**.
3. Seleccione **Ciudad** y pulse **OK**.
4. Elija la ciudad con el mismo uso horario con las teclas *y # y pulse **OK**.
5. Seleccione **Ajustar Hora/Fecha** y pulse **OK**.
6. Introduzca la hora (HH:MM) y luego pulse .
7. Introduzca la fecha (DD/MM/AAAA) y luego pulse .
8. Seleccione **Configurar formato** y pulse **OK**.
9. Configure el formato de la hora (12 ó 24 horas) con *y # y pulse .
10. Configure el formato de la fecha con * y # y pulse **OK**.

Hacer llamadas




1. Introduzca el número de teléfono, incluido el prefijo. Puede borrar dígitos con **Borrar**.
2. Pulse  para marcar. Pulse **Cancelar** para cancelar el proceso de marcación.
3. Pulse  para terminar la llamada.

Consejo:



Introduzca siempre + antes del prefijo del país para que en las llamadas internacionales pueda usar la agenda de forma óptima en cada país.

Pulse la tecla *dos veces para introducir el prefijo internacional del país.


Responder a una llamada

1. Pulse  o **Responder** para responder a la llamada o pulse **Rechazar** para rechazar la llamada (señal de ocupado). Alternativamente, puede pulsar  para rechazar la llamada directamente.
2. Para terminar la llamada, pulse .

Crear una entrada en la agenda de teléfonos

1. Pulse **Menú**, seleccione **Agenda** de teléfonos y pulse **OK**.
2. Seleccione **Añadir nuevo contacto** y pulse **OK**.
3. Elija si quiere guardar el contacto en la tarjeta SIM o en el teléfono.
4. Introduzca un nombre para el contacto.
5. Pulse .
6. Introduzca el número de teléfono, incluido el prefijo.
7. Pulse .
8. Como opción, puede seleccionar una imagen diferente para la persona que llama de la lista de contactos, usando las teclas * y #.

Tiene la opción entre una imagen estándar o una imagen guardada como archivo en el teléfono.


9. Pulse .
10. Opcionalmente, puede seleccionar un tono de llamada distinto para los contactos usando las teclas * y #.
11. Luego pulse **Opciones**, seleccione **Guardar** y pulse **OK**.

Consejo:

Introduzca siempre + antes del prefijo del país para que en las llamadas internacionales pueda usar la agenda de forma óptima en cada país.

Pulse la tecla *dos veces para introducir el prefijo internacional del país.

Llamada en espera
















Si el teléfono está conectado, podrá realizar una llamada de emergencia en cualquier momento, introduciendo el número de emergencias válido en el país correspondiente y luego pulsando .

En algunas redes, las llamadas de emergencia están permitidas incluso sin una tarjeta SIM válida. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de red.

¡Aviso!

El uso indebido del número de emergencia 112 es punible y se castiga con multas.

Símbolos de indicación de estado


-  Potencia de señal
-  Estado de carga de batería
-  Nuevas entradas en registro de llamadas (llamadas perdidas)
-  Hay una alarma creada
-  Bluetooth activado
-  Conexión GPRS existente
-  Auriculares conectados
-  Conexión USB
-  MMS está siendo enviado
-  Solo vibración
-  Sonido y vibración
-  Primero vibración, luego sonido
-  SMS no leído
-  MMS no leído
-  Indica que hay una tarjeta micro-SD insertada

Primo 405 by Doro

Guía de inicio rápido



Primo[™]
BY DORO

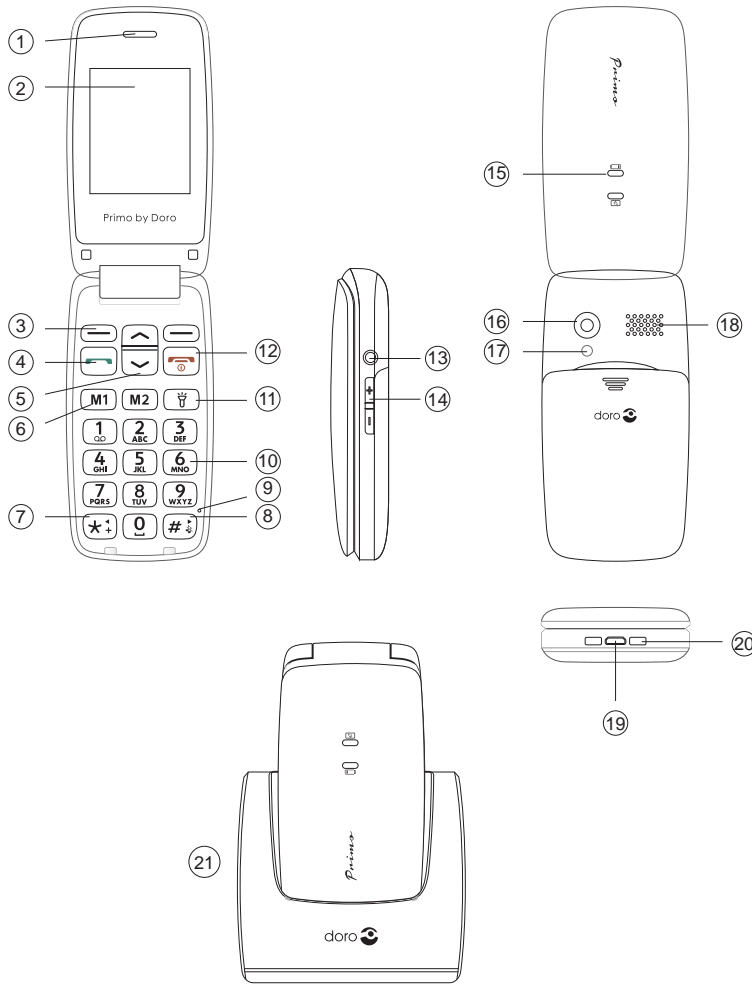

1. Altavoz receptor Hacer llamadas acercando el teléfono móvil a la oreja
2. Pantalla
3. Tecla prog. izquierda Selección del menú principal
- Tecla prog. derecha Abrir la agenda telefónica
4. Tecla de llamada Marcar y responder a una llamada; abrir registro de llamadas.
5. Teclas de flechas En estado inactivo para abrir la lista de acceso rápido.
 para abrir los mensajes.
Desplazamiento arriba y abajo en menús y listas.
6. Teclas marcado rápido Marcación rápida de los números grabados en la M1 y M2 con una pulsación
7. Tecla * En estado inactivo: para introducir "*/"+"/"P"/"W"; Entrada de texto: introducción de caracteres especiales
8. Tecla # En estado inactivo: pulsación larga para alternar entre tono activado/desactivado. Para entradas: cambios entre los modos de entrada.
9. Micrófono
10. Teclas numéricas En estado inactivo: entrada de n.º de teléfono; pulsación larga en el 1: llamada al buzón de voz (el n.º de teléfono debe estar grabado)

11. Botón de la linterna Enciende/Apaga la linterna
12. Tecla de salida Abandonar una llamada, volver al estado inactivo; activar/desactivar el teléfono
13. Conector de auriculares Para auriculares estándar con conector de 3,5 mm
14. Teclas +/- Ajuste del volumen del tono de llamada/altavoz
15. Leds Notificación de llamadas perdidas y mensajes de texto recibidos
 Carga de la batería
16. Objetivo de la cámara
17. Flash LED/ linterna
18. Altavoz Para modo manos libres y timbre
19. Puerto micro USB Para cargador de batería o conexión al PC
20. Contacto de carga Para cargar el dispositivo en la base de carga
21. Base de carga Para cargar el teléfono



Introducción de la tarjeta SIM, tarjeta de memoria y batería recargable

¡IMPORTANTE!


En primer lugar, apague el teléfono y desconéctelo del cargador de batería antes de extraer la cubierta del compartimento de la batería.

Los soportes para las tarjetas SIM y de memoria se encuentran detrás de la batería recargable.

1. Extraiga la cubierta del compartimento de la batería poniendo el pulgar sobre la ondulación de la tapa en la parte posterior del teléfono y empujando la tapa hacia abajo. Si la batería recargable está insertada, extraícala levantando la ranura situada en la parte de arriba, usando la uña.

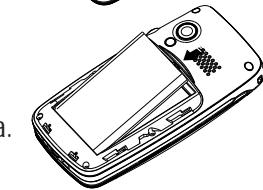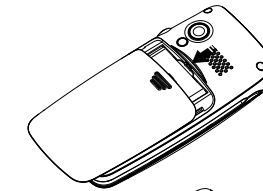


2. Introduzca la tarjeta SIM deslizando con cuidado por debajo del soporte metálico del lado inferior. Asegúrese de que los puntos de contacto de la tarjeta SIM estén hacia abajo y que el borde encaje exactamente en el hueco del soporte. Los puntos de contacto de la tarjeta SIM no deben estar rayados ni doblados. Intente no tocar los puntos de contacto con los dedos.

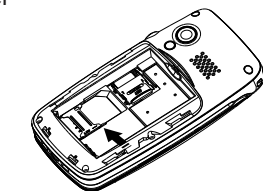

3. Tarjeta micro-SD *Para usar las funciones avanzadas de su teléfono que requieren más memoria, en particular, fotos, música, etc., hay que usar una tarjeta micro-SD. En su teléfono ya hay instalada una tarjeta de memoria de 128 MB.*

Para introducir la tarjeta de memoria en la ranura:

Presione ligeramente el soporte de la tarjeta en el lado izquierdo y empujelo con cuidado hacia el borde izquierdo de la carcasa. Ahora podrá voltear verticalmente el soporte de la tarjeta de memoria. Extraiga la tarjeta de memoria vieja y ponga la nueva en el soporte de plástico negro de manera que pueda cerrarse. Asegúrese de que los puntos de contacto de la tarjeta de memoria estén hacia abajo y que la "punta" esté colocada de acuerdo con la zona marcada. Los puntos de contacto de la tarjeta de memoria no deben estar rayados ni doblados. Deslice hacia abajo el soporte metálico, presionándolo y deslizándolo en dirección opuesta del borde de la carcasa hasta que encaje en su lugar.

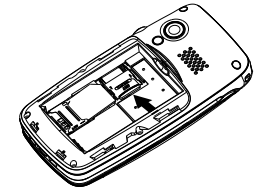

4. Introduzca la batería recargable deslizando en su compartimento, asegurándose de que los tres contactos de la parte delantera tocan los tres contactos de resorte en la parte inferior del compartimento.
5. Vuelva a poner la tapa y empujela hacia arriba aplicando una presión suave con el pulgar hasta que quede bien cerrada.

¡IMPORTANTE!

Utilice solo tarjetas de memoria que sean compatibles con este dispositivo. Los tipos de tarjetas compatibles son: micro SD, micro SDHC. Las tarjetas incompatibles pueden dañar la tarjeta, el aparato y los datos almacenados en la tarjeta.

Carga

⚠ PRECAUCIÓN

Utilice solo baterías recargables, cargadores de batería y accesorios que estén aprobados para este modelo en particular. Conectar otros accesorios implica riesgos y podría invalidar la aprobación del tipo de dispositivo y la pérdida de la garantía.

Cuando el rendimiento de la batería sea bajo, el símbolo de batería vacía parpadea para indicar el estado de la misma y emite una señal de aviso. Para cargar la batería, conecte el adaptador de red al conector micro USB en el lado inferior del teléfono. Alternativamente, puede colocar el teléfono en la base de carga conectada al adaptador de corriente.

Cuando el cargador de la batería esté conectado al teléfono, el led rojo de carga está encendido. El estado de carga de la batería se mueve mientras ésta se carga (Visible en la esquina superior derecha de la pantalla). El proceso de carga completa de la batería recargable dura aproximadamente 3 horas. Cuando la batería esté totalmente cargada, el movimiento del estado de carga de batería se para.

¡Atención!

Para ahorrar energía, la iluminación de la pantalla se apaga al poco tiempo. Pulse cualquier tecla para activar la iluminación de la pantalla. La capacidad total de la batería se alcanzará cuando la misma se haya cargado 3 ó 4 veces. El rendimiento de la batería disminuye con el paso del tiempo, lo que significa que los tiempos de llamada y espera serán más cortos con el uso regular.