

Homologation et conformité

Ce téléphone cellulaire est conforme aux exigences fondamentales de la directive R & TTE 1999/5/CE pour les installations de radio et des dispositifs de transmission de télécommunications, et il est adapté pour la connexion et le fonctionnement dans les pays respectifs où l'appareil a été vendu.

 La certification CE atteste de la conformité du téléphone avec la directive ci-dessus.

Vous pouvez télécharger le mode d'emploi complet ainsi que la déclaration de conformité sur notre site <http://www.primobydoro.com/support>

Si vous avez besoin de support pendant l'installation ou l'utilisation de votre téléphone cellulaire, vous trouverez les coordonnées pertinentes sur le site Web suivant : <http://www.primobydoro.com/support>

Internet :

www.ivsgmbh.de


IVS GmbH

Im Frauental 14 • 92224 Amberg



© IVS GmbH 2014 • Tous droits réservés

IVSQSGEN_Primo 405 by Doro - V 1.0

Mise en marche du téléphone

Maintenez le bouton rouge  sur le téléphone appuyé pendant environ 5 secondes pour l'allumer ou l'éteindre.

Si la carte SIM est valide mais protégée par un code PIN (Numéro d'identification personnel), **Entrez le code PIN** s'affiche.



Entrez le code PIN de la carte SIM et pressez **OK** ( coin supérieur gauche du clavier). Effacez avec **Effacer** ( coin supérieur droite du clavier).


Réglage de la langue

La langue par défaut pour les menus du téléphone, les messages, etc. est déterminée par la carte SIM (**Automatique**). Vous pouvez la modifier et choisir une autre langue prise en charge par le téléphone.



1. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Paramètres** et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Réglages du téléphone** et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Langue** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez une **Langue** dans la liste et appuyez sur **OK**.

Réglage de l'heure et de la date

1. Appuyez sur **Menu**, faites défiler jusqu'à **Paramètres** et pressez **OK**.
2. Sélectionnez **Date et heure** et pressez **OK**.
3. Sélectionnez **Choisir ville d'origine**, puis appuyez sur **OK**.
4. Choisissez une ville dans la liste, puis appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez **Régler l'heure / la date** et appuyez sur **OK**.
6. Entrez l'heure (HH : MM) et pressez .
7. Entrez la date (JJ / MM / AAAA) et pressez .
8. Désactivez ou activez l'heure d'été avec * et #, puis appuyez sur **OK**.

9. Sélectionnez **Régler le format** et appuyez sur **OK**.
10. Réglez le format de l'heure (12 ou 24 heures) avec * et # et pressez .
11. Choisissez le format souhaité pour la date avec * et # et appuyez sur **OK**.

Effectuer des appels




1. Saisissez le numéro de téléphone, y compris l'indicatif régional. Effacer avec **Effacer**.
2. Appuyez sur  pour numéroté. Appuyez sur **Annuler** pour annuler la numérotation.
3. Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

Astuce :

Pour des appels internationaux, insérez toujours le signe + avant le code du pays pour être en mesure d'utiliser le carnet d'adresses de façon optimale dans tous les pays.


Appuyez deux fois sur la touche * pour insérer le préfixe international +.

Réception d'un appel


1. Pressez  ou **Répondre** pour accepter l'appel ou pressez **Refuser** pour rejeter l'appel (signal occupé). Vous pouvez aussi presser  pour rejeter l'appel directement.
2. Pressez  pour terminer l'appel.

Création d'une entrée dans le répertoire

1. Appuyez sur **Menu**, faites défiler jusqu'à **Répertoire** et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Ajouter nouveau contact** et pressez **OK**.
3. Indiquez si vous souhaitez enregistrer le contact sur la carte SIM ou dans le téléphone.
4. Entrez un nom pour le contact

5. Pressez .
6. Entrez le numéro de téléphone, y compris l'indicatif regional.
7. Pressez **Options**, sélectionnez **Enregistrer**.
















Appels d'urgence

Si le téléphone est allumé, un appel d'urgence peut toujours être fait en composant le numéro d'appel d'urgence applicable pour le pays et en appuyant sur .

Dans plusieurs réseaux, les appels d'urgence sont même permis sans une carte SIM valide. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires auprès de votre fournisseur.

L'abus de la ligne d'appel d'urgence 112 peut être poursuivi et est passible d'une amende.

Symboles d'affichage de statut


-  Intensité du signal
-  Niveau de la batterie
-  Appel manqué
-  Alarme activée
-  Bluetooth activé
-  Connexion GPRS
-  Casque connecté
-  Connexion USB
-  MMS envoyé
-  Silencieux
-  Sonnerie et vibration
-  D'abord vibration, puis sonnerie
-  SMS non lus
-  MMS non lus
-  Indique qu'une carte micro SD est insérée

Primo 405 by Doro

Guide de démarrage rapide



Primo[™]
BY DORO

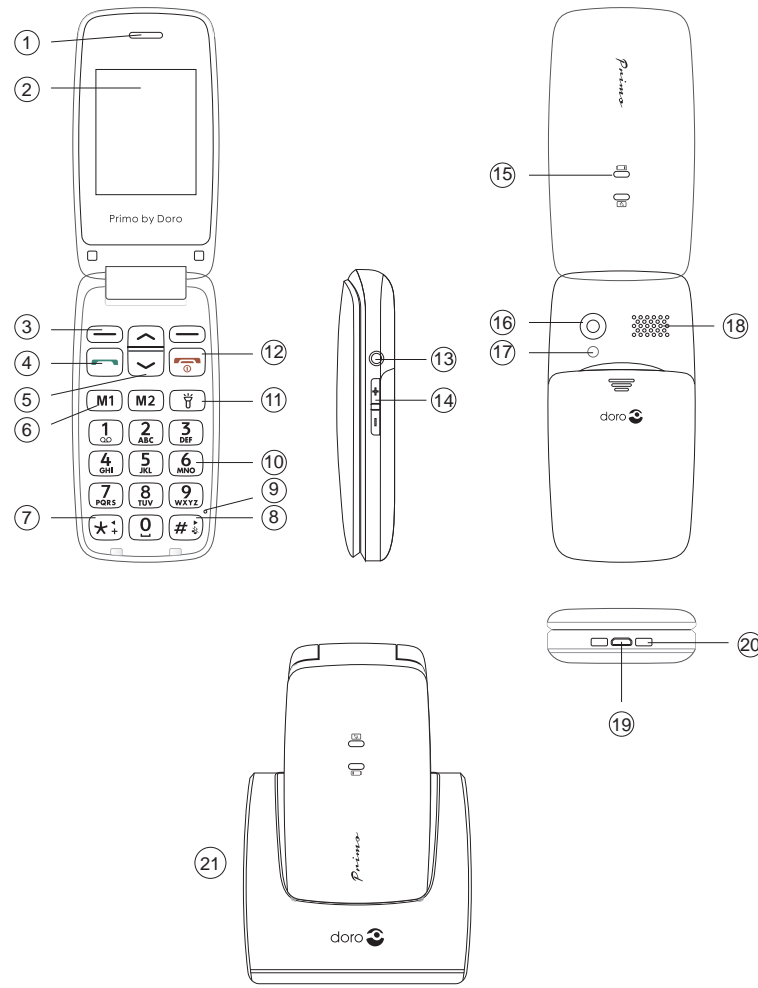

1. Écouteur Permet de faire des appels téléphoniques en tenant le téléphone cellulaire à l'oreille
2. Afficheur
3. Touche contextuelle gauche
Touche contextuelle droite Sélection du menu principal
4. Touche Appel Numérotation et réponse à un appel, ouverture du journal des appels.
5. Touches de direction En mode veille pour ouvrir la liste d'accès rapide.
 pour ouvrir les messages.
Défilement vers le haut et vers le bas dans les menus et les listes.
6. Touches de numérotation abrégée Numérotation abrégée des numéros enregistrés sous M1 et M2
7. Touche * En mode veille : pour entrer "*" / "+" / "P" / "W" ;
Saisie de texte : saisie des caractères spéciaux
8. Touche # En mode veille : pression longue pour basculer entre sonnerie marche/arrêt ;
Saisie de texte : commutation entre les modes de

9. Microphone
10. Touches numériques En mode veille : saisie du numéro de téléphone, une pression longue sur 1 : appel de la boîte de messagerie vocale (le numéro de téléphone doit être enregistré)
11. Bouton lampe de poche Active/désactive la lampe de poche
12. Touche quitter Quitter un appel, retour au mode veille, allumer/éteindre le téléphone
13. Connecteur de casque Pour casque standard avec un jack de 3,5 mm
14. Touches +/- Règle le volume de la sonnerie / haut-parleur
15. LEDs Notification des appels manqués et des messages texte reçus
 Chargement de la batterie
16. Objectif de l'Appareil photo
17. LED de flash / Lampe de poche
18. Haut-parleur Pour le mode mains-libres et la sonnerie
19. Port micro USB Pour le chargeur de batterie ou la connexion au PC
20. Contact de charge Pour charger l'appareil sur le chargeur
21. Socle de chargement Pour charger le téléphone



Installation de la carte SIM, la carte mémoire et la batterie

IMPORTANT


Éteignez le téléphone et débranchez le chargeur avant de retirer le couvercle de la batterie.

Les logements de la carte SIM et la carte mémoire sont situés derrière le compartiment de la batterie.

1. Retirez la trappe batterie en plaçant le pouce sur l'encoche du couvercle à l'arrière du boîtier du téléphone et en poussant la trappe vers le bas. Si la batterie est insérée, retirez-la en la soulevant à l'encoche en haut à l'aide d'un ongle.

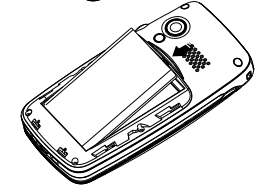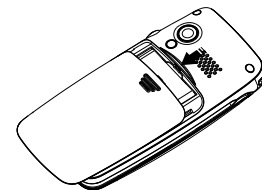


2. Insérez la carte SIM en poussant soigneusement sous le support métallique sur le côté inférieur. Assurez-vous que les contacts sur la carte SIM soient orientés vers le bas et que le bord de coupure soit aligné avec la forme tronquée du support. Les contacts de la carte SIM ne doivent pas être égratignés ou pliés. Si possible, ne touchez pas les contacts avec les doigts.

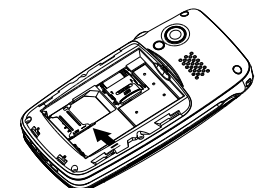

3. Carte mémoire Micro SD *Pour utiliser les fonctionnalités performantes de votre téléphone qui requièrent plus de mémoire, notamment les photos, la musique, etc., une carte mémoire micro SD est nécessaire. Dans votre téléphone une carte mémoire de 128 Mo est déjà installée.*

- Pour la remplacer procédez comme suit : Appuyez légèrement sur détenteur de la carte sur le côté gauche et poussez avec précaution vers le bord du boîtier de la main gauche. Le logement de la carte mémoire peut maintenant être plié verticalement. Retirez l'ancienne carte mémoire et placez la nouvelle carte mémoire dans le support en plastique noir de manière à verrouiller le coffrage. Assurez-vous que les contacts de la carte mémoire soient orientés vers le bas et que le « nez » est placé conformément à la zone marquée. Les contacts de la carte mémoire ne doivent pas être égratignés ou pliés. Poussez le support métallique vers le bas, en appuyant à plat et faites-le glisser à partir du bord du boîtier jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
4. Insérez la batterie rechargeable en la poussant dans le compartiment à batterie et en s'assurant que les trois contacts en avant touchent les trois contacts à ressort sur le dessus du compartiment à batterie.
 5. Remplacez la trappe batterie et poussez-le vers le haut en utilisant une légère pression avec le pouce jusqu'à ce qu'il s'enclenche à nouveau.

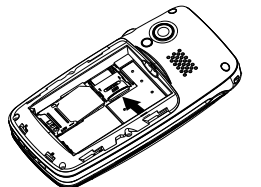

IMPORTANT

Utilisez uniquement des cartes mémoire compatibles pour une utilisation avec cet appareil. Les types de cartes compatibles : micro SD, micro SDHC. Les cartes incompatibles risquent d'endommager la carte et l'appareil et les données stockées sur la carte.

Chargement

⚠ ATTENTION

N'utilisez que des batteries, chargeurs et accessoires qui ont été approuvés pour une utilisation avec ce modèle particulier. L'utilisation d'autres accessoires peut s'avérer dangereux et peut annuler l'homologation du téléphone et sa garantie.

Lorsque la performance de la batterie est faible, le symbole batteries vides clignote pour indiquer l'état de la batterie et un signal d'alarme retentit. Pour recharger la batterie, branchez l'adaptateur secteur sur le connecteur micro-USB sur la partie inférieure du téléphone. Alternativement, vous pouvez placer le téléphone dans le chargeur connecté à l'adaptateur secteur.

Lorsque le chargeur de batterie est connecté au téléphone, le voyant rouge de charge est en marche. L'état de charge de la batterie bouge lorsque la batterie est en charge (visible dans le coin supérieur droit de l'écran). Le procédé de charge complet de la batterie dure environ 3 heures. Lorsque la batterie est entièrement chargée l'animation de l'état de charge de la batterie s'arrête.

Remarque!

Pour économiser l'énergie le rétro-éclairage LCD s'éteint après un certain temps. Pressez n'importe quelle touche pour éclairer l'écran. La pleine capacité de la batterie ne sera pas atteinte qu'après 3-4 chargements de la batterie. Les batteries se dégradent au fil du temps, ce qui signifie que l'autonomie en appel et en veille va normalement diminuer avec l'usage.