

Omologazione e Conformità

Questo telefono cellulare è conforme ai requisiti fondamentali della Direttiva R&TTE 1999/5/EC per gli impianti radio e i dispositivi di trasmissione delle telecomunicazioni ed è adatto per il collegamento e il funzionamento nel paese in cui il dispositivo è stato venduto. La dichiarazione di conformità è disponibile sul seguente sito internet: www.ivsgmbh.de

 Il simbolo CE conferma la conformità del telefono alle direttive di cui sopra.

È possibile scaricare la guida d'uso completa così come la dichiarazione di conformità dal nostro sito internet: <http://primobydoro.com/support/>

Nel caso abbiate bisogno di assistenza durante l'installazione o l'utilizzo del vostro telefono cellulare potete trovare i relativi contatti sul seguente sito web: <http://www.primobydoro.com/support>

Internet:

www.ivsgmbh.de

IVS GmbH

Im Frauental 14 • 92224 Amberg

© IVS GmbH 2014 • Tutti i diritti sono riservati

IVSQSGIT_Primo 405 by Doro - V 1.0

Attivazione del telefono

Tenere premuto il pulsante rosso  sul telefono per circa 5 secondi per accenderlo e spegnerlo.

Se la scheda SIM è valida, ma protetta da un codice PIN (Personal Identification Number), viene visualizzato **Inserire PIN**.





Inserire il codice PIN della SIM e premere **Ok** (⊞ angolo superiore sinistro della tastiera). In caso di errori, cancellare con **Cancella** (⊞ angolo superiore destro della tastiera).

Impostazione della lingua

La lingua predefinita del menu del telefono, dei messaggi e così via è determinata dalla scheda SIM usata (**Automatica**). È sempre possibile selezionare una delle altre lingue utilizzate dal telefono come segue:



1. Premere **Menu**, scorrere fino a **Impostazioni** e premere **Ok**.
2. Selezionare **Telefono** e premere **Ok**.
3. Selezionare **Lingua** e premere **Ok**.
4. Selezionare una lingua dall'elenco e premere **Ok**.

Impostazione di data e ora

1. Premere **Menu**, scorrere fino a **Impostazioni** e premere **Ok**.
2. Selezionare **Orario/Data/Città** e premere **Ok**.
3. Selezionare **Città di Casa** e premere **Ok**.
4. Selezionare una città dall'elenco utilizzando  e  e premere **Ok**.
5. Selezionare **Orario e Data** e premere **Ok**.
6. Inserire l'orario (OO:MM) e premere .
7. Inserire la data (GG MM AAAA) e premere .
8. Attivare o disattivare l'**Ora legale** con * e # e premere **Ok**.
9. Selezionare **Formati** e premere **Ok**.

10. Impostare il formato dell'ora in **Ora** e quello della data in **Data** e premere **Ok**.

Come effettuare chiamate




1. Immettere il numero di telefono completo di prefisso. È possibile cancellare le cifre con **Cancella**.
2. Premere  per comporre. Premere **Annulla** per annullare la chiamata.
3. Premere  per terminare la chiamata.

Suggerimento:


Per effettuare chiamate internazionali, soprattutto quando ci si trova all'estero, immettere sempre il simbolo + prima del prefisso nazionale (+39 per l'Italia).



*Per immettere il simbolo + premere due volte il tasto *.*

Come rispondere a una chiamata

1. Premere  o **Rispondi** per accettare la chiamata o premere **Rifiuta** per rifiutare la chiamata (invio segnale di occupato). In alternativa, è possibile premere  per respingere direttamente la chiamata.
2. Al termine della conversazione premere  per terminare la chiamata.

Creare una voce nella rubrica

1. Premere **Menu**, scorrere fino a **Rubrica telefonica** e premere **Ok**.
2. Selezionare **Nuova voce** e premere **Ok**.
3. Selezionare se si desidera salvare il contatto sulla scheda SIM o nel telefono e premere **Ok**.
4. Immettere il nome del contatto.
5. Premere .


6. Immettere il numero di telefono comprensivo di prefisso.
7. Premere .
8. Se lo si desidera, selezionare un'immagine del chiamante diversa per il contatto utilizzando i tasti * e #. È possibile scegliere fra le immagini standard o un'immagine salvata come file nel telefono.
9. Premere .
10. Se lo si desidera, selezionare una suoneria diversa per il contatto utilizzando i tasti * e #.
11. Poi premere **Opzioni**, selezionare **Salva** e premere **Ok**.

Suggerimento:

Per utilizzare in modo ottimale la rubrica, soprattutto quando ci si trova all'estero, immettere sempre il simbolo + prima del prefisso nazionale (+39 per l'Italia).

*Per immettere il simbolo + premere due volte il tasto *.*

Chiamate di emergenza
















Se il telefono è acceso, è possibile effettuare una chiamata d'emergenza in qualsiasi momento immettendo il numero d'emergenza valido nel proprio paese e premendo .

In alcune reti le chiamate d'emergenza sono consentite anche senza una scheda SIM valida. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio operatore di rete.

Nota!

Non è necessario avere credito – tuttavia, la scheda SIM deve essere registrata e attivata. L'uso improprio del numero di emergenza 112 può essere perseguito e punito ai sensi delle leggi vigenti.

Simboli di stato del display


-  Forza del segnale
-  Stato di carica della batteria
-  Nuovi elementi nella lista chiamate (chiamate perse)
-  Sveglia impostata
-  Bluetooth abilitato
-  Connessione GPRS disponibile
-  Auricolare collegato
-  Connessione USB
-  Invio MMS in corso
-  Solo vibrazione
-  Suoneria e vibrazione
-  Prima vibrazione, poi suoneria
-  SMS non letto
-  MMS non letto
-  Indica che è inserita una scheda SD.

Primo 405 by Doro

Guida rapida



Primo[™]
BY DORO

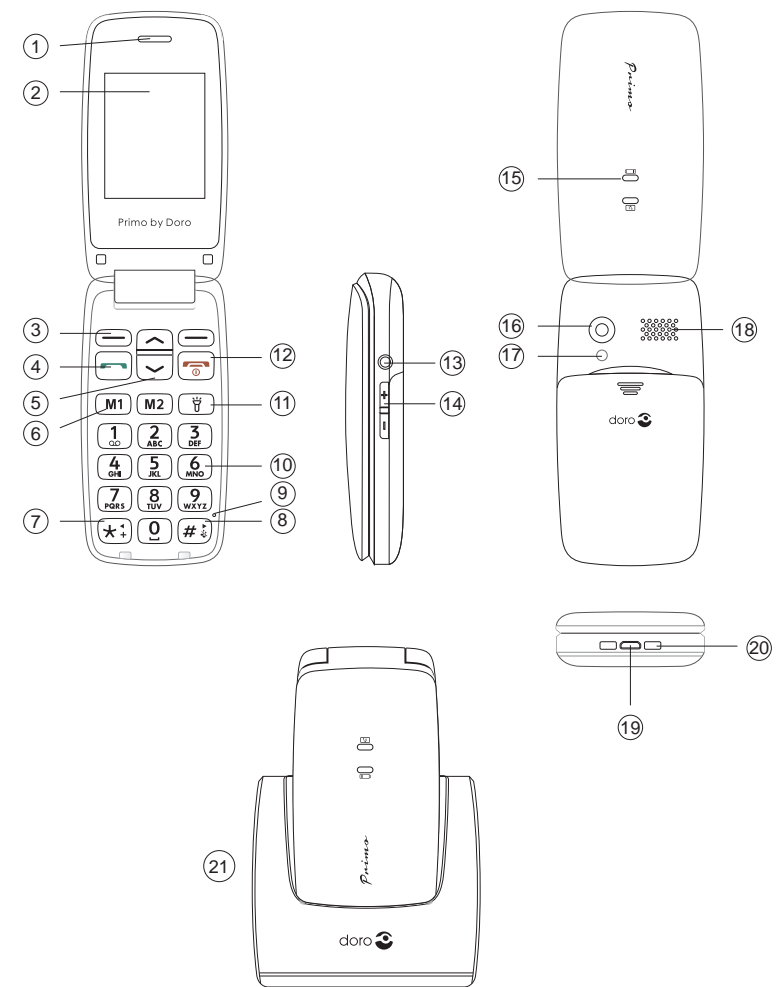

1. Ricevitore altoparlante
Per effettuare telefonate tenendo il cellulare all'orecchio
2. Display
3. Tasto funzione sinistro
Seleziona il menu principale
- Tasto funzione destro
Aprire la rubrica del telefono
4. Tasto di chiamata
Effettua le chiamate e risponde a quelle in entrata; apre il registro delle chiamate.
5. Tasti freccia
In stato di attesa, permette di accedere rapidamente ad alcune funzioni e al menu Messaggi. All'interno dei menu, i tasti freccia fanno scorrere i sottomenu o gli elenchi verso l'alto o il basso.
6. Tasti di chiamata rapida
Chiamata rapida dei numeri salvati in M1 e M2 premendo un solo tasto
7. Tasto *
In stato di attesa, inserisce: "*" / "+" / "P"/"W"; In modalità immissione/modifica, immette caratteri speciali.
8. Tasto #
In stato di attesa, la pressione prolungata attiva o disattiva la suoneria. All'interno di alcuni menu permette di cambiare le relative impostazioni.

9. Microfono
10. Tasti numerici
In stato di attesa, compongono i numeri di telefono. La pressione prolungata del tasto 1 chiama la casella vocale (il cui numero di telefono deve essere preventivamente memorizzato);
11. Tasto torcia
Tenuto premuto, accende e spegne la torcia
12. Tasto esci
Termina le chiamate; riporta il telefono in stato di riposo; accende/spegne il telefono
13. Connettore auricolare
Per auricolari standard con jack telefonico da 3,5 mm
14. Tasti +/-
Impostazione volume suoneria/altoparlante
15. Spie LED
 Notifica delle chiamate perse e degli SMS ricevuti
 Carica della batteria
16. Tasto chiamata d'emergenza
17. Illuminazione a LED /Torcia
18. Altoparlante
Per modalità multimediali e chiamata vivavoce
19. Porta micro USB
Per la connessione al caricabatterie o al PC
20. Contatti di carica
Per caricare il telefono nella base di ricarica
21. Base di ricarica
Ricarica il telefono con i contatti di carica


Installazione scheda SIM, scheda di memoria e batteria

IMPORTANTE!


Prima di rimuovere il coperchio del vano batteria spegnere il telefono e scollegarlo dal caricabatterie.

I supporti per scheda SIM e scheda di memoria sono posti sotto la batteria ricaricabile.

1. Rimuovere il coperchio del vano batteria ponendo il pollice sulla zigrinatura del coperchio nella parte posteriore dell'involucro del telefono e spingere il coperchio verso il basso. Se la batteria è inserita, rimuoverla sollevandola attraverso la tacca sul fondo con un'unghia.

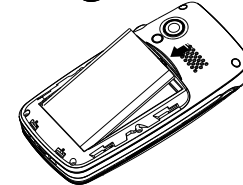

2. Inserire la scheda SIM spingendola con attenzione sotto la staffa metallica posta sul lato inferiore. Assicurarsi che i contatti della scheda SIM siano rivolti verso il basso e l'angolo smussato corrisponda esattamente alla sagomatura a incasso del supporto. I contatti della scheda SIM non devono essere graffiati o piegati. Cercare di non toccare i contatti con le dita.

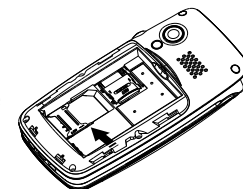


3. Scheda di memoria micro SD

Per utilizzare le funzioni del telefono che richiedono più memoria, in particolare foto, musica, ecc. è necessaria una scheda micro SD. Nel telefono è già installata una scheda di memoria da 128 MB.

Per sostituire la scheda di memoria presente nell'alloggiamento fare scorrere il supporto metallico di quest'ultimo spingendolo con cautela verso il bordo sinistro del telefono fino ad avvertire un clic di sblocco. Il supporto può essere ora ruotato in posizione verticale.

Rimuovere la scheda presente e collocare la nuova scheda di memoria nell'alloggiamento di plastica nera, assicurandosi che i contatti siano rivolti verso il basso e che il riscontro combaci con la forma dell'alloggiamento. I contatti della scheda di memoria non devono essere graffiati o piegati. Ruotare il supporto metallico in posizione orizzontale sopra la scheda e spingerlo con cautela verso la parte destra del telefono fino ad avvertire un clic di blocco.

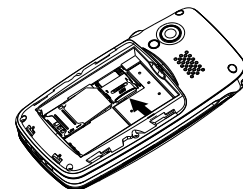

4. Inserire la batteria ricaricabile spingendola nel vano batteria assicurandosi che i tre contatti sul lato anteriore tocchino i tre contatti a molla sulla parte superiore del vano batteria.
5. Riposizionare il coperchio e spingerlo verso l'alto premendolo delicatamente con il pollice fino a quando si riaggancia saldamente in posizione.

IMPORTANTE!

Utilizzare solo schede di memoria compatibili con questo telefono. I tipi di scheda compatibili sono: micro SD, micro SDHC. Schede incompatibili potrebbero danneggiare la scheda, i dati salvati in essa o il telefono.

Ricarica

⚠ PRECAUZIONE

Utilizzare solo batterie ricaricabili, caricabatterie e accessori approvati per questo specifico modello. Il collegamento di altri accessori comporta rischi e può far decadere l'approvazione del tipo di telefono e la relativa garanzia.

Quando la batteria sta per scaricarsi completamente, il simbolo di batteria scarica lampeggia e viene emesso un segnale sonoro di allarme. Per ricaricare la batteria, collegare l'adattatore principale al connettore micro USB sul lato inferiore del telefono. In alternativa, è possibile posizionare il telefono nella base di ricarica collegata all'adattatore principale.

Quando il caricabatterie viene collegato al telefono, si accende il LED rosso di carica e la visualizzazione dello stato di carica della batteria (nell'angolo superiore destro del display) si aggiorna mostrandone la progressione.

Un processo completo di ricarica della batteria richiede circa 3 ore. Quando la batteria è completamente ricaricata l'animazione a barrette della carica si arresta.

Nota!

Per risparmiare energia, l'illuminazione del display si spegne dopo un certo tempo. Per riattivarla premere un tasto qualsiasi. La piena autonomia della batteria viene raggiunta dopo che quest'ultima è stata caricata 3 - 4 volte. Le sue prestazioni si riducono nel tempo. Ciò significa che i tempi di conversazione e di stand-by si riducono con l'uso normale.