

Goedkeuring en conformiteit

Deze mobiele telefoon voldoet aan de fundamentele eisen van de Richtlijn 1999/5/EG voor radio- en telecommunicatierandapparatuur en is geschikt voor de verbinding en werking in het land waar het apparaat is verkocht.

De conformiteitsverklaring is verkrijgbaar op de volgende website:
www.ivsgmbh.de

 Het CE-symbool bevestigt de conformiteit van de telefoon met de bovengenoemde richtlijn

U kunt de volledige gebruikershandleiding en conformiteitsverklaring downloaden van onze website:

<http://www.ivsgmbh.de/de/support/downloadsauswahl/>

U kunt de volledige gebruikershandleiding en conformiteitsverklaring downloaden van onze website: <http://www.primobydoro.com/support>

Internet:

www.ivsgmbh.de

IVS GmbH

Im Frauental 14 • 92224 Amberg

© IVS GmbH 2014 • Alle rechten voorgehouden

IVSQSGEN_Primo 405 by Doro - V 1.0

Inschakelen van de telefoon

Hou de rode toets  op de telefoon ongeveer 5 seconden ingedrukt om de telefoon in of uit te schakelen.

Als de SIM-kaart geldig is, maar beveilig met een PIN-code (persoonlijk identificatienummer), wordt "PIN invoeren" weergegeven in het display. Voer de PIN-code van de SIM-kaart in en druk op OK ( toets linksboven). U kunt wissen met Verwijderen ( toets rechtsboven).

Instellen van de taal

De standaardtaal voor de telefoonmenu's, berichten, etc. wordt bepaald door de gebruikte SIM-kaart (*Automatisch*). U kunt altijd schakelen tussen de door de telefoon ondersteunde talen.

1. Druk op Menu, blader naar *Instellingen* en druk op OK.
2. Selecteer *Telefooninstellingen* en druk op OK.
3. Selecteer Taal en druk op OK.
4. Selecteer een taal uit de lijst en druk op OK.

Instellen van de tijd en datum

1. Druk op Menu, blader naar *Instellingen* en druk op OK.
2. Selecteer *Tijd en datum* en druk op OK.
3. Selecteer *Woonplaats instellen* en druk op OK.
4. Selecteer een stad uit de lijst met de toetsen * en # en druk op OK.
5. Selecteer *Tijd en datum instellen* en druk op OK.
6. Voer de tijd (UU:MM) in en druk op .
7. Voer de datum (DD-MM-JJJJ) in en druk op .
8. Selecteer *Notatie instellen* en druk op OK.

9. Stel de tijdnotatie (12 of 24 uur) in met * en # en druk op .
10. Stel de datumnotatie in met * en # en druk op OK.

Oproepen doen

1. Voer het telefoonnummer in, inclusief netnummer. U kunt cijfers wissen met Verwijderen.
2. Druk op  om te bellen. Druk op Annuleren om het bellen te stoppen.
3. Druk op  om de oproep te beëindigen.

Tip:

*Plaats voor internationale oproepen altijd een + voor de landcode, om het adresboek optimaal te kunnen gebruiken in elk land. Druk tweemaal op de * toets om het landnummer in te voeren.*

Oproep beantwoorden

1. Druk op  of Aannemen om de oproep aan te nemen, of druk op Weigeren om de oproep te weigeren (in gesprek toon). Ook kunt u op  drukken om de oproep direct te weigeren.
2. Druk om het gesprek te beëindigen op .

Vermelding maken in het telefoonboek

1. Druk op Menu, blader naar *Telefoonboek* en druk op OK.
2. Selecteer *Nieuw contact toevoegen* en druk op *Toevoegen*.
3. Kies of u het contact op de SIM-kaart of in de telefoon wilt opslaan.
4. Voer een naam in voor het contact.
5. Druk op .
6. Voer het telefoonnummer in, inclusief netnummer.

7. Druk op .
8. U kunt optioneel een andere afbeelding selecteren voor het contact met de toetsen * en #. U hebt de keuze tussen de standaardafbeelding of een afbeelding die opgeslagen is als bestand op de telefoon.
9. Druk op .
10. Als optie kunt u een andere ringtone selecteren voor het contact met de toetsen * en #.
11. Druk vervolgens op Opties, selecteer *Opslaan* en druk op Selecteren.

Tip:

*Plaats voor internationale oproepen altijd een + voor de landcode, om het adresboek optimaal te kunnen gebruiken in elk land. Druk tweemaal op de *toets om de internationale code + in te voeren.*

Noodoproepen

Wanneer de telefoon is ingeschakeld, kan altijd een noodoproep worden gedaan door het noodoproep nummer van het respectievelijke land in te voeren en vervolgens op  te drukken.

Op sommige netwerken zijn noodoproepen ook toegestaan zonder geldige SIM-kaart. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Let op!

In sommige landen is het niet mogelijk het alarmnummer 112 te bellen zonder geactiveerde SIM-kaart. Tegoed is niet nodig, maar de SIM-kaart moet geregistreerd en geactiveerd zijn. Misbruik van het alarmnummer 112 kan worden vervolgd en bestraft met een boete.

Displaystatussymbolen


-  Signaalsterkte
-  Batterijoplaadstatus
-  Nieuwe meldingen in de oproepgeschiedenis (gemiste oproepen)
-  Er is een wekker gezet
-  Bluetooth is ingeschakeld
-  GPRS-verbinding aanwezig
-  Headset is aangesloten
-  USB-verbinding
-  MMS wordt verzonden
-  Alleen trillen
-  Geluid en trillen
-  Eerst trillen, vervolgens geluid
-  Ongelezen SMS
-  Ongelezen MMS
-  Geeft aan dat een micro-SD-kaart is geplaatst.

Primo 405 by Doro

Snelstartgids



Primo
BY DORO

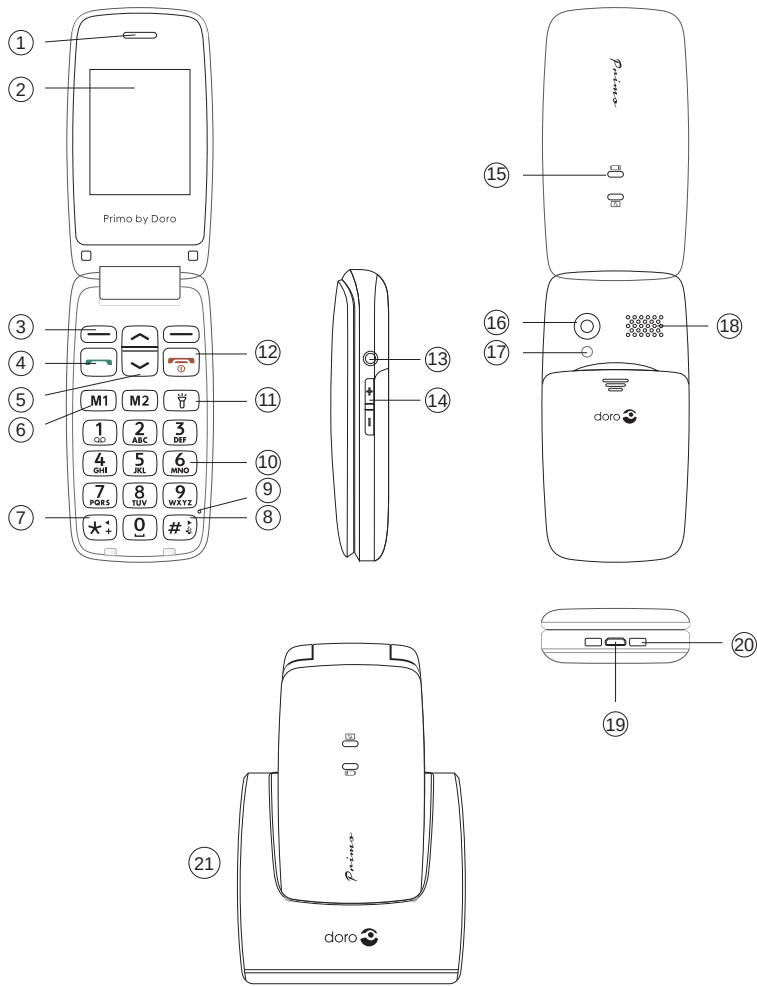

1. Luidspreker Voor telefoongesprekken waarbij de telefoon tegen het oor wordt gehouden
2. Display
3. Linker softtoets Openen van het hoofdmenu
- Rechter softtoets Openen van het telefoonboek
4. Oproeptoets Bellen en oproepen beantwoorden; oproepgeschiedenis openen
5. Pijltoetsen In standby om de snelle-toeganglijst te openen, om een bericht te openen, omhoog en omlaag scrollen in menu's en lijsten.
6. Snelkiesttoetsen Snel kiezen van de nummers opgeslagen onder M1 en M2 met één druk op een toets
7. *-toets In standby: invoeren van “*” / “+” / “P” / “W”; Invoer van tekst: invoer van speciale tekens
8. #-toets In standby: lang indrukken om te schakelen tussen beltoon aan/uit; Voor invoer: schakelen tussen invoerstanden.
9. Microfoon
10. Cijfertoetsen In standby: telefoonnummer invoeren; 1 langer indrukken: voicemail bellen (telefoonnummer moet zijn opgeslagen)
11. Zaklampknop Schakelt de zaklamp in/uit
12. Afsluittoets Gesprek beëindigen, terugkeren naar standby, telefoon in-/uitschakelen

13. Headsetaansluiting Voor standaard headset met 3,5 mm stekker
14. +/- toetsen Instellen van volume van beltoon/luidspreker
15. LEDs Notificatie van gemiste oproepen en ontvangen SMS-berichten Batterij opladen
16. Cameralens
17. Flitslicht / zaklamp
18. Luidspreker Voor handsfreestand en beltoon
19. Micro-USB-poort Voor batterijoplader of aansluiten op pc
20. Oplaadcontactpunten Voor het opladen van het apparaat op het oplaadstation
21. Oplaadstation Voor het opladen van de telefoon



Plaatsen van de SIM-kaart, geheugenkaart en oplaadbare batterij

BELANGRIJK!


Schakel de telefoon eerst uit en koppel de oplader af, voordat u het batterijklepje verwijdt.

De houders van de SIM- en geheugenkaart bevinden zich in het batterijvak.

1. Verwijder het klepje van het batterijvak door een duim op de ribbels aan de achterzijde van de telefoonbehuizing te plaatsen en het klepje omlaag te duwen. Als de oplaadbare batterij is geplaatst, verwijder deze dan door deze met een vingernagel op te lichten d.m.v. het nokje aan de bovenzijde.

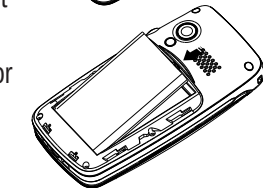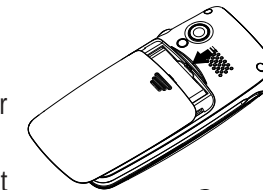


2. Plaats de SIM-kaart door deze voorzichtig onder de metalen houder aan de onderzijde te schuiven. Zorg dat de contacten van de SIM-kaart omlaag zijn gericht en dat de afgesneden hoek precies in de vorm van de houder past. De contacten van de SIM-kaart mogen niet bekrast of verbogen zijn. Probeer aanraking met uw vingers te vermijden.

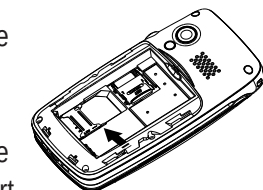

3. Micro-SD-kaart
Om gebruik te maken van de veeleisende functies van uw telefoon die meer geheugen nodig hebben, met name foto's, muziek etc., is een micro-SD-geheugenkaart nodig. Er is reeds een 128 MB geheugenkaart in uw telefoon geïnstalleerd.

- Deze kan als volgt worden vervangen:
Druk licht op de kaarthouder aan de linkerzijde en schuif deze voorzichtig naar de linkerkant van de telefoonbehuizing. De geheugenkaarthouder kan nu verticaal worden opgericht. Verwijder de oude geheugenkaart en plaats de nieuwe geheugenkaart in de zwarte plastic houder, daarbij lettend op de vorm. Plaats de geheugenkaart in de zwarte plastic houder volgens de vorm van kaart en houder. Zorg dat de contacten van de geheugenkaart omlaag zijn gericht en dat de "nok" in het gemarkeerde deel wordt geplaatst. De contacten van de geheugenkaart mogen niet bekrast of verbogen zijn. Druk de metalen houder omlaag, leg deze plat en schuif deze van de rand van de behuizing weg tot deze op zijn plaats klikt.
4. Plaats de batterij door deze in het batterijvak te duwen. Zorg ervoor dat de drie contacten aan de voorzijde de drie veercontacten aan de bovenzijde van het batterijvak raken.
 5. Plaats de klep terug en duw deze voorzichtig omhoog met de duim totdat deze weer goed op zijn plaats klikt.

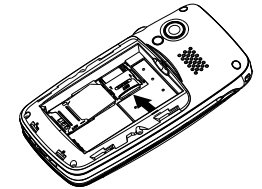

BELANGRIJK!

Gebruik alleen geheugenkaarten die compatibel zijn met dit apparaat. Compatibele kaarttypen zijn: micro-SD, micro-SDHC. Incompatibele kaarten kunnen de kaart zelf, het apparaat en de op de kaart opgeslagen gegevens beschadigen.

Opladen

⚠ WAARSCHUWING

Gebruik alleen oplaadbare batterijen, opladers en accessoires die zijn goedgekeurd voor dit specifieke model. Aan het aansluiten van andere accessoires kleven risico's en kan leiden tot het vervallen van de goedkeuring van het apparaattype en de garantie.

Wanneer de batterij bijna leeg is, knippert het symbool voor een lege batterij om de batterijstatus aan te geven en klinkt er een waarschuwingssignaal. Om de batterij op te laden, sluit u de netadapter aan op de micro-USB-aansluiting aan de onderzijde van de telefoon. U kunt de telefoon ook in de oplader plaatsen die op de netadapter is aangesloten.

Wanneer de oplader is aangesloten op de telefoon, brandt de rode oplaad-LED. De batterijstatus beweegt tijdens het opladen (zichtbaar rechtsboven in het scherm). Een volledige oplaadcyclus van de oplaadbare batterij duurt ongeveer 3 uur. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, stopt de animatie van de batterijoplaadstatus.

Let op!
Om energie te besparen, wordt de verlichting na een tijdje uitgeschakeld. Druk op een willekeurige toets om de displayverlichting te activeren. Het volledige vermogen van de batterij wordt na 3-4 maal opladen bereikt. De prestaties van de batterij verminderen in de loop der tijd. Dit betekent dat gespreks- en standbytijden korter worden bij regelmatig gebruik.