

Primo™ 401



Kiirjuhend

Eesti keel




Primo™

2. SIM kaardi sisestamiseks lükake see ettevaatlikult alaosas asuva metallraami alla. Veenduge, et SIM kaardi kontaktid jääksid allapoole ja lõigatud nurk sobituks täpselt hoidiku nurka. SIM kaardi kontaktid ei tohi olla kriibitud või painutatud. Võimalusel ärge puudutage kontakte sõrmedega.
3. Suruge aku selle sisestamiseks akupessa. Jälgige, et eespool asuvad kolm kontakti oleksid ühenduses akupesa põhjas olevate vastas-kontaktidega.

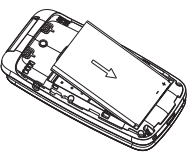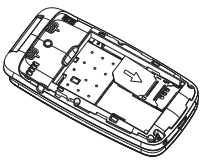

1. Vastuvõtja/valjuhääldi
2. Ekraan
3. Vasak tarkvaraklahv
Parem tarkvaraklahv
4. Helistamise nupp
5. Nooleklahvid
6. Kiirvalimine
7. * klahv
8. # klahv
9. Mikrofon
10. Numbriklahvid
11. Välju nupp
12. Valgusdiodid
13. Mikro-USB-port
14. Peakomplekti ühendus
- Helistage telefoni kõrva lähedal hoides
- Peamenüü valik
Telefoniraamatu avamine
- Helistamine ja kõnedele vastamine; kõnelogi avamine
- Ooterežiimis vajutage kiirmenüü avamiseks sõnumite avamiseks. Menüüdes ja loendites üles ja alla kerimiseks
- Valige ühe klahvivajutusega kiirelt M1, M2 ja M3 alla salvestatud numbreid.
- Ooterežiimis: sisestamiseks märke “*” / “+” / “P” / “W”; Sisestus: erimärgid
- Ooterežiimis: pikk vajutus klahvil lülitab helina sisse/välja; Sisestus: sisestusrežiimide vahetamiseks

4. Asetage kaas tagasi enda kohale ja lükake seda pöidlaga õrnalt ülespoole, kuni see uuesti tugevalt oma kohale klõpsab.

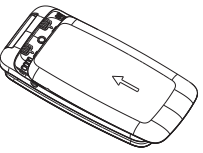

Kui aku hakkab tühjenema, hakkab aku sümbol vilkuma ja kõlab vastav märguanne. Aku laadimiseks ühendage adapter telefoni külje alaosas asuva mikro-USB ühendusega.

Aku laadimise ajal põleb laadimist näitav punane LED. Laadimise ajal liigub ka aku laadimise näidik kuval (nähtav paremal ülannurgas).

Aku täieliku laadimise tsükkel kestab ligikaudu 3 tundi. Kui aku on laetud, lõpetab aku laadimise näidik liikumise.

- Ooterežiimis: telefoninumbri sisestamiseks; pikk vajutus klahvil 1: kõneposti helistamiseks (number peab olema salvestatud)
- Kõne lõpetamine, ooterežiimi naasmine; telefoni sisse/välja lülitamine
- Teavitused vastamata kõnede ja saabunud sõnumite kohta, Aku laadimine
- Akulaadijale
- Standardse 3,5 mm otsaga peakomplekti jaoks telefonipesa

Telefoni sisselülitamine

Vajutage ja hoidke sisse ja välja lülitamisel punast nuppu . Kui SIM-kart on kaitstud PIN (Personal Identification Number) koodiga, kuvatakse teade **Sisesta PIN**.

Sisestage SIM kaardi PIN kood ja vajutage **OK** (klaviatuuri vasakus ülannurgas). Kustutamiseks kasutage nuppu **Kustuta** (klaviatuuri ülemises paremas nurgas).

Keele seadistamine

Telefoni menüü, sõnumite jne vaikimisi keel määratakse kasutatava SIM kaadi järgi (Automaatne). Teil on alati võimalik valida mistahes telefoni poolt toetatud keel.

1. Vajutage **Menüü** → **Seaded** → **OK**.
2. Valige **Telefoni seaded** → **OK**.
3. Valige **Keel** → **OK**.
4. Valige keel → **OK**.

Kuupäeva ja kellaaaja määramine

1. Vajutage **Menüü** → **Seaded** → **OK**.
2. Valige **Telefoni seaded** → **OK**.
3. Valige **Kuupäev ja kellaaeg** → **OK**.
4. Valige **Määra kuupäev/kellaaeg** → **OK**.
5. Sisesta kellaaeg (TT:MM) → .
6. Sisesta kuupäev (PP/KK/AAAA) → **OK**.



SIM-kaardi ja aku paigaldamine

SIM kaardi hoidja asub akupesas.

⚠ ETTEVAATUST

Kasutage ainult selle konkreetse mudeli jaoks heaks kiidetud akusid, laadijat ja lisaseadmeid. Muude lisaseadmete ühendamine võib olla ohtlik, muuta kehtetuks telefoni tüübikinnituse ja garantii.

1. Akupesa kaane eemaldamiseks asetage põial telefoni tagaküljel asuva kaane soonele ja lükake kaant allapoole. Kui aku on paigaldatud, tõstke seda selle eemaldamiseks akut kühnena aku ülaosas olevast tükkest.

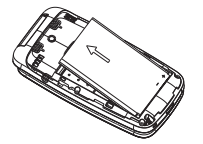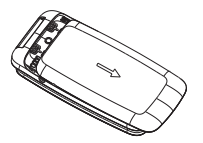

Helistamine

1. Sisestage suunakood ja telefoninumber. Numbrite kustutamiseks kasutage nuppu **Kustuta**.
2. Vajutage helistamiseks . Helistamise tühistamiseks vajutage **Tühista**.
3. Kõne lõpetamiseks vajutage .

Näpunäide: Rahvusvaheliste kõnede jaoks sisestage alati enne riigikoodi +, sedasi saate kasutada telefoniraamatut optimaalselt mistahes riigis. Rahvusvahelise suunakoodi + sisestamiseks vajutage kaks korda * nupule.

Kõnele vastamine

1. Vajutage kõnele vastamiseks või **Vasta kõnele**, või vajutage kõnest keeldumiseks Keeldu kõnest (kinnine toon). Kõnest kohe keeldumiseks võite vajutada ka .
2. Kõne lõpetamiseks vajutage .

