

Primo™ 401



Pikaopas

Suomi




Primo™

- 2. Aseta SIM-kortti paikalleen työntämällä se varovasti alapuolen metallikiinnikkeen alle. Varmista, että SIM-kortin koskettimet ovat alaspäin ja kortin leikattu kulma istuu pidikkeen kulmaan. SIM-kortin koskettimia ei saa naarmuttaa tai vääntää. Älä koske koskettimiin sormillasi.
- 3. Aseta ladattava akku paikalleen työntämällä se akkulokeroon varmistaen, että etuosan kolme kosketinta koskettavat kolmea jousikosketinta akkulokeron pohjassa.

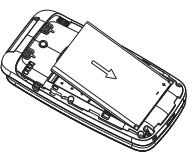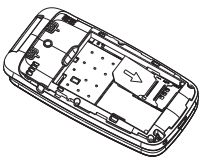

- 1. Kuuloke/kaiutin Soita puheluita pitämällä matkapuhelinta korvaasi vasten.
- 2. Näyttö
- 3. Vasen valintanäppäin Oikea valintanäppäin Päävalikon valinta Avaa puhelinmuistio
- 4. Soitonäppäin Soita puheluita ja vastaa puheluihin; avaa puheluloki Valmiustilassa avaa pikavalinnat valitsemalla ja avaa viestit valitsemalla . Selaa valikkoja ja luetteloita.
- 5. Nuolinäppäimet
- 6. Pikavalinta Soita pikavalintapaikkoihin M1, M2 ja M3 tallennettuihin numeroihin yhdellä näppäimen painalluksella.
- 7. * -painike Valmiustilassa: jos haluat syöttää “*” / “+” / “P” / “W”. Syöttö: erikoismerkit.

- 4. Aseta kansi takaisin paikalleen ja työnnä sitä varovasti ylöspäin peukalollasi, kunnes se napsahtaa paikalleen.

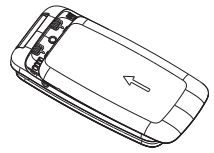

Kun akun varaus on matala, tyhjän akun symboli vilkkuu tämän merkiksi ja samalla kuuluu äänimerkki. Lataa akku liittämällä verkkovirtasovitin puhelimen pohjassa olevaan USB-mikroliitäntään.

Kun laturi on kiinnitetty puhelimeen, punainen latausvalo palaa. Akun latauksen ilmaisin liikkuu, kun akkua ladataan (näkyv näytön oikeassa yläkulmassa).

Akku latautuu täyteen noin kolmessa tunnissa. Kun akku on ladattu täyteen, akun latauksen ilmaisin lakkaa liikkumasta.

- 8. # -näppäin Valmiustilassa: aseta soittoaäni päälle/pois painamalla pitkään. Syöttö: vaihda syöttötilojen välillä.
- 9. Mikrofoni
- 10. Numero-
näppäimet Valmiustilassa: puhelinnumeroiden syöttäminen. Numero 1 pitkään painettuna: soittaa vastaajaan (jos numero on talletettu).
- 11. Lopetanäppäin Lopettaa puhelun ja palaa valmiustilaan, sammuttaa ja käynnistää puhelimen.
- 12. LED-valot Ilmoitus vastaamattomista puheluista ja vastaanotetuista tekstiviesteistä. Akku latautuu Akkulaturille
- 13. USB-mikroliitäntä
- 14. Kuuloke-mikrofonin liitäntä Vakiokuulokkeille, joissa on 3,5 mm:n pistoke

Virran kytkeminen puhelimeen

Käynnistä ja sammuta puhelin pitämällä punaista painiketta painettuna.

Jos SIM-kortti on aktivoitu mutta se on suojattu PIN-koodilla (Personal Identification Number), näyttöön tulee **Anna PIN**.

Syötä PIN-koodi ja paina **OK**-näppäintä (näppäimistön vasemmassa yläkulmassa). Poista valitsemalla **Poista** (näppäimistön oikeassa yläkulmassa).

Kielen asettaminen

SIM-kortti määrittää puhelimen valikoissa, viesteissä jne. käytettävän oletuskielen (automaattinen). Voit aina vaihtaa kielen toiseen puhelimen tukemaan kieleen.

- 1. Paina näppäimiä **Valikko** → **Asetukset** → **OK**.
- 2. Valitse **Puhelimen asetukset** → **OK**.
- 3. Valitse **Kieli** → **OK**.
- 4. Valitse kieli ja sitten **OK**.



SIM-kortin ja akun asentaminen

SIM-kortin pidike on akkulokeron sisällä.

⚠ HUOMAUTUS

Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäviksi tarkoitettuja akkuja, latauslaitteita ja varusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla vaarallista, ja ne voivat mitätöidä puhelimen tyyppihyväksynnän ja takuun.

- 1. Irrota akkulokeron kansi asettamalla peukalo puhelimen takana olevan kannen lukon päälle ja työntämällä kantta alaspäin. Jos ladattava akku on paikallaan, irrota se nostamalla kynnellä yläreunan pykälästä.

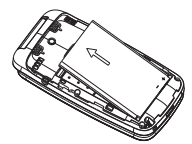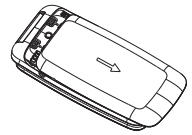

- Kellonajan ja päivämäärän asettaminen**
- 1. Paina näppäimiä **Valikko** → **Asetukset** → **OK**.
 - 2. Valitse **Puhelimen asetukset** → **OK**.
 - 3. Valitse **Aika ja päivämäärä** → **OK**.
 - 4. Valitse **Aseta aika/pvm** → **OK**.
 - 5. Syötä aika (TT:MM) → .
 - 6. Syötä päivämäärä (PP/KK/VVVV) → **OK**.

Puheluiden soittaminen

- 1. Syötä puhelinnumero, myös suuntanumero. Voit poistaa numeroita valitsemalla **Poista**.
- 2. Soita painamalla . Peruuta soittaminen painamalla **Peruuta**-näppäintä.
- 3. Lopeta puhelu painamalla .

Vihje: Käytä kansainvälisissä puheluissa aina +-merkkiä maakoodin edessä, jotta puhelinmuistio toimii optimaalisesti missä tahansa maassa. Syötä kansainvälinen maakoodi + painamalla * -näppäintä kahdesti.

Puheluun vastaaminen

- Vastaa puheluun painamalla näppäintä  tai **Vastaa** tai hylkää puhelu painamalla Hylkää-näppäintä (varattu-ääni). Vaihtoehtoisesti voit hylätä puhelun suoraan painamalla -näppäintä.
- Lopeta puhelu painamalla .

Puhelinmuistiomerkinnän luominen

- Paina näppäimiä **Valikko ➔ Puhelinmuistio ➔ OK**.
- Valitse **Lisää uusi merkintä ➔ Lisää**.
- Valitse, haluatko tallentaa merkinnän SIM-kortille vai puhelimen muistiin.
- Kirjoita yhteystiedon nimi.
- Paina .
- Syötä puhelinnumero, myös suuntanumero.
- Paina .
- Voit valita yhteystiedolle eri soittoäänen käyttämällä näppäimiä  ja .
- Paina sitten näppäimiä **Valinnat ➔ Tallenna ➔ OK**.

Vihje: Käytä kansainvälisissä puheluissa aina +-merkkiä maakoodin edessä, jotta puhelin-muistio toimii optimaalisesti missä tahansa maassa. Syötä kansainvälinen maakoodi + painamalla -näppäintä kahdesti.

Ajoneuvot

Radioaallot voivat vaikuttaa moottoriajoneuvojen elektronisiin osiin, kuten polttoaineenruiskutukseen, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeudensäätimeen tai turvatyynyjärjestelmiin, jos ne on asennettu virheellisesti tai suojattu puutteellisesti. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden auton tai sen varusteen valmistajaan tai tämän edustajaan.

Älä säilytä äläkä kuljeta palovaarallisia nesteitä, kaasuja tai räjähtäviä aineita puhelimen tai sen varusteiden lähellä.

Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy ilmalla hyvin voimakkaasti. Älä asenna mitään esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrotettavia radiolaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai alueelle, jonka se täyttää.

Jos matkapuhelinlaitteisto on asennettu virheellisesti ja turvatyyny täyttyy, voi aiheutua vakavia vammoja.

Matkapuhelinta ei saa käyttää lentomatkan aikana. Katkaise laitteesta virta ennen lentokoneeseen nousemista. Langattomien laitteiden käyttäminen lentokoneessa voi vaarantaa lentoturvallisuuden ja aiheuttaa tietoliikennehäiriöitä. Se voi myös olla laitonta.

Turvaohjeet

VAROITUS

Puhelin ja varusteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä kaikki laitteet poissa pienten lasten ulottuvilta. Verkkovirtasovitin erottaa laitteen verkkovirrasta. Pistorasian on sijaittava lähellä laitetta, ja sen on oltava helposti käytettävissä.

Verkkopalvelut ja kustannukset

Laitteen käyttö on hyväksytty GSM 900/1800 MHz -verkoissa. Laitteen käyttö edellyttää tilausta palveluntarjoajalta. Verkkopalvelujen käyttö voi aiheuttaa kustannuksia. Jotkin tuotteen ominaisuudet vaativat verkon tuen ja siksi ne on tilattava.

Käyttöympäristö

Noudata paikallisia lakeja ja säädöksiä ja sammuta laite paikoissa, joissa sen käyttö on kiellettyä tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita. Käytä puhelinta vain normaalisissa käyttöasennossa.

Tämä puhelin täyttää säteilyrajoitukset, kun sitä käytetään tavallisessa asennossa korvan lähellä tai vähintään 1,5 cm:n päässä kehosta. Jos laitetta kannetaan kehon lähellä kantolaukussa, vyöpidikkeessä tai muussa pidikkeessä, siinä ei saa olla metallia ja puhelinta on pidettävä aiemmin mainitun etäisyyden päässä kehosta. Varmista, että edellä mainittuja etäisyysohjeita noudatetaan myös siirrettäessä puhelinta toiseen paikkaan.

Puhelimessa on myös magneettisia osia. Se voi vetää metalliesineitä puoleensa. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tietovälineitä laitteen lähellä. Niille tallennetut tiedot voivat kadota.

Huolto ja kunnossapito

Tämä puhelin on teknisesti kehittynyt laite. Sitä on käsiteltävä varovaisesti. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta on käytetty asiattomasti.

- Suojaa puhelinta kosteudelta. Sade, kosteus ja kaikenlaiset nesteet syövyttävät elektroniikkapiirejä. Jos puhelin kastuu, irrota akku ja anna puhelimen kuivua kokonaan ennen akun asettamista takaisin paikoilleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisissä tai likaisissa paikoissa. Muutoin laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vaurioitua.
- Älä säilytä laitetta lämpimissä paikoissa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden elinikää, vahingoittaa paristoja tai saada tietyt muoviosat vääntymään tai sulamaan.
- Älä säilytä laitetta kylmissä paikoissa. Kun puhelin jälleen lämpenee normaaliin lämpötilaan, sen sisälle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vaurioittaa elektroniikkapiirejä.
- Älä yritä avata laitetta muulla kuin tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
- Älä pudota laitetta. Älä altista sitä iskuille tai tärinälle. Raju käsittely voi rikkoa piirilevyn ja hienomekaniikan.
- Älä puhdista laitetta käyttämällä voimakkaita kemikaaleja.

Nämä neuvot koskevat laitetta, akkua, verkkovirtasovitinta ja muita varusteita. Jos puhelin ei toimi oikein, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. Takuuhuolto suoritetaan vain alkuperäistä kuittia tai laskukopiota vastaan.

Lääketieteelliset laitteet

Radioaaltoja lähettävien laitteiden, kuten matkapuhelinten, käyttäminen voi häiritä puutteellisesti suojattuja lääketieteellisiä laitteita. Tarkista lääkäriiltä tai laitteen valmistajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radioaalloilta. Jos mielessäsi on kysymyksiä, käännä heidän puoleensa. Jos hoitolaitoksen ohjeet kehottavat sulkemaan puhelimen siellä olosi ajaksi, noudata ohjetta. Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa käytetään joskus ulkoisille radioaaltoilähteille herkkiä laitteita.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Mahdollisten häiriöiden välttämiseksi implantoitavien lääkinnällisten laitteiden valmistajat suosittelevat vähintään 15 cm:n välimatkaa langattoman laitteen ja lääkinnällisen laitteen välille. Jos henkilöllä on kehoon istutettu lääketieteellinen laite, on otettava huomioon seuraavat seikat:

- Langaton laite on aina pidettävä vähintään 15 cm:n etäisyydellä lääkinnällisestä laitteesta.
- Langatonta laitetta ei saa säilyttää rintataskussa.
- Langatonta laitetta on pidettävä korvalla, joka on lääkinnällisen laitteen sijaintipaikkaan nähden kehon vastakkaisella puolella.

Jos on syytä epäillä, että laite häiritsee sydämentahdistinta, katkaise heti virta laitteesta. Jos käytössäsi on kehoon istutettu lääkinnällinen laite ja sinulla on langattoman laitteen käyttöön liittyviä kysymyksiä, ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen.

Räjähdysvaara

Katkaise matkapuhelimen virta, jos olet räjähdysvaarallisella alueella. Noudata kaikkia ohjeita ja neuvoja. Räjähdysvaara on olemassa esimerkiksi paikoissa, joissa auton moottori on sammutettava. Kipinät voivat tällaisella alueella aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai jopa kuoleman.

Sammuta puhelin polttoaineasemilla ja muissa paikoissa, joissa on polttoainepumppuja ja autokorjaamoissa.

Noudata radiolaitteiden käyttörajoituksia polttoaineen säilytys- ja myyntipisteiden lähellä, kemiantehtaissa ja räjäytystyön ollessa meneillään. Räjähdysvaaralliset alueet on yleensä – mutta ei aina – merkitty selkeästi. Ohjeet pätevät myös laivan kannen alapuolisissa osissa oleskeluun, kemikaalien kuljetukseen tai varastointiin, nestemäistä polttoainetta (kuten propaania tai butaania) käyttäviin ajoneuvoihin sekä alueisiin, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten pölyä tai metallipölyä.

Takuu

Jos tarvitset tukea matkapuhelimesi asetusten määrittämiseen tai puhelimen käyttöön, löydät yhteystiedot seuraavasta verkko-osoitteesta: <http://www.primobydoro.com/support>

Jos huomaat valmistus- ja/tai materiaaliivien 24 kuukauden kuluessa laitteen ostosta, ota yhteys laitteen jälleenmyyjään. Takuu ei korvaa epäasiallisesta käsittelystä tai tässä oppaassa annettujen tietojen noudattamatta jättämisestä aiheutuneita vaurioita, jälleenmyyjän tai käyttäjän aiheuttamia laitehäiriöitä (esim. asennukset, ohjelmistolataukset jne.) ja kokonaistappioita. Takuu ei kata myöskään tilanteita, joissa laitteeseen on päässyt nestettä, sen käsittelyssä on käytetty liiallista voimaa, sitä on käytetty virheellisesti tai käyttäjä on aiheuttanut jonkin muun vikatilanteen. Takuu ei korvaa ukkosen tai muiden sähköjännitteen vaihteluiden aiheuttamia vikoja. Valmistaja pidättää tässä tapauksessa oikeuden laskuttaa asiakasta vaihdosta tai korjauksesta. Kuluville osille, kuten akuille, näppäimistöille tai kotelolle, myönnetään kuuden kuukauden rajoitettu takuu. Tämä takuu ei koske käyttöoppaita tai puhelimen mukana mahdollisesti toimitettuja ohjelmistoja. Valmistajan takuusta syntyvät muut tai lisävaateet suljetaan pois. Valmistajaa ei voida asettaa vastuuseen liiketoiminnan keskeytyksestä, voiton menetyksistä, tietojen menetyksistä, käyttäjän asentamista lisäohjelmista ja muista tiedoista. Takuutodistuksena toimii kuitti, josta käy ilmi ostopäivä.

Specific Absorption Rate (SAR)

Tämä laite täyttää voimassa olevat kansainväliset radiosäteilyä koskevat määräykset. ICNIRP-ohjeiden mukainen korkein SAR-arvo korvan alueella on 0,668 W/kg jaettuna 10 g:n kudokselle.

ICNIRP:n raja-arvo on 2,0 W/kg jaettuna 10 g:n kudokselle.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Doro vakuuttaa, että Primo™ 401 täyttää direktiivien 1999/5/EY (R&TTE) ja 2011/65/EY (RoHS) tärkeimmät vaatimukset ja muut asiaankuuluvat säädökset.

Vakuutus on nähtävissä osoitteessa: <http://www.primobydoro.com/support>

Li-ion-akku

Tässä tuotteessa on Li-ion-akku. Akun virheellinen käsittely voi aiheuttaa tulipalon ja palovammojen vaaran.

VAROITUS

Väärin asennettu akku muodostaa räjähdysvaaran. Jotta tulipalon ja palovammojen riskiltä vältytään, ulkoisia liittimiä ei saa purkaa, murskata, lävistää tai saattaa oikosulkuun, altistaa yli 60 °C:n (140 °F:n) lämpötiloille tai heittää tuleen tai veteen. Kierrätä tai hävitä käytetyt akut paikallisten määräysten tai tuotteen mukana toimitetussa oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Kuulon suojaaminen


VAROITUS
Liiallinen altistuminen koville äänille voi aiheuttaa kuulovaurioita. Altistuminen koville äänille ajan aikana voi heikentää huomiointikykyä ja aiheuttaa onnettomuuden.

Jos käytät kuulokkeita, säädä äänenvoimakkuus kohtuulliseksi. Jos taas käytät ääntä, älä pidä laitetta liian lähellä korvaa.

Hätäpuhulut

Tärkeää!

Matkapuhelimet käyttävät radioaaltoja, matkapuhelin-verkkoa, maanpäällistä verkkoa ja käyttäjän ohjelmioimia toimintoja. Yhteyksien muodostumista ei voida siksi aina taata. Älä koskaan luota vain matkapuhelimeen, jos puhelon soittaminen on äärimmäisen tärkeää, esimerkiksi sairaustapauksessa.

Tekniset tiedot

Verkko:	GSM 900/1800 MHz
Mitat:	91 mm x 46 mm x 19 mm
Paino:	74 g
Paristo:	3,7 V:n / 800 mAh:n litiumioniakku
Käyttöympäristön lämpötila:	Min: 0 °C (32 °F) Maks: 40 °C (104 °F)
Latausympäristön lämpötila:	Min: 0 °C (32 °F) Maks: 40 °C (104 °F)
Säilytyslämpötila:	Min: -20 °C (-4 °F) Maks: 60 °C (140 °F)

Muutokset ja virheet ovat mahdollisia.

© IVS GmbH 2015 • Kaikki oikeudet pidätetään

Primo 401

QSG

Finnish

Version 1.0

C€ 0197