

Primo™ 401

Hurtigveiledning

Norsk




Primo™

1. Mottaker/høytaler Foreta anrop mens mobiltelefonen holdes inntil øret
2. Display
3. Venstre menyttast Høyre menyttast
4. Anropsknapp Ringe opp og besvare anrop, åpne anropsloggen
5. Piltaster I hvilemodus: for å åpne hurtiglisten for å åpne meldinger. Bla opp og ned i menyer og lister
6. Hurtigtaster Hurtigoppringing av numrene som er lagret under M1, M2 og M3 med ett tastetrykk
7. * -tast I hvilemodus: for å angi: "*/"/ "+" / "P"/"W"; Inntasting: spesialtegn
8. # -tast I hvilemodus: langt tastetrykk for å bla mellom ringetone på/av. Inntasting: bytte inntastingsmodus

9. Mikrofon

4. Sett på dekselet igjen og skyv det forsiktig oppover med tommelen til det klikker på plass igjen.

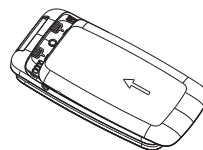

Når batteriytelsen blir lav, blinker symbolet for tomt batteri for å indikere batteriets tilstand, og et alarmsignal høres. Koble strømadapteren til micro USB-kontakten på undersiden av telefonen for å lade batteriet.

Den røde ladeindikatoren lyser når batteriladeren er koblet til telefonen. Batteriets ladestatus beveger seg mens batteriet lades (synlig oppe til høyre på displayet).

En fullstendig opplading av det oppladbare batteriet tar ca. 3 timer. Når batteriet er helt oppladet, stopper animasjonen av batteriets ladestatus.

10. Taltaster I hvilemodus: taste inn telefonnumre, langt tastetrykk på 1: ringe opp talepostkassen (telefonnummeret må være lagret)
11. Lukk-tast Avslutte et anrop, gå tilbake til hvilemodus, slå telefonen på/av
12. LED-indikatorer Varsling av tapte anrop og mottatte tekstmeldinger, Batterilading Til batterilader
13. Micro USB-port
14. Hodesett-kontakt For standard hodesett med 3,5 mm telefonplugg

Slå på telefonen

Trykk og hold inne den røde knappen på telefonen for å slå den på og av.

Hvis SIM-kortet er gyldig, men beskyttet med en PIN-kode (Personal Identification Number), vises **Tast PIN**.

Tast SIM-kortets PIN-kode og trykk **OK** (øverst til venstre på tastaturet). Slett med **Slett** (øverst til høyre på tastaturet).

Stille inn språk

Standardspråket for telefonmenyen, meldinger og annet fastsettes av SIM-kortet som brukes (Automatisk). Du kan når som helst velge blant språkene som støttes av telefonen.

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **OK**.
2. Velg **Telefoninnstillinger** → **OK**.
3. Velg **Språk** → **OK**.
4. Velg ønsket språk → **OK**.

Stille dato og klokkeslett

1. Trykk **Meny** → **Innstillinger** → **OK**.
2. Velg **Telefoninnstillinger** → **OK**.
3. Velg **Tid og dato** → **OK**.
4. Velg **Still tid/dato** → **OK**.
5. Angi klokkeslett (HH:MM) → .
6. Angi dato (DD/MM/AAAA) → **OK**.



Installere SIM-kortet og batteriet

Holderen til SIM-kortet er plassert i batterirommet.

FORSIKTIG

Bruk bare batterier, lader og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne modellen. Hvis du kobler til annet utstyr, kan det medføre fare, og føre til at telefonens typegodkjenning og garanti blir ugyldig.

1. Fjern dekselet over batterirommet ved å sette en tommel på den riflede delen av dekselet på baksiden av telefonen, og skyve dekselet nedover. Hvis et oppladbart batteri er satt inn, fjernes det ved å løfte med fingerne i hakket på toppen.

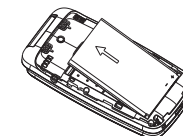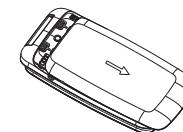

Foreta telefonoppringninger

1. Angi telefonnummeret med eventuelt retningsnummer. Du kan slette tall med **Slett**.
2. Trykk for å ringe opp. Trykk **Avbryt** for å avbryte anropet.
3. Trykk for å avslutte samtalen.


Tips: Ved internasjonale anrop må symbolet + alltid brukes foran landskoden for at telefonboken skal fungere optimalt i alle land.

Trykk to ganger på knappen * for å angi det internasjonale landsnummeret +.


Besvare et anrop

1. Trykk eller **Svar** for å godta anropet, eller trykk **Avvis** for å avvise anropet (opp-tattsignal). Du kan også trykke for å avvise anropet direkte.
2. Trykk for å avslutte samtalen.

2. Sett inn SIM-kortet ved å skyve det forsiktig under metall-braketten nede på siden. Pass på at kontaktene på SIM-kortet vender nedover og det avskårne hjørnet passer akkurat i for-dypningen i holderen. Kontaktene på SIM-kortet må ikke være oppskrapet eller bøyd. Prøv å unngå å berøre kontaktene med fingrene.

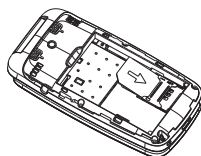

3. Sett inn det oppladbare batteriet ved å skyve det inn i batterirommet, og pass på at de tre kontaktene på fronten berører de tre fjærkontaktene på undersiden i batterirommet.

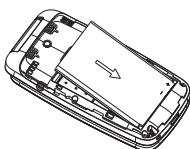

Opprette en oppføring i telefonboken

- Trykk **Meny ➔ Telefonbok ➔ OK**.
- Velg **Legg til ny kontakt ➔ Legg til**.
- Velg om du vil lagre kontakten på SIM-kortet eller i telefonen.

- Angi et navn på kontakten.
- Trykk på ✎.
- Tast telefonnummeret inkludert retningsnummer.
- Trykk på ✎.
- Du kan velge en annen ringetone for kontakten ved å bruke tastene ✳ og ✳.
- Deretter trykker du på **Alternativer ➔ Lagre ➔ OK**.

Tips: Ved internasjonale anrop må symbolet + alltid brukes foran landskoden for at telefon-boken skal fungere optimalt i alle land. Trykk to ganger på knappen ✳ for å angi det internasjonale landsnummeret +.

Kjøretøy

Radiosignaler kan påvirke elektroniske systemer i motorkjøretøy (for eksempel elektronisk drivstoffinnsprøyting, ABS-bremser, automatisk hastighetskontroll, kollisjonsputer) som er feil montert, eller som ikke er tilstrekkelig beskyttet. Kontakt produsenten eller en representant for denne hvis du vil vite mer om din bil eller eventuelt tilleggsutstyr.

Unngå å oppbevare eller transportere brennbare væsker, gasser eller eksplosiver sammen med apparatet eller tilbehøret.

For biler med kollisjonsputer: Husk at kollisjonsputene fylles med luft med sterk kraft. Unngå å plassere gjenstander i området over kollisjonsputen eller området der den blåses opp, inkludert fast eller flyttbart radioutstyr.

Det kan føre til alvorlig skade hvis mobilutstyret er feilmontert og kollisjonsputen løses ut.

Det er forbudt å bruke apparatet under flyvning. Slå av apparatet før du går ombord i fly. Bruk av trådløst telekommunikasjonsutstyr ombord i fly kan medføre fare for flysikkerheten og forstyrre radiokommunikasjonen. Det kan også være forbudt.

Sikkerhetsinstruksjoner

⚠ ADVARSEL
Apparatet og tilbehøret kan inneholde små deler. Alt utstyret må oppbevares utilgjengelig for små barn. Strømadapteren brukes til å koble produktet fra strømtuttaket. Stikkkontakten skal være nær utstyret og lett tilgjengelig.

Nettverkstjenester og priser

Apparatet er godkjent for bruk på GSM 900/1800 MHz-nettverkene. Du må ha et abonnement hos en tjenesteleverandør for å kunne bruke apparatet. Bruk av nettverkstjenester kan medføre trafikkostnader. Noen produkt-funksjoner krever støtte fra nettverket, og du må kanskje abonnere på dem.

Betjeningsmiljø

Følg reglene og bestemmelsene som gjelder der du befinner deg, og slå alltid av apparatet der det er forbudt å bruke det, eller der det kan forårsake forstyrrelser eller fare. Hold alltid apparatet i vanlig stilling når det brukes.

Dette apparatet samsvarer med retningslinjene for stråling når det brukes i vanlig stilling mot øret, eller når det er minst 1,5 cm fra kroppen. Hvis apparatet bæres tett inntil kroppen i et etui, en belteveske eller annen type holder, bør disse holderne ikke inneholde metall, og produktet bør plasseres så langt fra kroppen som angitt over. Forsikre deg om at avstandsinstruksen overholdes til overføringen er ferdig.

Deler av apparatet er magnetisk. Apparatet kan tiltrekke seg metallgjenstander. Unngå å oppbevare kredittkort eller andre magnetiske medier nær apparatet. Det er fare for at informasjonen som er lagret på dem, blir slettet.

Pleie og vedlikehold

Dette apparatet er et teknisk avansert produkt som må behandles med omtanke. Misbruk kan føre til at garantien blir ugyldig.

- Apparatet må beskyttes mot fuktighet. Regn/snø, fuktighet og alle typer væske kan inneholde stoffer som får de elektroniske kretsene til å kortslutte. Hvis apparatet blir vått, fjerner du batteriet og lar apparatet tørke helt før du setter inn batteriet igjen.
- Apparatet må ikke oppbevares eller brukes på steder med mye støv eller skitt. Dette kan føre til at de bevegelige delene og de elektroniske komponentene blir skadet.
- Unngå å oppbevare apparatet på varme steder. Høye temperaturer kan redusere levetiden til elektronisk utstyr, skade batteriene og skade eller smelte enkelte plasttyper.
- Unngå å oppbevare apparatet på kalde steder. Når apparatet varmes opp til normal temperatur, kan det dannes kondens på innsiden, som kan skade de elektroniske kretsene.
- Prøv ikke å åpne apparatet på andre måter enn det som er beskrevet her.
- Unngå å miste apparatet i bakken. Unngå også å utsette det for støt eller rystelser. Hvis det håndteres uforsiktig, kan kretsene og finmekanikken bli ødelagt.
- Bruk ikke sterke kjemikalier til å rengjøre apparatet.

Rådene over gjelder apparatet, batteriet, strømadapteren og annet tilbehør. Kontakt forhandleren hvis telefonen ikke fungerer som den skal. Husk å ta med kvitteringen eller fakturaen.

Medisinsk utstyr

Bruk av utstyr som sender ut radiosignaler, for eksempel mobiltelefo-ner, kan forstyrre medisinsk utstyr som ikke er tilstrekkelig beskyttet. Rådør deg med lege eller med produsenten av utstyret for å fastslå om utstyret har tilstrekkelig beskyttelse mot eksterne radiosignaler, eller hvis du har andre spørsmål. Hvis det er satt opp skilt ved helseinstitusjoner som ber deg om å slå av apparatet mens du er der, bør du følge denne instruksen. Noen sykehus og andre helseinstitusjoner bruker utstyr som kan være følsomt for eksterne radiosignaler

Medisinske implantater

For å unngå potensielle forstyrrelser anbefaler produsenter av medisinske implantater en minsteavstand på 15 cm mellom et trådløst apparat og det medisinske implantatet. Personer med slike implantater bør:

- Alltid holde det trådløse apparatet mer enn 15 cm fra det medisinske implantatet.
- Unngå å bære apparatet i brysttommen.
- Holdt det trådløse apparatet mot øret på motsatt side av det medisinske implantatet.

Hvis du har grunn til å tro at det forekommer forstyrrelser, slår du av telefonen umiddelbart. Hvis du har spørsmål om bruk av det trådløse apparatet med et medisinsk implantat, rådfører du deg med din lege.

Områder med eksplosjonsfare

Slå alltid av apparatet når du befinner deg på steder der det er eksplo-sjonsfare. Følg alle skiltet og instruksjoner. Eksplosjonsfare finnes blant annet på steder der du vanligvis blir bedt om å stoppe bilmotoren. På slike steder kan en gnist føre til en eksplosjon eller brann som kan føre til personskader eller dødsfall.

Slå av apparatet på bensinstasjoner og andre steder der det er drivstoff-pumper, samt på bilverksteder.

Følg begrensningene for bruk av radioutstyr nær steder der det oppbevares og selges drivstoff, og nær kjemiske fabrikker og steder der det pågår sprengning. Områder med eksplosjonsfare er ofte – men ikke alltid – tydelig merket. Dette gjelder også under dekk på skip; ved transport eller oppbevaring av kjemikalier; for kjøretøy som bruker flytende drivstoff (som propan eller butan); på områder der luften inneholder kjemikalier eller partikler som korn, støv eller metallpulver.

Garanti

Hvis du trenger hjelp under oppsett eller bruk av mobiltelefonen, finner du relevante kontaktopplysninger på følgende webområde: <http://www.primobydoro.com/support>

Kontakt forhandleren hvis du oppdager en defekt som skyldes feil i produksjon og/eller materialer innen 24 måneder etter kjøpet. Garantien gjelder ikke ved misbruk eller hvis informasjonen i denne brukerveiledningen ikke er fulgt, ved inngrep på apparatet forårsaket av forhandleren eller brukeren (f.eks. installasjoner, nedlastinger av programvare osv.) eller for totalt tap. I tillegg gjelder den ikke ved inntrengning av væske, bruk av makt, manglende vedlikehold, feil bruk eller andre omstendig-heter som er forårsaket av brukeren. Den gjelder heller ikke feil som skyldes tordenvær eller andre spenningsvariasjoner. Produsenten forbeholder seg i slike tilfeller retten til å belaste kunden for erstatning eller reparasjon. For slitedeler som batterier, tastatur og hus gjelder en begrenset garantiperiode på 6 måneder. Brukerhåndbøker og eventuell medfølgende programvare er ekskludert fra denne garantien. Ytterligere eller andre krav som følge av produsentens garanti er ekskludert. Det kan ikke fremmes krav som følge av driftsforstyrrelser, tap av fortjeneste, tap av data, ekstra programvare installert av brukeren eller annen informasjon. Kvitteringen med kjøpsdato brukes som garantibevis.

Strålingsverdi (SAR)

Dette apparatet oppfyller gjeldende internasjonale sikkerhetskrav for eksponering mot radiobølger. Høyeste SAR-verdi ifølge ICNIRP-retningslinjene for bruk av apparatet ved øret er 0,668 W/kg målt over 10 g vev.

Maks.-grensen i henhold til ICNIRP er 2,0 W/kg målt over 10 g vev.

Samsvarserklæring

Vi erklærer med dette at Primo™ 401 samsvarer med viktige krav og andre relevante forskrifter i direktivene 1999/5/EC (R&TTE) og 2011/65/EC (RoHS).

En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på <http://www.primobydoro.com/support>

Li-ion-batteri

Dette produktet inneholder et Li-ion-batteri. Det er fare for brann og brannskader hvis batteripakken håndteres feil.

⚠ ADVARSEL
Eksplosjonsfare kan forekomme hvis batteriet installeres feil. For å redusere faren for brann eller brannskader, må batteriet ikke demonteres, knuses, kortsluttes, utsettes for temperaturer over 60 °C (140 °F) eller kastes i ild eller vann. Brukte batterier resirkuleres eller kasseres i henhold til gjeldende forskrifter eller veiledningen som fulgte med produktet.

Beskytt hørselen

⚠ ADVARSEL
Overdreven eksponering for høye lyder kan forårsake hørselsskade. Eksponering for høye lyder under kjøring kan forstyrre føreren og forårsake en ulykke. Bruk hodetelefoner på moderat nivå, og unngå å holde apparatet nær øret når høyttaleren er i bruk.

Nødsamtaler

Viktig!
Mobiltelefoner bruker radiosignaler, mobiltelefonnettverket, bakkenettverket og brukerprogrammerte funksjoner. Dette betyr at forbindelse ikke kan garanteres i alle situasjoner. Derfor må du aldri stole på mobiltelefonen alene når det gjelder viktige samtaler, for eksempel medisinske nøds-situasjoner.

Spesifikasjoner

Nettverk:	GSM 900/1800 MHz
Mål:	91 mm x 46 mm x 19 mm
Vekt:	74 g
Batteri:	3,7V/800 mAh Li-ion-batteri
Omgivelsestemperatur ved bruk:	Min: 0 °C (32 °F) Maks: 40 °C (104 °F)
Omgivelsestemperatur ved lading:	Min: 0 °C (32 °F) Maks: 40 °C (104 °F)
Oppbevaringstemperatur:	Min: -20 °C (-4 °F) Maks: 60 °C (140 °F)

Forventede endringer og feil.

© IVS GmbH 2015 • Med enerett

Primo 401

QSG

Norwegian

Version 1.0

CE 0197