

Primo™ 401



Snabbstartsguide

Svenska




Primo™

2. Sätt i SIM-kortet genom att försiktigt trycka in det under metallhållaren nedtill. Se till att SIM-kortets kontakter är vända nedåt och att det kapade hörnet passar perfekt i hållarens fördjupning. SIM-kortets kontakter får inte vara repade eller böjda. Undvik om möjligt att vidröra kontakterna med fingrarna.
3. Sätt i det laddningsbara batteriet genom att trycka in det i batterifacket så att de tre kontakterna på framsidan kommer i kontakt med de tre fjäderkontakterna längst ned i batterifacket.

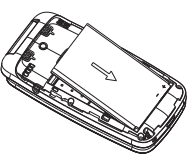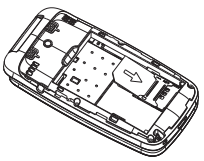

1. Mottagare/högtalare
2. Display
3. Funktionsknapp vänster
Funktionsknapp höger
4. Uppringningsknapp
5. Pilknappar
6. Snabbvals-uppringning
7. *-knapp
- Ring telefonsamtal med mobiltelefonen mot örat
Öppna huvudmenyn
Öppna telefonboken
Ring och besvara samtal; öppna samtalslistan
I viloläge: för att öppna snabbåtkomstlistan
 för att öppna meddelanden.
Rulla uppåt och nedåt i menyer och listor
Snabbval av de nummer som sparats under M1, M2 och M3 med en knapptryckning
I viloläge: för att ange: "*/"/"/P"/W";
Inmatning: specialtecken

4. Sätt tillbaka luckan och tryck den försiktigt uppåt med tummen tills den snäpper fast igen.

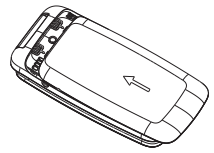

Vid låg batterispänning blinkar symbolen för tomt batteri för att indikera batteritillståndet och en larmsignal hörs. Ladda batteriet genom att ansluta nätadaptern till mikro-USB-kontakten på telefonens undersida.

När batteriladdaren är ansluten till telefonen lyser den röda laddningslysdioden. Ikonen för batteriets laddningsstatus rör sig när batteriet laddas (visas längst upp till höger på displayen).

Den fullständiga laddningsproceduren innan batteriet har laddats helt tar cirka 3 timmar. När batteriet är fulladdat stannar ikonerna för batteriets laddningsstatus.

8. #-knapp
9. Mikrofon
10. Sifferknappar
11. Knappen Avsluta
12. Lysdioder
13. Micro-USB-port
14. Headset-kontakt
- I viloläge: lång knapptryckning för att växla mellan ringsignal på/av;
Inmatning: växla inmatningslägen
I viloläge: inmatning av telefonnummer;
lång knapptryckning på 1: uppringning av röstbrevlådan (telefonnumret måste ha lagrats)
Avsluta ett samtal och återgå till viloläge; slå på/av telefonen
 Meddelande om missade samtal och mottagna textmeddelanden,
 Batteriladdning
För batteriladdare
För standardheadset med 3,5 mm telefonanslutning

Slå på telefonen

Håll in den röda knappen för att slå på eller av telefonen.

Om SIM-kortet är giltigt men skyddat med en PIN-kod (personligt identifikationsnummer), visas **Ange PIN**.

Ange SIM-kortets PIN-kod och tryck **OK** (längst upp till vänster på knappsatsen). Radera med **Radera** (längst upp till höger på knappsatsen).

Ställa in språk

Standardspråket för telefonmeny, meddelanden osv. styrs av vilket SIM-kort som används (automatiskt). Du kan alltid växla mellan de olika språk som stöds av telefonen.

1. Tryck på **Meny** → **Inställningar** → **OK**.
2. Välj **Telefoninställningar** → **OK**.
3. Välj **Språk** → **OK**.
4. Välj önskat språk → **OK**.

Ställa in tid och datum

1. Tryck på **Meny** → **Inställningar** → **OK**.
2. Välj **Telefoninställningar** → **OK**.
3. Välj **Tid och datum** → **OK**.
4. Välj **Tid/datum** → **OK**.
5. Ange tiden (TT:MM) → .
6. Ange datumet (DD/MM/ÅÅÅÅ) → **OK**.



Sätta i SIM-kort och batteri

Hållaren för SIM-kortet finns i batterifacket.

⚠ OBSERVERA

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som har godkänts för användning med den aktuella modellen. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga och dessutom kan det innebära fara.

1. Avlägsna luckan till batterifacket genom att placera tummen på luckans räffling på telefonhöljets baksida och tryck luckan nedåt.
- Om det laddningsbara batteriet sitter i, avlägsnar du det genom att placera nageln i skåran på batteriets överkant och lyfta.

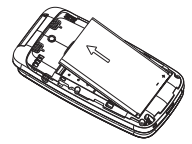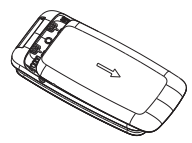

Ringa ett samtal

1. Ange telefonnummer inklusive riktnummer. Du kan radera siffror med **Radera**.
2. Tryck för att ringa upp. Tryck **Avbryt** för att avbryta uppringningen.
3. Tryck för att avsluta samtalet.

Tips: Ange alltid symbolen + före landskoden vid utlandssamtal så att telefonboken kan fungera optimalt oavsett land. Tryck två gånger på för att ange utlands-prefixet +.

Svara på ett samtal

1. Tryck eller **Svara** för att besvara samtalet eller **Avvisa** för att avvisa samtalet (upptagetton). Du kan också trycka för att avvisa samtalet direkt.
2. Tryck för att avsluta samtalet.

Skapa en post i telefonboken

1. Tryck på **Meny ➔ Telefonbok ➔ OK.**
2. Välj **Lägg till ny kontakt ➔ Lägg till.**
3. Välj om du vill spara kontakten på SIM-kortet eller i telefonen.
4. Ange ett namn på kontakten.
5. Tryck **↵**.
6. Ange telefonnummer inklusive riktnummer.
7. Tryck **↵**.
8. Du kan välja en annan ringsignal för kontakten med hjälp av knapparna **✳** och **#**.
9. Tryck sedan **Alternativ ➔ Spara ➔ OK.**

Tips: Ange alltid symbolen + före landskoden vid utlandssamtal så att telefonboken kan fungera optimalt oavsett land. Tryck två gånger på **✳** för att ange utlands-prefixet +.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, ABS-bromsar, farthållare, krockkuddar) som är felaktigt monterade eller saknar skydd. Kontakta tillverkaren eller dennes representant för mer information om ditt fordon eller annan utrustning.

Förvara eller transportera inte brännbara vätskor, gaser eller explosiva varor tillsammans med telefonen eller dess tillbehör.

För bilar med krockkuddar: glöm inte att krockkuddar fylls med luft med stor kraft. Placera inte föremål, inklusive fast eller portabel radioutrustning i området vid krockkudden eller i området där den kan expandera. Om mobiltelefonutrustningen är felaktigt monterad och krockkudden fylls med luft kan skadorna bli allvarliga.

Det är förbjudet att använda telefonen när man flyger. Stäng av telefonen innan du går ombord på planet. Att använda apparater för trådlös kommunikation i ett flygplan kan medföra risker för luftsäkerheten och stora telekommunikationen. Det kan även vara olagligt.

Säkerhetsinstruktioner

⚠ VARNING
Telefonen och tillbehören kan innehålla små delar. Se till att hålla all utrustning utom räckhåll för små barn. Strömadaptern är anslutningsanordningen som kopplas mellan telefonen och strömuttaget. Uttaget för strömadaptern bör sitta nära utrustningen och vara lättillgänglig.

Nätverkstjänster och kostnader

Denna utrustning är godkänd för användning i GSM 900/1800 MHz-nätverk. För att använda den krävs ett abonnemang hos en nätoperatör. Att använda olika tjänster kan resultera i kostnader. Vissa av telefonens funktioner måste både stödjas av operatören och ingå i abonnemanget.

Användningsområde

Följ de regler och lagar som gäller där du befinner dig och stäng alltid av telefonen på platser där den inte får användas eller kan orsaka störningar eller utgöra en risk. Använd endast telefonen i normal användningsposition.

Telefonen uppfyller riktlinjerna för strålning när den används antingen i normal position mot ditt öra eller när den är minst 1,5 cm från din kropp. Om telefonen förvaras nära din kropp i en väska, bälteshållare eller annan typ av hållare får dessa inte innehålla metall och telefonen ska placeras med ett avstånd från din kropp enligt ovan. Se till att avståndsrekommendationerna följs tills överföringen är avslutad.

Telefonen innehåller magnetiska delar. Telefonen kan attrahera metallföremål. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska föremål nära telefonen. Det finns risk för att den information som finns sparad på dem raderas.

Skötsel och underhåll

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och måste hanteras försiktigt. Oförsiktig hantering kan leda till att garantin blir ogiltig.

- Utsätt inte telefonen för fukt. Regn, snö, fukt och alla typer av vätskor innehåller ämnen som korroderar elektroniska kretsar. Om enheten blir blöt, måste du ta bort batteriet och låta telefonen torka helt innan batteriet sätts in på nytt.
- Använd eller förvara inte telefonen i dammiga och smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar och elektroniska komponenter kan skadas.
- Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan reducera livslängden på elektronisk utrustning, skada batterier, samt deformera eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen värms upp till normal temperatur kan kondens bildas på insidan och skada de elektroniska kretsarna.
- Försök aldrig att öppna telefonen på något annat sätt än de som anges här.
- Tappa inte telefonen. Slå inte på den och skaka den inte. Om den hanteras ovarsamt kan kretsarna och precisionsmekaniken skadas.
- Använd inte starka kemikalier för att rengöra telefonen.

Råden ovan gäller för telefonen, batteriet, strömadaptern och andra tillbehör. Kontakta inköpsstället om telefonen inte fungerar som den ska. Glöm inte inköpskvittot eller en kopia av fakturan.

Medicinsk utrustning

Användning av utrustning som sänder radiosignaler t.ex. mobiltelefoner, kan stora otillräckligt skyddad medicinsk utrustning. Kontakta en läkare eller tillverkaren av utrustningen för att avgöra om den har tillräckligt skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Stäng alltid av telefonen om det finns information om detta på vårdinrättningar av olika slag. Sjukhus och andra vårdinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Medicinska implantat

För att förhindra potentiella störningar rekommenderar tillverkare av medicinska implantat ett minimiavstånd på 15 cm mellan trådlösa enheter och implantat. Personer som har ett medicinskt implantat ska:

- alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd om minst 15 cm från implantatet
- inte förvara den trådlösa enheten i bröstfickan
- hålla den trådlösa enheten mot det öra som sitter på motsatt sida från implantatet.

Stäng genast av telefonen om du har skäl att misstänka att störningar har uppstått. Om du har några frågor om användningen av din trådlösa enhet i kombination med ett medicinskt implantat ska du vända dig till din vårdgivare.

Områden med explosionsrisk

Stäng alltid av telefonen när du befinner dig i ett område med explosionsrisk. Följ alla skyltar och instruktioner. Explosionsrisk finns bl.a. på platser där du normalt ombeds att stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan en gnista orsaka en explosion eller brand som i sin tur kan leda till personskador eller till och med dödsfall.

Stäng av telefonen på bensinstationer och alla andra platser med bränslepumpar och bilverkstäder.

Följ förordningar gällande användning av radioutrustning vid platser där bränsle förvaras och säljs, kemiska fabriker och platser där sprängning pågår. Områden med explosionsrisk är ofta – men inte alltid – tydligt markerade. Detta gäller också under däck på fartyg, vid transport och lagring av kemikalier, för fordon som använder tryckkondenserade bränslen (motorgas/gasol), och i områden där luften innehåller kemikalier eller fina partiklar som mjöl, damm eller metallpulver.

Garanti

Om du behöver hjälp när du konfigurerar eller använder din mobiltelefon kan du hitta aktuella kontaktuppgifter på följande webblats: <http://www.primobydoro.com/support>

Om du inom 24 månader från köpet upptäcker en defekt som beror på tillverkningsfel och/eller materialfel ska du kontakta din återförsäljare. Garantin gäller inte vid felaktigt handhavande eller underlåtenhet att iakttä informationen i den här användarhandboken, och omfattar inte störningar på apparaten som orsakas av återförsäljaren eller användaren (t.ex. installationer, nedladdningar av programvara osv.) eller förlust av apparaten. Vidare gäller garantin inte vid vätskeinträngning, användande av kraft, uteblivet underhåll, felaktigt handhavande eller andra förhållanden som orsakas av användaren. Garantin omfattar heller inte fel som orsakats av blixtnedslag eller andra spänningsvariationer. Tillverkaren förbehåller sig i detta fall rätten att ta betalt av kunden för utbyte eller reparation. För utbytesdelar som batterier, knappsats och hölje gäller en begränsad garantiperiod på 6 månader. Handböcker och eventuell medföljande programvara undantas från denna garanti. Ytterligare eller övriga anspråk med hänvisning till tillverkarens garanti godtas inte. Det innebär att tillverkaren inte tar något ansvar för verksamhetsavbrott, vinstbortfall, dataförlust, övrig programvara som installerats av användaren eller annan information. Garantibeviset utgörs av kvittot med inköpsdatum.

Specifik absorptionsnivå (SAR)

Telefonen uppfyller tillämpliga internationella säkerhetskrav för exponering av radiovågor. Högsta tillåtna SAR-värde enligt ICNIRP-riktlinjerna för användning av enheten vid örat är 0,668 W/kg uppmätt i 10 g vävnad.

Maxgräns enligt ICNIRP är 2,0 W/kg uppmätt i 10 g vävnad.

Försäkran om överensstämmelse

Vi deklarerar härmed att Primo™ 401 överensstämmer med de viktigaste kraven och andra relevanta föreskrifter i direktiven 1999/5/EG (R&TTE) och 2011/65/EG (RoHS).

En kopia av denna försäkran finns på <http://www.primobydoro.com/support>

Litium-jon batteri

Denna produkt innehåller ett litium-jon batteri. Om batteripaketet hanteras på fel sätt finns risk för brand och brännskador.

⚠ VARNING
Explosionsrisk om batteriet byts ut på fel sätt. För att minska risken för brand och brännskador: undvik att ta isär, krossa eller sticka hål på enheten, förkorta externa kontakter eller att utsätta enheten för temperaturer över 60 °C, öppen eld eller vatten. Återvinn eller kassera använda batterier i enlighet med lokala föreskrifter eller den referenshandbok som medföljer produkten.

Skydda hörseln

⚠ VARNING
Överdriven exponering för höga ljud kan leda till hörselskador. Exponering för höga ljud under bilkörning kan distrahera dig och leda till olyckor. Lyssna på måttlig ljudnivå när du använder headset och håll inte enheten nära örat när högtalarläget är på.

Nödsamtal

Viktigt!
Mobiltelefoner använder både radiosignaler, mobiltelefon-nätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Det betyder att kontakt med nätet inte alltid kan garanteras. Se därför till att inte vara helt beroende av en mobiltelefon för mycket viktiga samtal som t.ex. medicinska nödsituationer.

Specifikationer

Nätverk:	GSM 900/1800 MHz
Mått:	91 mm x 46 mm x 19 mm
Vikt:	74 g
Batteri:	3,7 V/800 mAh Litium-jon batteri
Omgivande temperatur vid drift:	Min: 0 °C Max: 40 °C
Omgivande temperatur vid laddning:	Min: 0 °C Max: 40 °C
Förvaringstemperatur:	Min: -20 °C Max: 60 °C

Med reservation för eventuella ändringar och fel.

© IVS GmbH 2015 • Med ensamrätt

Primo 401

QSG

Swedish

Version 1.0

C E 0197