

Primo™ 215

Quick Start Guide

Nederlands



NL

Primo
BY DORO


Specificaties

Netwerk:	GSM 900/1800 MHz
Afmetingen:	110 mm x 51 mm x 13 mm
Gewicht:	83 g
Batterij:	3,7 V/1000 mAh Li-ion batterij
Omgevingstemperatuur bij werking:	Min: 0 °C (32 °F) Max.: 40 °C (104 °F)
Omgevingstemperatuur bij opladen:	Min: 0 °C (32 °F) Max.: 40 °C (104 °F)
Opslagtemperatuur:	Min: -20 °C (-4 °F) Max.: 60 °C (140 °F)

Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en fouten.



1. Toetsblokkering
2. Led-zaklamp
3. Headset-aansluiting Voor standaard 3,5 mm headset
4. Pijltoetsen Druk op om de sneltoetsfuncties te openen; druk op om berichten te openen; schuif omhoog en omlaag in menu's en lijsten
5. Schermtoets links Druk op deze toets om het hoofdmenu te openen
6. Schermtoets rechts Druk op deze toets om het telefoonboek te openen
7. Oproep-toets Druk hierop om nummers te kiezen en oproepen te beantwoorden; druk eenmaal om het oproep-logboek te openen
8. Toets Beëindigen Druk op deze toets om een oproep te beëindigen; druk op deze toets om terug te keren naar de stand-bymodus; houd deze toets ingedrukt om de **telefoon in of uit te schakelen**

2. Simkaart (vereist) Plaats de simkaart in de simkaarthouder door hem voorzichtig onder de metalen beugel te schuiven. Zorg ervoor dat de contacten van de simkaart naar beneden zijn gericht en dat de afgeknipte hoek samenvalt met de vorm van de simkaarthouder. Voorkom dat de contacten van de kaart worden bekrast of gebogen. Probeer aanraking van de contacten met uw vingers te vermijden.

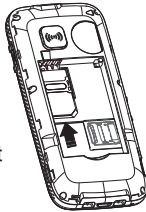

9. Numerieke toetsen Druk hierop om cijfers in te voeren; houd toets 1 ingedrukt om uw voicemailbox te bellen (het telefoonnummer moet opgeslagen zijn); druk hierop om cijfers of tekens in te voeren tijdens het schrijven Druk in de stand-bymodus op deze toets om “*” / “+” / “P” / “W” in te voeren; druk hierop om speciale tekens in te voeren tijdens het schrijven
10. * -toets Houd deze toets ingedrukt om te wisselen tussen stille en normale modus
11. # -toets
12. Micro-USB-poort Voor batterijlader
13. Contacten van de laderhouder
14. Druk op deze toets om het lampje in of uit te schakelen
15. Hulptoets
16. Luidspreker

- Tip:** Sommige functies vereisen mogelijk extra geheugen; plaats een micro-SD-kaart om de opslagcapaciteit van uw telefoon te vergroten.
3. Micro-SD-kaart (optioneel) Druk lichtjes op de kaarthouder en duw deze voorzichtig in de richting van de hoek van het batterijvak. De kaarthouder kan nu rechtop worden gezet. Plaats de geheugenkaart in de zwarte plastic kaarthouder. Zorg ervoor dat de contacten van de geheugenkaart naar beneden zijn gericht en dat de kaart volgens het gemarkeerde gebied wordt geplaatst (zie afbeelding). Voorkom dat de contacten van de kaart worden bekrast of gebogen. Duw de metalen houder naar beneden, druk de houder plat en schuif hem totdat hij op zijn plaats klikt.
 4. Plaats de oplaadbare batterij door deze in het batterijvak te schuiven. Zorg dat de drie contacten op de batterij de drie veercontacten in het batterijvak raken. Plaats het deksel terug en druk het helemaal rondom aan om het goed te sluiten.

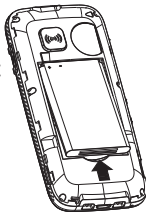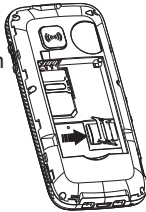


Simkaart, geheugenkaart en batterij plaatsen

De houders voor de simkaart en de geheugenkaart bevinden zich in het batterijvak.

⚠ VOORZICHTIG
Gebruik alleen de batterijen, lader en accessoires die voor dit specifieke model zijn goedgekeurd. Het aansluiten van andere accessoires kan gevaarlijk zijn en de typegoedkeuring en garantie van de telefoon kunnen erdoor komen te vervallen.

1. Verwijder het deksel door uw vingernagel in de kleine inkeping op de onderkant van de telefoon te schuiven en het deksel omhoog te duwen. Als de batterij geplaatst is, schuift u uw vingernagel in de inkeping naast de batterij om deze op te lichten.

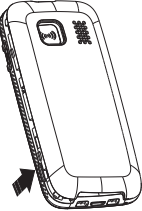

Wanneer het batterijniveau laag is, knippert het symbool voor lege batterij om de batterijtoestand aan te geven en klinkt er een alarmsignaal. Om de batterij weer op te laden sluit u de batterijlader aan op de micro-USB-connector aan de onderkant van de telefoon.

Wanneer de batterijlader op de telefoon is aangesloten, brandt het rode led-lampje voor laden. Het batterijlaadpictogram beweegt wanneer de batterij wordt opgeladen (zichtbaar rechtsboven op het scherm). Het duurt ongeveer 3 uur om de oplaadbare batterij volledig op te laden. Als de batterij volledig opgeladen is, houdt het pictogram op met bewegen.

De telefoon inschakelen

Houd de rode knop op de telefoon ingedrukt om de telefoon in en uit te schakelen.

Als de simkaart geldig is, maar met een pincode (Persoonlijk Identificatienummer) is beveiligd, wordt **PIN invoeren** weergegeven.

Voer de pincode van de simkaart in en druk op **OK** (linksboven op het toetsenbord). U wist de pincode met **Wissen** (rechtsboven op het toetsenbord).



