

Primo™ 366

التعليمات

اللغة العربية



Primo™
BY DORO

AR

المواصفات

الشبكة:

GSM 900/1800/1900
ميجاهرتز (Triband)

الأبعاد:

119 مم × 56 مم × 12 مم

الوزن:

88 جم

البطارية:

بطارية ليثيوم أيون - 3.7 فولت/
1000 أمبير-ساعة

معدلات درجات الحرارة

الحد الأدنى: 0° مئوية (32° فهرنهايت)
الحد الأقصى: 40° مئوية (104° فهرنهايت)

معدلات درجات الحرارة

الحد الأدنى: 0° مئوية (32° فهرنهايت)
الحد الأقصى: 40° مئوية (104° فهرنهايت)

درجة حرارة التخزين:

الحد الأدنى: -20° مئوية (-4° فهرنهايت)
الحد الأقصى: 60° مئوية (140° فهرنهايت)

باستثناء التعديلات والخطأ

باستثناء التعديلات والخطأ

Arabic

حقوق النسخ محفوظة لشركة IVS GmbH ٢٠١٥ كافة الحقوق محفوظة
QSG_Primo_366_ar_A3(A7)_v21



مهم!

ينبغي مراعاة استخدام بطاقات ذاكرة متوافقة مع الجهاز فقط. أنواع بطاقات الذاكرة المتوافقة مع الجهاز هي:


microSD و microSDHC.

قد يؤدي استخدام بطاقات غير متوافقة إلى إتلاف البطاقة نفسها والجهاز، كما قد يؤدي إلى إتلاف أي بيانات مخزنة على البطاقة. قد تأتي بعض الأجهزة مُركب فيها بطاقات ذاكرة، وذلك بحسب المكان الذي يباع فيها الجهاز.

4. أدخل البطارية

(إجباري)

ادفعها داخل تجويف البطارية وتأكد من أن الموصلات الثلاثة على البطارية تلامس الموصلات الزنبركية الثلاثة في تجويف البطارية.

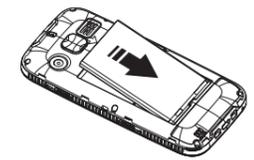

5. أعد تركيب الغطاء واضغط عليه إلى أقصى حد للتأكد من غلقه

إنشاء إدخال في دليل الهاتف

1. اضغط قائمة ← دليل الهاتف ← موافق.
2. اختر إضافة جهة اتصال جديدة ← إضافة.
3. اختر ما إذا كنت تريد حفظ جهة الاتصال على بطاقة SIM أو على ذاكرة الهاتف.
4. أدخل اسم جهة الاتصال.
5. اضغط ✓.
6. أدخل رقم الهاتف متضمناً رمز المنطقة.
7. اضغط ✓.
8. ثم اضغط خيارات ← حفظ ← موافق.

1. المفتاح المرن الأيسر

المفتاح المرن الأيمن

مفتاح الاتصال

مفتاح الإنهاء

مفاتيح الاتصال السريع/الوظائف السريعة

اضغط لفتح القائمة الرئيسية

اضغط لفتح دليل الهاتف

إجراء المكالمات والرد عليها؛ اضغط مرة واحدة لفتح سجل المكالمات

اضغط لإنهاء أية مكالمات؛ اضغط للعودة إلى وضع الاستعداد؛

اضغط مع الاستمرار في الضغط من أجل تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله

M1 و M2 هما مفتاحان للاتصال السريع.

مفتاح الكاميرا والرسائل النصية القصيرة للوصول السريع

اضغط لفتح القائمة الرئيسية

اضغط لفتح دليل الهاتف

إجراء المكالمات والرد عليها؛ اضغط مرة واحدة لفتح سجل المكالمات

اضغط لإنهاء أية مكالمات؛ اضغط للعودة إلى وضع الاستعداد؛

اضغط مع الاستمرار في الضغط من أجل تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله

M1 و M2 هما مفتاحان للاتصال السريع.

مفتاح الكاميرا والرسائل النصية القصيرة للوصول السريع

اضغط مع الاستمرار في الضغط من أجل تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله

M1 و M2 هما مفتاحان للاتصال السريع.

مفتاح الكاميرا والرسائل النصية القصيرة للوصول السريع

اضغط مع الاستمرار في الضغط من أجل تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله

M1 و M2 هما مفتاحان للاتصال السريع.

مفتاح الكاميرا والرسائل النصية القصيرة للوصول السريع

تركيب بطاقة SIM والبطارية

يوجد حامل بطاقة SIM داخل تجويف البطارية.

⚠ تحذير

يراعى استخدام بطاريات وشاحن وملحقات متوافقة مع هذا النموذج فقط. قد يؤدي توصيل ملحقات أخرى إلى نتائج خطيرة، وقد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف.

1. فك الغطاء

أدخل ظفر إصبعك في التجويف الصغير في الجانب السفلي من الهاتف واسحب الغطاء لأعلى. في حالة تركيب البطارية، أدخل ظفر إصبعك في التجويف الموجود أسفل مفتاح المساعدة لرفعها لأعلى.



6. مفاتيح الأسهم

اضغط لفتح قائمة التطبيقات؛

اضغط لفتح الرسائل؛

مرر لأعلى ولأسفل ضمن القوائم والجداول

اضغط لإدخال أرقام؛

اضغط مطولاً على المفتاح 1، للاتصال بصندوق البريد الصوتي (يجب تخزين رقم الهاتف)؛

عند الكتابة، اضغط لإدخال أرقام أو أحرف

اضغط لإدخال "W" / "P" / "+" / "*"؛


عند الكتابة، اضغط لإدخال أحرف خاصة

8. مفتاح *

9. قاعدة الشحن

2. أدخل بطاقة SIM

(إجباري)

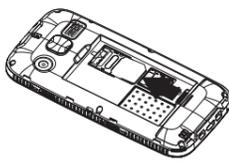

أدخل بطاقة SIM عن طريق دفعها برفق أسفل الشريحة المعدنية. تأكد من أن الموصلات الموجودة على بطاقة SIM مواجهة للأسفل وأن الجانب المقصوص موضوع وفقاً للشكل. تجنب خدش موصلات البطاقة أو ثنيها. تجنب لمس الموصلات بإصبعك.

10. مفتاح

اضغط مطولاً للتبديل بين الوضع الصامت والوضع العادي

11. موصلات الشحن بالقاعدة للشاحن

12. فتحة توصيل Micro-USB

13. فتحة توصيل السماعات

14. مصباح LED

15. عدسة الكاميرا

16. السماعة الخارجية

17. مفتاح المساعدة

18. مفتاح المصباح

19. قفل/إلغاء قفل

20. مفتاحا + و -

21. مصابيح LED

أزرق = البطارية مشحونة بالكامل؛

أحمر = يتم الآن شحن البطارية

توجيه: تتطلب بعض الميزات ذاكرة إضافية، لزيادة سعة تخزين هاتفك، قم بتركيب بطاقة micro SD.

3. بطاقة Micro-SD (اختياري)

اضغط على حامل البطاقة برفق وادفعه بعناية تجاه حامل بطاقة SIM حتى يتم إلغاء قفله. يمكن الآن تحريك حامل البطاقة عمودياً. ضع بطاقة الذاكرة في الشريحة البلاستيكية. تأكد من أن موصلات بطاقة الذاكرة مواجهة للأسفل ومن وضع البطاقة في المنطقة المصممة لذلك. تجنب خدش موصلات البطاقة أو ثنيها. ادفع الحامل المعدني لأسفل مرة أخرى، واضغط عليه بالتساوي، وحركه حتى يستقر في مكانه.

إجراء مُكالمة

1. أدخل رقم الهاتف متضمناً رمز المنطقة. يمكنك مسح الأرقام التي كتبتها بالضغط على مسح.

2. اضغط ← لطلب الرقم. اضغط إيقاف قبل الاكتمال لإلغاء المكالمات.

3. اضغط ← لإنهاء المكالمات.

توجيه: لإجراء مُكالمات دولية، دائماً أدخل رمز الاتصال الدولي + قبل رمز الدولة حتى يمكنك استخدام دليل الهاتف على النحو الأمثل في أي دولة.

اضغط على مفتاح * مرتين لإدخال رمز الاتصال الدولي +.

استقبال مكالمات

1. اضغط ← أو رد لتلقي المكالمات أو اضغط رفض لرفض المكالمات (يحصل المتصل على إشارة مشغول).

أو يمكنك الضغط على زر ← لرفض المكالمات بشكل مباشر.

2. اضغط ← لإنهاء المكالمات.

ضبط اللغة

يتم تحديد لغة قائمة الهاتف افتراضياً بواسطة بطاقة SIM. يمكنك دائماً الاختيار من بين اللغات المختلفة التي يدعمها الهاتف.

1. اضغط قائمة ← إعدادات ← موافق.

2. اختر إعدادات الهاتف ← موافق.

3. اختر اللغة ← موافق.

4. اختر اللغة من القائمة ← موافق.

ضبط الوقت والتاريخ

1. اضغط قائمة ← إعدادات ← موافق.

2. اختر إعدادات الهاتف ← موافق.

3. اختر الوقت والتاريخ ← موافق.

4. اختر ضبط الوقت والتاريخ ← موافق.

5. أدخل الوقت (ساعة:دقيقة) ← موافق.

6. أدخل التاريخ (يوم:شهر:سنة) ← موافق.

7. استخدم * و # لتحديد التوقيت الصيفي ← موافق.

← تشغيل أو إيقاف تشغيل ← حفظ.

مكالمات الطوارئ

يمكنك دائماً إجراء مكالمات الطوارئ طالما كان الجهاز قيد التشغيل. وذلك عن طريق إدخال رقم الطوارئ المحلي الرئيسي لموقعك الحالي ثم الضغط على ←.

بعض الشبكات تقبل إجراء مكالمات إلى أرقام الطوارئ دون وجود بطاقة SIM صالحة. لمزيد من المعلومات اتصل بمزود الخدمة.

ملاحظة! الرصيد غير مطلوب - ولكن يجب أن تكون بطاقة SIM مسجلة ومنشطة.

أرقام الطوارئ مخصصة لتقديم المساعدة العاجلة فقط، ويجب عدم الاتصال بها إلا في حالة الطوارئ. يُرجى عدم إساءة استخدام رقم الطوارئ، فقد يحول ذلك دون تقديم المساعدة لشخص يعاني من حالة طارئة حقيقية.

التحكم في مستوى الصوت

يمكنك ضبط مستوى الصوت أثناء أية مكالمات باستخدام المفاتيح الجانبية +/- . يتم عرض مستوى الصوت على الشاشة.

إدخال نص

اختيار حرف

- اضغط على أحد مفاتيح الأرقام بشكل متكرر حتى يظهر الحرف/الرمز المطلوب.
- انتظر بضع ثوانٍ (حتى تختفي الخلفية الزرقاء أو الصفراء للحرف) قبل إدخال الحرف التالي.

الأحرف الخاصة

- اضغط * لعرض قائمة الأحرف الخاصة.
- حدد الحرف المرغوب باستخدام * أو # (للتحرك يساراً ويميناً) واضغط موافق للإدخال.

تحريك المؤشر داخل النص

- استخدم المفاتيح / ← لتتحريك المؤشر داخل النص.

الأحرف الكبيرة، والأحرف الصغيرة، والأرقام

- اضغط # لاختيار وضع الإدخال. يشير الرمز الموجود في الجانب العلوي الأيسر من الشاشة إلى وضع الإدخال.

