

Primo™ 406

Juhised

Eesti keel




SIM-kaardi, mälukaardi ja aku paigaldamine

SIM-kaardi ja mälukaardi hoidikud asuvad akupesas.

⚠ ETTEVAATUST

Kasutage ainult selle konkreetse mudeli jaoks heaks kiidetud akusid, laadijat ja lisaseadmeid. Muude lisaseadmete ühendamine võib olla ohtlik, muuta kehtetuks telefoni tüübikinnituse ja garantii.

1. Eemaldage kate, asetades pöidla telefoni korpuse tagaküljele ja lükates katet allapoole. Kui aku on paigaldatud, pange sõrmeküüs aku kõrval olevasse sälku ja tõstke see üles.

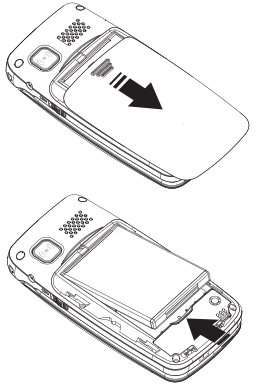

Kui aku hakkab tühjenema ja telefon on sisse lülitatud, hakkab tühja aku sümbol vilkuma ja kõlab vastav helisignaal, mis annab märku aku seisundist. Aku laadimiseks ühendage adapter telefoni külje alaosas asuva mikro-USB ühendusega. Teine võimalus on asetada telefon laadimisalusele, mis on USB-juhtme abil toiteadapteriga ühendatud.

Laadimise ajal põleb punane LED-märgutuli. Laadimise ajal liigub aku laadimise ikoon (nähtav ekraani paremas ülanurgas). Aku täis laadimiseks kulub ligikaudu 3 tundi. Kui aku on täis laetud, lõpetab laadimisikoon liikumise.

Kiirvalimine (M1, M2, M3)

NB! Kiirvalikunuppude kontaktid peavad olema eelnevalt telefoniraamatusse salvestatud.


M1, M2 ja M3 seadmine

1. Vajutage **Menüü ➔ Kontaktid ➔ OK**.
2. valige kontakt nuppudele **M1, M2 ja M3**.
3. Vajutage **Suvandid ➔ Kiirvalimine ➔ OK**.
4. Valige kas **M1, M2** või **M3 ➔ Salvesta**.
5. Kinnitage küsimus **Kas salvestada?** nupuga **Jah**.

1. Vastuvõtja/valjuhääldi Helistage telefoni kõrva lähedal hoides
2. Ekraan
3. Kiirvalikunupud M1, M2 ja M3 alla salvestatud numbrite kiirvalimine
4. Vasak tarkvaranupp Vajutus avab peamenüü
5. Parema tarkvaranupp Vajutus avab telefoni-raamatu
6. Helistamisnupp Helistamine ja kõnedele vastamine; ühekordne vajutus avab kõnelogi
7. Kaameranupp
8. Noole-nupud Otseteede avamiseks vajutage **↗**; sõnumite avamiseks vajutage **↘**; menüüdes ja loendites üles ja alla kerimine.

2. Paigaldage SIM-kaart (nõutav).

SIM-kaardi paigaldamiseks lükake see ettevaatlikult metallklambri alla. Veenduge, et SIM-kaardi kontaktid jäävad allapoole ja lõigatud nurk oleks kohakuti klambri alumise nurgaga. Ärge kraapige ega painutage kaardi kontakte. Võimalusel ärge puudutage kontakte sõrmedega.

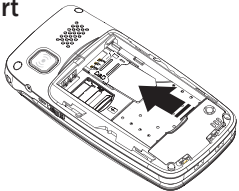

Telefoni sisselülitamine

Telefoni sisse- ja väljalülitamiseks vajutage seadme punast nuppu **☎** ja hoidke seda vähemalt 2 sekundit all.

Kui SIM-kaart on kehtiv ja PIN-koodiga (personaalne identifitseerimisnumber) kaitstud, kuvatakse teade **Sisesta PIN**.

Sisestage SIM kaardi PIN kood ja vajutage **OK** (⇐ klaviatuuri vasakus ülanurgas). Kustutamiseks kasutage nuppu **Kustuta** (⇐ klaviatuuri ülemises paremas nurgas).

Keele seadmine

Vaikimisi määrab telefoni menüükeele SIM-kaart. Teil on alati võimalik valida mistahes telefoni poolt toetatud keel.

1. Vajutage **Menüü ➔ Seaded ➔ OK**.
2. Valige **Telefoni seaded ➔ OK**.
3. Valige **Keel ➔ OK**.
4. Valige loendist keel **➔ OK**.

Hädaabikõned (kohalikud, riiklikud, rahvusvahelised hädaabinumbrid)

Kui telefon on sisse lülitatud, on alati võimalik teha hädaabikõne, sisestades teie asukohale vastava kohaliku üldise hädaabinumbri ja vajutades **☎**.

Mõned võrgud edastavad kõned hädaabinumbritele ilma kehtiva SIM-kaardita. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

NB! Raha EI ole vaja, kuid SIM-kaart peab olema registreeritud ja aktiveeritud. Hädaabinumbrid on ette nähtud ainult kiire abi vajamise korral ja neile tohib helistada vaid hädajuhtumil. Palun ärge kuritarvitage hädaabinumbrit, sest nii võite takistada abi jõudmist nendeni, kes seda tõesti vajavad.

Helitugevuse reguleerimine


Kõne ajal saate helitugevust reguleerida küljel olevate nuppudega **+/-**. Helitugevuse tase kuvatakse ekraanile.

9. Lõpetusnupp Vajutage kõne lõpetamiseks; vajutage ooterežiimi naasmiseks; **telefoni sisse või välja lülitamiseks** vajutage ja hoidke all.
10. Numbri-nupud Vajutage numbrite sisestamiseks; pikk vajutus nupule 1 helistab teie kõneposti (telefoni-number peab olema salvestatud); kirjutamise ajal saate vajutustega sisestada numbreid või tähemärke.
11. **✱** nupp Vajutage „*/„+” / „P”/„W“ sisestamiseks; vajutage kirjutamise ajal erimärkide sisestamiseks.
12. **#** nupp Pikk vajutus vaigse ja tavarežiimi vahel ümber lülitumiseks

Näpunäide: mõned funktsioonid vajavad rohkem mälu, telefoni mäluruumi suurendamiseks paigaldage micro-SD-kaart.

3. Micro-SD-kaart (valikuline).

Vajutage kergelt kaardihoidikule ja lükake seda pesa nurga suunas. Nüüd saab kaardihoidiku üles vertikaalasendisse keerata. Asetage mälukaart musta plastklambrisse. Veenduge, et mälukaardi kontaktid jäävad allapoole ja kaart on paigutatud vastavalt märgistatud piirkonnale (vt joonist). Ärge kraapige ega painutage kaardi kontakte. Lükake metallhoidik uuesti alla, vajutage see sirgeks ja libistage, kuni see oma kohale fikseerub.

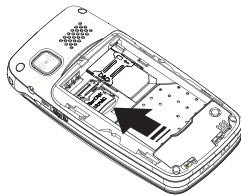

Kuupäeva ja kellaaaja määramine

1. Vajutage **Menüü ➔ Seaded ➔ OK**.
2. Valige **Kuupäev ja kellaaeg ➔ OK**.
3. Valige **Määra kuupäev/kellaaeg ➔ OK**.
4. Sisestage kellaaeg (TT:MM) **➔ ↘**.
5. Sisestage kuupäev (PP.KK.AAAA) **➔ ↘**.
6. Valige **OK**.

Helistamine

1. Sisestage suunakood ja telefoninumber. Numbrite kustutamiseks kasutage nuppu **Tühjenda**.
2. Vajutage helistamiseks **☎**. Kõne tühistamiseks vajutage **Katkesta**.
3. Kõne lõpetamiseks vajutage **☎**.

Näpunäide: Rahvusvaheliste kõnede jaoks sisestage alati enne riigikoodi +, sedasi saate kasutada telefoniraamatut optimaalselt mistahes riigis. Rahvusvahelise suunakoodi + sisestamiseks vajutage kaks korda nuppu **✱**.

Teksti sisestamine

Tähemärgi valimine

- Vajutage korduvalt numbrinuppu, kuni kuvatakse soovitud tähemärk.
- Enne järgmise tähemärgi sisestamist oodake mõni sekund (kuni tähemärgi sinine või kollane taust kaob).

Erimärgid

- Erimärkide loendi vaatamiseks vajutage **✱**.
- Valige nuppudega **✱** ja **#** (vasakule ja paremale liikumiseks) soovitud tähemärk ja vajutage sisestamiseks **OK**.

Kursori liigutamine tekstis

- Kasutage kursori liigutamiseks tekstis nuppe **↶** / **↷**.

Suur- ja väiketähed, numbrid

- Sisestusrežiimi valimiseks vajutage **#**. Sümbol ekraani vasakus ülaservas näitab sisestusrežiimi.


13. Pea-komplekti ühendus-pesa Standardse 3,5 mm otsaga peakomplekti jaoks
14. Taskulambinupp Taskulambi sisse- ja välja-lülitamine
15. LED-märgutuli Punane = aku laadimine
16. LED-märgutuli Sinine = aku täis Vilgub aeglaselt: vastamata kõne
17. Kaamera LED ja taskulamp
18. Kaamera objektiiiv
19. Hädaabinupp
20. Valjuhääldi
21. Mikro-USB-port Akulaadijale
22. Nupud + ja - Helina tugevuse ja valjuhääldi helitugevuse reguleerimiseks
23. Laadimisalus
24. Laadimisaluse kontaktid

TÄHTIS!

Kasutage ainult seadmega ühilduvaid mälukaarte. Ühilduvad kaardiliigid: microSD, microSDHC. Mitteühilduvate kaartide kasutamine võib kaarti või seadet ning kaardile salvestatud andmeid kahjustada. Olenevalt turust võib mõnel telefonil olla mälukaart juba eelnevalt paigaldatud.

4. Paigaldage aku (nõutav).

- Suruge see akupessa.** Veenduge, et aku kolm kontaktpinda puutuvad vastu akupesas olevat kolme kontaktpinda.
5. Pange kate tagasi ja vajutage seda ümberringi allapoole, et see kindlasti sulguks.

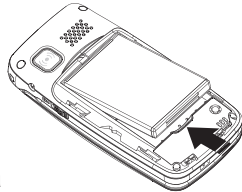

Kõnele vastamine

1. Vajutage kõnele vastamiseks **☎** või **Vasta kõnele** või vajutage kõnest keeldumiseks **Keeldu kõnest** (kinnine toon). Kõnest kohe keeldumiseks võite vajutada ka **☎**.
2. Kõne lõpetamiseks vajutage **☎**.

Kirje lisamine telefoniraamatusse

1. Vajutage **Menüü ➔ Telefoniraamat ➔ OK**.
2. Valige **Lisa uus kontakt ➔ OK**.
3. Valige, kas soovite kontakti salvestada SIM kaardile või telefoni.
4. Sisestage kontakti nimi.
5. Vajutage **↘**.
6. Sisestage suunakood ja telefoninumber.
7. Vajutage seejärel **Valikud ➔ Salvesta ➔ OK**.

Näpunäide: Rahvusvaheliste kõnede jaoks sisestage alati enne riigikoodi +, sedasi saate kasutada telefoniraamatut optimaalselt mistahes riigis. Rahvusvahelise suunakoodi + sisestamiseks vajutage kaks korda nuppu **✱**.

Hädaabikõne seade

See on eraviisilise hädaabikõne funktsioon. Ärge sisestage kohalikku, riiklikku ega rahvusvahelist hädaabinumbrit, nagu näiteks 110 või 112 jne!

Aktiveerige hädaabikõne funktsioon.

1. Vajutage **Menüü ➔ Seaded ➔ SOS seaded ➔ OK**.
2. Valige **Hädajuhtumi teade ➔ OK**.
3. Valige **Sees** või **Väljas ➔ OK**.

TÄHTIS!

Kui te hädaabikõne funktsiooni deaktiveerite, siis hädaabikõne nupp telefoni tagaküljel ei tööta.

Hädaabisignaali heli

Hädaabisignaali heli saab sisse ja välja lülitada.

1. Vajutage **Menüü ➔ Seaded ➔ SOS seaded ➔ OK**.
2. Valige **SOS signaali heli ➔ OK**.
3. Valige **Sees** või **Väljas ➔ OK**.

Hädaabikõne viibeaeg

Seadke esimese hädaabinumbri valimisele eelnev viibeaeg.

- Vajutage **Menüü ➔ Seaded ➔ SOS seaded ➔ OK**.
- Valige **Kõne viibeaeg ➔ OK**.
- Valige viibeaeg ➔ **OK**.

Hädaabikõne kontaktid

Telefoninumbrid, millele helistatakse hädaabinupu vajutamise korral. Salvestada saab maksimaalselt 5 numbrit.

- Vajutage **Menüü ➔ Seaded ➔ SOS seaded ➔ OK**.
- Valige **Hädaabinumbrid ➔ OK**.
- Lisage maksimaalselt 5 soovitud telefoninumbrit.
- NB!*** Teavitage alati oma kontaktisikuid nende lisamisest.
- Vajutage **OK**.
- Kinnitage küsimus **Kas salvestada?** nupuga **Jah**.

Ohutusjuhised

HOIATUS

Seade ja lisaseadmed võivad sisaldada väikeseid osi. Hoidke kõik seadmed väikestele lastele kättesaamatus kohas. Toote eraldamiseks vooluvõrgust kasutatakse toiteadapterit. Pistikupesa peab olema seadmele lähedal ja lihtsasti juurdepääsetav.

Võrguteenused ja kulud

Teie seade on heaks kiidetud kasutamiseks GSM 900/1800/1900 MHz võrkudes. Seadme kasutamiseks peate olema teenusepakkuja klient. Võrguteenuste kasutamisega võivad kaasneda andmeside kulud. Kasutage seadet üksnes selle eeldavad võrgu poolset tuge ning nende jaoks võib olla vajalik liitumine.

Kasutuskeskkond

Järgige alati kõiki enda asukohas kehtivaid reegleid ja seaduseid. Kohtades, kus seadme kasutamine on keelatud, lülitage see alati välja, vastasel juhul võib see põhjustada häireid või ohuolukordi. Kasutage seadet üksnes selle tavapärase kasutusasendis.

Mõningad seadme osad on magnetilised. Seade võib ligi tõmmata metallist esemeid. Ärge hoidke krediitkaarte või muid magnetilisi andmekandjaid seadme läheduses. Vastasel juhul on oht, et neile salvestatud andmed kustuvad.

Hädaabikõned

Tähtis!

Mobiiltelefonid kasutavad raadiosignaale, mobiilsidevõrku, maaline ja kasutaja poolt seadistatud funktsioone. See tähendab, et ühendust ei saa alati kõigis tingimustes tagada. Ärge tuginege kunagi ainult mobiiltelefonile, kui peate tegema äärmiselt olulisi kõnesid, näiteks meditsiinilistes hädaolukordades.

Sõidukid

Raadiosignaalid võivad segada mootorsõidukite elektroonika tööd (näiteks elektrooniline sissepritse, ABS-pidurid, automaatsuhtimine, turvapadjad), kui need ei ole korrektselt paigaldatud või piisavalt varjestatud. Täiendavat teavet enda sõiduki või valikuliste lisaseadmete kohta saate tootjalt.

Ärge ladustage või transportige seadmega või selle lisaseadmetega koos süttivaid vedelikke, gaase või lõhkeaineid.

Turvapatjadega sõidukite puhul: pidage meeles, et turvapadjad täidetakse õhuga väga kiirelt. Ärge asetage mistahes esemeid, sh paikseid või mobiilseid raadioseadmeid, otse turvapadjale või selle täitumise alale.

Erineelduvuskiirus (SAR)

Seade vastab rahvusvahelistele ohutusnõuetele raadiolainete osas. Mobiilseade on raadiotransiiver. See on konstrueeritud mitte ületama raadiolainetega (raadiosagedusega elektromagnetväljad) kokkupuute piirmorme, mida on soovitatud sõltumatu teadusorganisatsiooni ICNIRP (rahvusvaheline mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjon) rahvusvahelistes suunistes.

Raadiolainetega kokkupuudet käsitlevad suunised kasutavad karakteristikut, mida nimetatakse erineelduvuskiiruseks (SAR). SARi piirnorm mobiilseadmetele on keskmiselt 2 W/kg 10 g koe juures, mis hõlmab mahukalt ohutusruumi tagamaks kõigi isikute ohutuse olenemata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

SARi määramiskatsed viiakse läbi standardsetes kasutusasendites, kui seade edastab signaali maksimaalsel sertifitseeritud võimsustasemel kõigis katsetatud sagedusribades. Selle seadme mudeli maksimaalsed SARi väärtused ICNIRPi suuniste järgi on:

SAR pea juures: 0,305 W/kg

SAR keha juures: 0,491 W/kg

Hädaabi-SMS

SMSide edastuse saab sisse ja välja lülitada.

- Vajutage **Menüü ➔ Seaded ➔ SOS seaded ➔ OK**.
- Valige **Hädaabi-SMS ➔ OK**.
- Valige **Sees** või **Väljas ➔ OK**.

Hädaabi SMSi tekst

Te saate asendada hädaabi tekstisõnumi vaikesisu oma asendustekstiga (max 50 tähemärki).

- Vajutage **Menüü ➔ Seaded ➔ SOS seaded ➔ OK**.
- Valige **Hädaabi-SMSi tekst ➔ OK**.
- Muutke või asendage tekst ➔ **Valmis**.

Tee hädaabikõne

Kui abi on vaja, vajutage hädaabinupp seadme tagaküljel 3 korda kiiremini.

Meditsiiniseadmed

Raadiosignaale edastavate seadmete, näiteks mobiiltelefonide, kasutamine võib häirida ebapiisava varjestusega meditsiiniseadmete tööd. Küsige arstilt või seadme tootjalt, kas seadmel on piisav varjestus raadiosignaalide eest või mistahes muid tekkinud küsimusi. Järgige kõiki tervishoiuasutustesse paigaldatud teavitusi, mis paluvad telefoni välja lülitada. Haiglad ja teised tervishoiuasutused kasutavad vahel raadiosignaalide suhtes tundlikke seadmeid.

Implanteeritud meditsiiniseadmed

Võimalike häirete ennetamiseks soovitavad implanteeritud meditsiiniseadmete tootjad jätta juhtmevaba seadme ja meditsiiniseadme vahele vähemalt 15 cm. Selliseid seadmeid kasutavad isikud peaks:

- hoidma juhtmevaba seadme meditsiiniseadmest alati vähemalt 15 cm kaugusel;
- hoiduma juhtmevaba seadme kandmisest rinnataskus;
- hoidma juhtmevaba seadet meditsiiniseadme vastaspoole kõrva juures.

Vale paigalduse puhul võib mobiiltelefon tekitada turvapatjade õhuga täitumisel tõsiseid vigastusi.

Lennukites ei ole seadme kasutamine lubatud. Lülitage seade enne lennukisse sisenemist välja. Juhtmevabade sieseadmete kasutamine lennukites võib ohustada lennuturvalisust ja segada pardakommunikatsiooni. See võib olla ka ebaseaduslik.

Puhastamine ja hooldus

Teie telefon on keeruline seade, ning seda tuleb hoolsalt käsitseda. Hooletus võib garantii kehtetuks muuta.

- Kaitske seadet niiskuse eest. Vihm/lumi, niiskus ja muud vedelikud võivad sisaldada aineid, mis söövitavad elektroonilisi komponente. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja võimaldage seadmel enne selle tagasi panemist täielikult kuivada.
- Ärge kasutage või hoidke seadet tolmuses, mustas, keskkonnas. Seadme liikuvad ja elektroonilised osad võivad kahjustuda.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrged temperatuurid võivad vähendada elektrooniliste seadmete tööiga, kahjustada akut ja deformeerida või isegi sulatada plastikust osi.

Tavakasutuse ajal on seadme SARi väärtused tavaliselt suurel määral alla ülalnimetatud väärtusi. Selle põhjuseks on asjaolu, et süsteemi tõhususe tagamiseks ja võrguhäirete minimeerimiseks vähendatakse mobiilseadme väljundvõimsust automaatselt, kui helistamiseks täisvõimsust vaja ei lähe. Mida madalam on seadme väljundvõimsus, seda madalam on SARi väärtus.

Seade vastab raadiosagedusega kokkupuudet käsitlevatele suunistele juhul, kui seda kasutatakse pea vastas või vähemalt 0,5 cm kaugusel kehast. Kui seadet kantakse kasutamise ajal vtularis, vöökotis või muus hoidikus kehale lähemal, ei tohi need sisaldada metalli ning toode peab jääma kehast vähemalt eelpool nimetatud kaugusele.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on kinnitanud, et hetkel kättesaadav teaduslik info ei näita vajadust eriliste ettevaatusmeetmete järele mobiilseadmete kasutamise juures.Kui olete huvitatud oma kokkupuute vähendamisest, soovitavad nad vähendada kasutamist või kasutada vabakäeseadet, et hoida seadet peast ja kehast eemal.

FM-raadio

Raadio kuulamiseks peate ühendama antennina toimiva ühilduva peakomplekti.

- Vajutage **Menüü ➔ Multimeedia ➔ OK**. Või vajutage ooterežiimis nuppu .
- Valige **FM-raadio ➔ OK**.
- Reguleerige helitugevust küljel olevate nuppudega +/-.
- Valige sagedus nuppude  /  abil.
- Raadio vaigistamiseks ja vaigistuse mahavõtmiseks kasutage nuppu **Paus**.
- Vajutage **Suvandid ➔**
 - Kanaliloend** – salvestatud kanalite loend.
 - Käsitsisisestus** – sageduse valimine käsitsi täppishäälestuse abil.
 - Automaatotsing** – raadiojaamade otsing ja leitud jaamade salvestamine.

Kui teil on mistahes põhjust kahtlustada häireid, lülitage telefon viivitamatult välja. Kui teil on küsimusi juhtmevaba seadme kasutamise kohta koos implanteeritud meditsiiniseadmega, konsulteerige oma arstiga.

Plahvatusohtlikud alad

Lülitage seade plahvatusohtlikes alades alati välja. Järgige kõiki märke ja juhiseid. Kohtades, kus teil palutakse auto mootor välja lülitada, on tavaliselt plahvatusoht. Sädemed võivad nendes kohtades põhjustada plahvatusi või tulekahjusid, mis võivad lõppeda trauma või surmaga.

Lülitage seade välja tankimisjaamades, bensiinipumpade läheduses ja autotöökodades.

Järgige raadioseadmetele seatud piiranguid kütuse ladustamise kohtades, keemiatehastes, lõhkamistöõde läheduses. Plahvatusohtlikud alad on tihtipeale selgesti tähistatud, kuid seda mitte alati. See kehtib ka laevadel, kemikaalide transpordil ja ladustamisel; vedelgaasi (näiteks propanan või butaan) kasutavatel sõidukitel ning aladel, kus õhk võib sisaldada kemikaale või muid osi, näiteks kiude, tolmu või metallipudrit.

- Ärge hoidke seadet külmas. Seadme soojenemisel normaalse temperatuurini võib tekkida elektrooniliste komponentidele kahjulik kondensaat.
- Avage seadet üksnes vastavalt käesolevale juhendile.
- Ärge pillake seadet maha. Ärge pörutage ega raputage seda. Karm kohtlemine võib kahjustada vooluringe ja mehaanilisi osi.
- Ärge puhastage seadet tugevate kemikaalidega.

Eelpool toodud soovitused kehtivad seadme, selle aku, akulaadija ja muude lisaseadmete kohta.

Probleemide korral võtke ühendust seadme ostukohaga. Ärge unstage kaasa võtta kviitungit või arve koopiat.

Garantii

Juhul, kui vajate abi seadme seadistamisel või kasutamisel, leiate asjakohased kontaktandmed järgnevalt veebilehelt:

www.primobydoro.com/support.

Juhul, kui tuvastate 24 kuu jooksul pärast seadme ostmist mõne tootmis- või materjalivea, võtke ühendust seadme müüjaga. Garantii ei laiene seadme väärkohtlemisele ega kehti juhul, kui ei järgita käesolevas kasutusjuhendis esitatud juhiseid, mis on suunatud kas edasimüüjale või

Lihtsustatud ELi vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga deklareerib IVS GmbH, et käesolev raadioseadme tüüp Primo™ 406 vastab direktiivide 2014/53/EL ja 2011/65/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: **www.primobydoro.com/support**.

Seaded

- Taustataasesitus** Kui valite **Sees**, jääb raadio sisselülitatuks ka pärast menüüst lahkumist. Selle deaktiveerimiseks peatage **Taustataasesitus** menüüs **FM-raadio**.
- Valjuhääldi** Valige, kas valjuhääldi on sisse lülitatud või toimub taasesitus ainult peakomplekti kaudu, kui peakomplekt on ühendatud.

Liitumioonaku

Toode sisaldab liitumioonakut. Akuga vael ümber käimisel tekib tulekahju ja põletushaavade oht.

HOIATUS

Aku vale asendamine on plahvatusohtlik. Tulekahju- ja põletusohu vähendamiseks ärge võtke seda osadeks, purustage, torgake, laske lühisesse, jätke üle 60° C temperatuuri kätte ega jätke tulle või vette. Taaskasutage või vabanege kasutatud akudest vastavalt kohalikele õigusaktidele või tootega kaasas olnud juhendile.

Kuulmise kaitse

HOIATUS

Liigne kokkupuude tugevate helidega võib kuulmist kahjustada. Sõidukite juhtimise ajal võivad valjud helid teie tähelepanu kõrvale juhtida ja põhjustada õnnetuse. Kasutage peakomplekti mõõdukal helitugevusel ning ärge hoidke valjuhääldi kasutamise ajal seadet kõrva lähedal.

kasutajale (näiteks paigaldamised, tarkvara allalaadimised, ...) või seadme täielikul hävinemisel. Lisaks sellele ei kehti garantii veekahjustuste, jõu kasutamise, hooldamata jätmise, väärkasutamise või muude kasutaja põhjustatud asjaolude korral. Garantii ei laiene ka äikesetormide või muude voolukõikumiste tagajärjel tekkinud kahjustustele.

Eelpool nimetatud juhtudel jätab tootja endale õiguse nõuda kasutajalt sisse paranduse või asendusega seotud kulud. Kuluvate osade, näiteks akude, klahvistiku või korpuse garantii-periood on 6 kuud. Garantii ei kehti kasutusjuhenditele ega seadmega tarnitud tarkvarale, kui see on olemas. Täiendavad või muud tootja garantiist tulenevad nõuded on välistatud.

See tähendab, et tootja ei vastuta äritegevuse katkemise, saamata jäänud kasumi, kaotatud andmete või paigaldatud tarkvara ega muu kasutaja informatsiooni eest Garantii aluseks on ostukuupäevaga kviitung.

Tehnilised andmed

Võrk, sagedusriba(d) (MHz) [maksimaalne saatevõimsus/dBm]:	GSM 900 [33]/1800 [30]/1900 [30]
Bluetooth (GHz) [maksimaalne saatevõimsus/dBm]:	3.0 + EDR (2.4) [10]
Mõõtmed:	102 x 50 x 20 mm
Kaal:	115 g
Aku:	3,7 V / 1050 mAh liitiumioonaku
Ümbritlev temperatuur kasutamisel:	Min: 0 °C (32 °F) Max: 40 °C (104 °F)
Ümbritlev temperatuur laadimisel:	Min: 0 °C (32 °F) Max: 40 °C (104 °F)
Säilitustemperatuur:	Min: –20 °C (–4 °F) Max: 60 °C (140 °F)

Välja arvatud muudatused ja tõrked.