Primo™ 406
Istruzioni

Italiano

IT

Primo BY DORO

Inserimento della SIM, della scheda di memoria e della batteria

Gli alloggiamenti della SIM e della scheda di memoria si trovano all'interno del vano batteria.

⚠ ATTENZIONE

Utilizzare esclusivamente le batterie, il caricabatterie e gli accessori approvati per il modello specifico in dotazione. Il collegamento ad altri accessori può essere pericoloso e potrebbe portare all'annullamento dell'omologazione e della garanzia del telefono.

1. **Rimuovere il coperchio** posizionando il pollice sulla parte zigrinata del coperchio posteriore del telefono e farlo scorrere verso il basso.
   Se la batteria è inserita, far scorrere un'unghia nell'incavo accanto alla batteria per sollevarla.

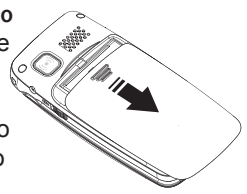

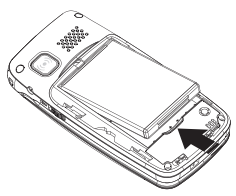

Quando la carica della batteria è bassa e il telefono è ancora acceso, il simbolo della batteria scarica lampeggia e viene emesso un segnale acustico di avviso per indicare lo stato della batteria. Per ricaricare la batteria, collegare l'adattatore di rete al connettore micro-USB sul lato inferiore del telefono.
In alternativa è possibile posizionare il telefono nella base di ricarica connessa all'adattatore di rete tramite il cavo USB.

Durante la ricarica, l'indicatore a LED rosso è acceso. L'icona di carica della batteria cambia continuamente durante la ricarica (nell'angolo in alto a destra del display). Sono sufficienti circa 3 ore per caricare completamente la batteria. Al completamento della carica, l'icona resta fissa.

Composizione rapida (M1, M2, M3)

Nota! I contatti per i tasti di composizione rapida devono essere già salvati nella Rubrica.

Configurazione di M1, M2 e M3

1. Premere **Menu** ➔ **Rubrica** ➔ **OK** e selezionare il contatto da memorizzare in uno dei tasti M.
2. Selezionare **Imposta M1**, **M2**, **M3** ➔ **OK**.
3. Selezionare **M1, M2** o **M3** e premere **Salva**.

1. Ricevitore/altoparlante — Effettuare le chiamate tenendo l'altoparlante vicino all'orecchio
2. Display
3. Tasti M1, M2, M3 — Compongono rapidamente i numeri memorizzati in ciascuno di essi
4. Tasto funzione sinistro — Accesso al menu principale
5. Tasto funzione destro — Accesso alla rubrica
6. Tasto chiamata — Effettua le chiamate e risponde a quelle in entrata; per aprire il registro chiamate, premerlo una volta in stand-by
7. Tasto fotocamera
8. Tasti freccia — Premere ^ per aprire le funzioni di accesso rapido; premere v per aprire i messaggi; questi tasti servono anche per scorrere menu ed elenchi verso l'alto o verso il basso
9. Tasto di fine chiamata — Termina la chiamata in corso; premerlo per tornare alla modalità standby; tenerlo premuto per **accendere o spegnere il telefono**
10. Tasti numerici — Premerli per digitare i numeri; premere a lungo il tasto 1 per chiamare la propria segreteria telefonica (il numero deve essere memorizzato); durante la digitazione di testi, premerli per inserire numeri o caratteri.
11. Tasto * — Consente di digitare "*"/ "+" / "P"/"W"; durante la digitazione di testi, premere per inserire i caratteri speciali
12. Tasto # — Premerlo a lungo per passare dalla modalità silenziosa a normale
13. Presa cuffie auricolari — Per cuffie standard da 3,5 mm
14. Tasto torcia — Accende e spegne la torcia
15. LED — Rosso = batteria in carica
16. LED — Blu = batteria carica; Lampeggiamento lento: chiamata persa
17. LED illuminazione fotocamera
18. Obiettivo fotocamera
19. Pulsante d'emergenza
20. Altoparlante
21. Porta micro-USB — Per il caricabatterie
22. Tasti + e - — Regolano il volume della suoneria e dell'altoparlante
23. Base di ricarica
24. Contatti della base

2. **Inserire la scheda SIM (obbligatorio)**
   Inserire la scheda SIM facendola scorrere delicatamente sotto il supporto metallico. Controllare che i contatti della scheda SIM siano rivolti verso il basso e che l'angolo smussato sia allineato con la forma del supporto. Non graffiare o piegare i contatti della scheda. Cercare di non toccare i contatti con le dita.

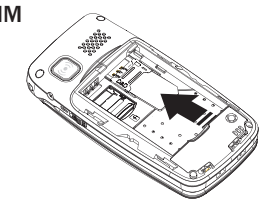

Suggerimento: alcune funzioni richiedono maggiore memoria. Per espandere la capacità di archiviazione del telefono, inserire una scheda micro SD.

3. **Scheda micro SD (facoltativo)**
   Premere leggermente la parte metallica dell'alloggiamento della scheda e farla scorrere delicatamente verso l'angolo del vano. A questo punto la parte metallica può essere fatta ruotare in posizione verticale. Posizionare la scheda di memoria nel supporto di plastica scuro. Controllare che i contatti della scheda di memoria siano rivolti verso il basso e che la scheda sia posizionata in base all'area contrassegnata (vedi figura). Non graffiare o piegare i contatti della scheda. Ruotare nuovamente la parte metallica verso il basso, premerla delicatamente contro la scheda e farla scorrere finché non scatta saldamente in posizione.

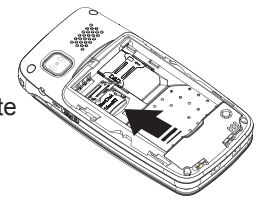

IMPORTANTE!
Utilizzare esclusivamente schede di memoria compatibili con il dispositivo. Tipi di schede compatibili: micro SD, micro SDHC.
Schede non compatibili possono danneggiare sia la scheda sia il dispositivo e alterare i dati memorizzati sulla scheda. A seconda del mercato è possibile che alcuni telefoni siano dotati di scheda di memoria preinstallata.

4. **Inserire la batteria (obbligatorio)**
   Spingerla nel vano batteria. Accertarsi che i tre contatti sulla batteria tocchino i tre contatti a molla nel vano batteria.

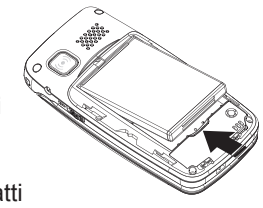

5. Riposizionare il coperchio facendolo scorrere verso l'alto finché non scatta in sede.

Accensione del telefono

Tenere premuto il tasto rosso sul telefono per almeno 2 secondi per accenderlo o spegnerlo.

Se la SIM è valida e protetta da un codice PIN (Personal Identification Number), sul display viene visualizzato **Inserire PIN**.

Digitare il codice PIN della SIM e premere **OK** (nell'angolo in alto a sinistra della tastiera). Eliminare con **Elimina** (nell'angolo in alto a destra della tastiera).

Impostazione della lingua

La lingua predefinita per i menu del telefono dipende dalla scheda SIM. È sempre possibile impostare una delle altre supportate dal telefono.

1. Premere **Menu** ➔ **Impostazioni** ➔ **OK**.
2. Selezionare **Telefono** ➔ **OK**.
3. Selezionare **Lingua** ➔ **OK**.
4. Selezionare una lingua dall'elenco ➔ **OK**.

Chiamate di emergenza (locali, nazionali internazionali)

Mentre il telefono è acceso, è sempre possibile eseguire una chiamata di emergenza inserendo il numero di emergenza locale della località in cui ci si trova, seguito da .

Alcuni operatori accettano chiamate verso i numeri di emergenza anche con una SIM non valida. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio operatore telefonico.

Nota! NON è necessario avere credito, ma la scheda SIM deve essere registrata e attivata.

I numeri di emergenza sono destinati al pronto intervento e devono essere chiamati esclusivamente in casi di emergenza. Non abusare del numero di emergenza poiché si rischierebbe di intralciare le chiamate provenienti da persone in situazioni di reale necessità.

Controllo volume

È possibile regolare il volume durante una chiamata tramite i tasti laterali **+ / -**. Il livello del volume è mostrato sul display.

Impostare data e ora

1. Premere **Menu** ➔ **Impostazioni** ➔ **OK**.
2. Selezionare **Orario/Data/Città** ➔ **OK**.
3. Selezionare **Orario e Data** ➔ **OK**.
4. Immettere l'orario (OO:MM) ➔ v.
5. Immettere la data (GG.MM.AAAA) ➔ v.
6. Selezionare **OK**.

Effettuare una chiamata

1. Inserire il numero di telefono comprensivo di prefisso. È possibile cancellare le cifre con **Cancella**.
2. Premere per effettuare la chiamata. Premere **Annulla** per annullare la chiamata.
3. Premere per terminare la chiamata.

Suggerimento: Per effettuare chiamate internazionali, soprattutto quando ci si trova all'estero, immettere sempre il simbolo + prima del prefisso nazionale (+39 per l'Italia). Per immettere il simbolo +, premere due volte il tasto *.

Digitazione di testi

Selezione del carattere

- Premere ciascun tasto ripetutamente fino a quando non appare il carattere desiderato.
- Attendere alcuni secondi (fino a quando lo sfondo blu o giallo del carattere non sia scomparso) prima di inserire il carattere seguente.

Caratteri speciali

- Premere * per visualizzare l'elenco dei caratteri speciali.
- Selezionare il carattere desiderato usando * o # (per spostarsi a sinistra e a destra) e premere **OK** per inserirlo.

Spostamento del cursore all'interno del testo

- Usare i tasti ^ / v per spostare il cursore all'interno del testo.

Maiuscole, minuscole e numeri

- Premere # per scegliere la modalità di immissione.
  Il simbolo nelle parte superiore sinistra del display indica la modalità di immissione.

Rispondere a una chiamata

1. Premere o **Rispondi** per accettare la chiamata oppure **Rifiuta** per rifiutarla (segnale di occupato).
   In alternativa, premere per rifiutare direttamente la chiamata.
2. Premere per terminare la chiamata.

Creare una voce nella rubrica

1. Premere **Menu** ➔ **Rubrica** ➔ **OK**.
2. Selezionare **Nuova voce** ➔ **OK**.
3. Selezionare se salvare il contatto sulla SIM o nel telefono.
4. Inserire un nome per il contatto.
5. Premere v.
6. Inserire il numero di telefono comprensivo di prefisso.
7. Quindi premere **Opzioni** ➔ **Salva** ➔ **OK**.

Suggerimento: Per utilizzare in modo ottimale la rubrica, soprattutto quando ci si trova all'estero, immettere sempre il simbolo + prima del prefisso nazionale (+39 per l'Italia). Per immettere il simbolo +, premere due volte il tasto *.

Impostazione della chiamata d'emergenza

Questa funzione serve a impostare la chiamata d'emergenza verso privati. Non usarla per contattare i numeri di emergenza locali, nazionali o internazionali come 118 o il 113.

Attivazione della funzione di chiamata d'emergenza.

1. Premere **Menu** ➔ **Impostazioni** ➔ **Impostazioni SOS** ➔ **OK**.
2. Selezionare **Segnale di allarme** ➔ **OK**.
3. Selezionare **Acceso** o **Spento** ➔ **OK**.

IMPORTANTE!
Se si disabilita la funzione di chiamata d'emergenza, il tasto di chiamata d'emergenza posto sul retro del telefono non funzionerà.

Tono avviso d'emergenza

Segnale acustico On o Off.

1. Premere **Menu** ➔ **Impostazioni** ➔ **Impostazioni SOS** ➔ **OK**.
2. Selezionare **Tono allarme SOS** ➔ **OK**.
3. Selezionare **Acceso** o **Spento** ➔ **OK**.

Ritardo chiamata d'emergenza

Impostare il tempo che deve trascorrere prima che il numero d'emergenza venga composto.

1. Premere **Menu ➔ Impostazioni ➔ Impostazioni SOS ➔ OK**.
2. Selezionare **Ritardo chiamata ➔ OK**.
3. Selezionare il tempo desiderato ➔ **OK**.

Contatti per chiamata d'emergenza

Elenco dei numeri che verranno chiamati una volta premuto il tasto chiamata di emergenza. È possibile salvare un massimo di 5 numeri.

1. Premere **Menu ➔ Impostazioni ➔ Impostazioni SOS ➔ OK**.
2. Selezionare **Numeri d'emergenza ➔ OK**.
3. Aggiungere fino a un massimo di 5 numeri di telefono

Nota! Avvisare sempre i propri contatti di averli aggiunti a questo elenco.

4. Premere **OK**.
5. Confermare il salvataggio **Vuoi salvare?** premendo **Sì**.

SMS d'emergenza

Attivazione o disattivazione dell'invio di SMS di emergenza.

1. Premere **Menu ➔ Impostazioni ➔ Impostazioni SOS ➔ OK**.
2. Selezionare **SMS di SOS ➔ OK**.
3. Selezionare **Acceso** o **Spento ➔ OK**.

Testo SMS d'emergenza

È possibile modificare il testo predefinito del messaggio d'emergenza come desiderato (max. 50 caratteri).

1. Premere **Menu ➔ Impostazioni ➔ Impostazioni SOS ➔ OK**.
2. Selezionare **Testo SMS ➔ OK**.
3. Modificare o sostituire il testo ➔ **Fatto**.

Per Inviare una chiamata con il tasto di allarme sos

Se si ha bisogno di aiuto premere il tasto di allarme sul dorso del telefono 3 volte in rapida successione.

Radio FM

Per ascoltare la radio, occorre collegare un paio di cuffie compatibili che fungano da antenna.

1. Premere **Menu ➔ Multimedia ➔ OK**. In alternativa, premere il tasto ^ dalla modalità standby
2. Selezionare **Radio FM ➔ OK**.
3. Regolare il volume tramite i tasti laterali **+ / -**.
4. Selezionare una frequenza tramite i tasti **^ / v**.
5. Attivare e disattivare il suono della radio con **Pausa**.
6. Premere **Opzioni ➔**.

- **Elenco canali** – elenco dei canali salvati.
- **Immissione manuale** – per selezionare manualmente una frequenza tramite sintonizzazione fine.
- **RicercaAutom.Radio** – scansione delle stazioni radio e salvataggio delle stazioni trovate.

Impostazioni

- **Audio sottofondo**
  Se si seleziona **Attivo**, la radio rimarrà accesa anche dopo l'uscita dal menu. Per disattivarla, agire su **Audio sottofondo** dal menu **Radio FM**.
- **Altoparlante**
  Scegliere se utilizzare l'altoparlante o se la riproduzione deve avvenire attraverso le cuffie solo quando quest'ultime vengono collegate.

Istruzioni di sicurezza

⚠ AVVERTENZA
L'unità e gli accessori possono contenere componenti di piccole dimensioni. Tenere l'apparecchio e i suoi componenti fuori dalla portata dei bambini.
L'alimentatore di rete è il dispositivo che separa il prodotto dall'alimentazione di rete. È necessario che la presa di alimentazione sia situata nelle vicinanze dell'unità e facilmente accessibile.

Servizi di rete e costi

Il dispositivo è omologato per l'uso sulle reti GSM 900/1800 MHz. Per utilizzare il dispositivo, occorre un abbonamento presso un operatore telefonico.
L'uso dei servizi di rete può comportare costi di traffico. Alcune funzioni del prodotto necessitano di essere supportate dalla rete e può essere necessario un abbonamento per usarle.

Ambiente operativo

Attenersi alle normative e alle leggi specifiche in vigore nel proprio Paese e spegnere sempre l'unità nei luoghi dove è vietato il suo utilizzo o dove può causare interferenze o pericolo. Utilizzare l'apparecchio solo nella sua normale posizione rispetto all'utente.

L'unità contiene parti magnetiche. L'unità può attrarre oggetti in metallo. Non tenere carte di credito o altri supporti magnetici vicino all'unità. Sussiste il rischio che le informazioni in essi memorizzate vadano perdute.

Veicoli

I segnali radio possono influire sui sistemi elettronici degli autoveicoli (ad esempio iniezione elettronica del carburante, impianto freni con ABS, controllo automatico della velocità di crociera, sistemi airbag) installati in modo errato o non sufficientemente protetti. Contattare il costruttore o un suo rappresentante per maggiori informazioni sul veicolo in uso o sulle apparecchiature aggiuntive.

Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o esplosivi insieme all'unità o ai suoi accessori.

Per i veicoli provvisti di airbag: ricordare che questi si gonfiano in modo molto violento. Non collocare oggetti, compresi gli apparecchi radio fissi o portatili, nella zona sopra l'airbag o nell'area in cui esso potrebbe espandersi.

Se l'airbag si gonfia e l'apparecchio telefonico non è stato installato in modo corretto, è possibile subire lesioni gravi.

È vietato utilizzare l'unità a bordo di aeromobili in volo. Spegnerla prima dell'imbarco in aereo. L'utilizzo di unità di telecomunicazione wireless in aereo può comportare rischi per la sicurezza aerea e interferire con i sistemi di telecomunicazione. Inoltre, il suo uso può violare le norme di legge.

Tasso di assorbimento specifico (SAR)

Il presente dispositivo è conforme ai requisiti internazionali di sicurezza in vigore in materia di esposizione alle onde radio. Il dispositivo mobile è un trasmettitore e un ricevitore radio. È progettato per non superare i limiti di esposizione alle onde radio (campi elettromagnetici a radiofrequenza) raccomandate dalle Linee guida internazionali dell'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP (Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni non Ionizzanti).

Le linee guida per l'esposizione alle onde radio utilizzano un'unità di misura conosciuta come Tasso di assorbimento specifico o SAR. Il limite SAR per i dispositivi mobili è in media di 2 W/kg misurato su 10 g di tessuto e include un ampio margine di sicurezza progettato per garantire la sicurezza di tutte le persone indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

I test per il SAR sono stati eseguiti adottando posizioni di funzionamento standard, considerando il dispositivo con il livello massimo possibile di emissioni in tutte le bande di frequenza. I valori SAR più alti ai sensi delle linee guida ICNIRP per l'uso di questo modello di dispositivo sono:

SAR testa: 0,305 W/kg

SAR corpo: 0,491 W/kg

Apparecchiature mediche

L'impiego di apparecchi che trasmettono segnali radio, ad esempio i telefoni cellulari, può interferire con apparecchi di uso medico non sufficientemente protetti. Rivolgersi a un medico o al costruttore dell'apparecchio medico in caso di dubbi o per stabilire se l'apparecchio sia sufficientemente protetto contro i segnali radio esterni. Nelle strutture sanitarie, osservare le eventuali disposizioni che impongano di spegnere l'unità all'interno dell'area. Negli ospedali e nelle strutture sanitarie potrebbero essere presenti apparecchiature sensibili ai segnali radio esterni.

Dispositivi medici impiantati

Per evitare potenziali interferenze, i produttori dei dispositivi medici impiantati consigliano una distanza minima di 15 cm tra un dispositivo wireless e il dispositivo medico. Le persone che utilizzano tali dispositivi devono:

- Tenere sempre il dispositivo wireless a una distanza superiore ai 15 cm dal dispositivo medico.
- Non portare il dispositivo wireless nel taschino.
- Tenere il dispositivo wireless all'orecchio opposto rispetto al dispositivo medico.

Nel caso in cui si sospettino interferenze, spegnere il telefono immediatamente. In caso di domande sull'utilizzo del dispositivo wireless con un dispositivo medico implementato, consultare il proprio medico.

Cura e manutenzione

Questo apparecchio è un prodotto a tecnologia avanzata e deve pertanto essere utilizzato con la massima cura. Un uso scorretto può rendere nulla la garanzia.

- Tenere l'unità al riparo dall'umidità. Pioggia, neve, umidità e qualsiasi altro tipo di liquido possono contenere sostanze corrosive per i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e consentire all'unità di asciugarsi completamente prima di reinserirla.
- Non utilizzare o riporre l'unità in ambienti polverosi e sporchi. Le parti mobili e i componenti elettronici dell'unità potrebbero danneggiarsi.
- Non tenere l'unità vicino a fonti di calore. Le alte temperature possono ridurre la vita utile dei componenti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non tenere l'apparecchio in luoghi freddi. Quando si scalda raggiungendo la sua temperatura normale, al suo interno potrebbe formarsi della condensa che rischia di danneggiare i circuiti elettronici.
- Non cercare di aprire l'unità in modi diversi da quello indicato nelle presenti istruzioni.
- Non fare cadere l'unità. Evitare di urtarla o di scuoterla. Se si maneggia l'unità in modo brusco, i circuiti e i meccanismi di precisione potrebbero rompersi.

Durante l'uso normale, i valori SAR per questo dispositivo sono normalmente ben al di sotto dei valori sopra riportati. Questo perché, per scopi di efficienza del sistema e per ridurre al minimo le interferenze sulla rete, la potenza in uscita del dispositivo mobile viene automaticamente diminuita quando non è necessaria la potenza completa per eseguire una chiamata. Minore è la potenza in uscita del dispositivo, minore è il valore SAR.

Questo dispositivo è conforme alle linee guida per l'esposizione alle radiofrequenze (RF) quando utilizzato all'orecchio oppure posizionato ad almeno 0,5 cm di distanza dal corpo. In caso di uso del dispositivo con custodie, fermagli per la cintura o altri tipi di supporti da indossare, questi non devono contenere metallo e dovrebbero garantire una distanza dal corpo pari almeno a quella riportata sopra.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha stabilito che le attuali informazioni scientifiche non indicano la necessità di speciali precauzioni nell'utilizzo dei dispositivi mobili. Se, tuttavia, si desidera ridurre l'esposizione, viene raccomandato di ridurne l'uso o di utilizzare un accessorio vivavoce in modo da tenere il dispositivo lontano dalla testa e dal corpo.

Aree con pericolo di esplosione

Spegnere sempre l'unità quando ci si trova in un'area con potenziale rischio di esplosione. Rispettare la segnaletica e tutte le istruzioni fornite. Sussiste il pericolo di esplosione nei luoghi in cui viene normalmente richiesto di spegnere il motore dell'auto. All'interno di tali aree, una scintilla può causare esplosioni o incendi che possono provocare lesioni personali o persino la morte.

Spegnere l'unità nelle stazioni di servizio, nei luoghi in cui sono presenti pompe di benzina e nelle officine.

Rispettare le restrizioni vigenti sull'utilizzo di apparecchiature radio nelle vicinanze di luoghi di immagazzinamento e vendita di combustibili, industrie chimiche e luoghi dove siano in atto demolizioni con esplosivi. Le aree con rischio di esplosione sono spesso, anche se non sempre, chiaramente contrassegnate. Ciò si applica anche alle navi, nelle zone sotto coperta; al trasporto o all'immagazzinamento di prodotti chimici; ai veicoli che impiegano combustibili liquefatti (come il propano o il butano); alle aree con atmosfere contenenti prodotti chimici o particelle, come grani, polvere o polveri metalliche.

- Non utilizzare sostanze chimiche aggressive per pulire l'unità.

I suggerimenti di cui sopra si applicano all'unità, alla batteria, all'alimentatore e agli altri accessori. Se il telefono non funziona correttamente, contattare il rivenditore per richiedere assistenza. Si consiglia di tenere a portata di mano la ricevuta o una copia della fattura.

Garanzia

Se occorre assistenza durante la configurazione o l'uso del telefono cellulare, rivolgersi ai contatti indicati sul seguente sito web:
www.primobydoro.com/support.

Se si individua un difetto imputabile a materiali e/o manodopera entro 24 mesi dall'acquisto, contattare il rivenditore. La garanzia non si applica al trattamento improprio o al mancato rispetto delle informazioni contenute nel presente manuale, alle interferenze sul dispositivo da parte del rivenditore o dell'utente (ad es. installazioni, download di software, ecc.) e alla perdita totale. Inoltre, non si applica all'introduzione di liquidi, all'uso della forza, alla mancata manutenzione, all'utilizzo improprio o ad altre circostanze causate dall'utente.

Non si applica inoltre a eventuali guasti provocati da temporali o altri tipi di sbalzi di tensione.

In questi casi, il produttore si riserva il diritto di addebitare la sostituzione o la riparazione al cliente.

Dichiarazione di conformità UE

Il fabbricante, IVS-GmbH, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Primo™ 406 è conforme alle Direttive: 2014/53/EU e 2011/65/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
www.primobydoro.com/support.

Batteria agli ioni di litio

Il prodotto contiene una batteria agli ioni di litio. Se la batteria viene utilizzata in maniera errata, esiste il rischio di incendi o ustioni.

⚠ AVVERTENZA
Se la batteria viene sostituita in maniera errata, esiste il rischio di esplosione. Per ridurre il rischio di incendi o ustioni, non smontare, schiacciare, forare, mettere in cortocircuito i contatti esterni, esporre a temperature superiori ai 60 °C (140 °F) o smaltire in fuoco o acqua. Riciclare o smaltire le batterie utilizzate in conformità con le norme locali o fare riferimento alla guida in dotazione con il prodotto.

Proteggere l'udito

AVVERTENZA
L'eccessiva esposizione ai suoni forti può provocare danni all'udito.
L'esposizione ai suoni forti durante la guida può distogliere l'attenzione e provocare incidenti.
Utilizzare le cuffie a un livello moderato e non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso.

Chiamate di emergenza

Importante!
I telefoni cellulari utilizzano segnali radio, una rete di telefonia mobile, una rete terrestre e funzioni programmate dall'utente. Ciò significa che la connessione non può essere garantita in tutte le circostanze. Si consiglia quindi di non fare esclusivo affidamento su un cellulare per chiamate molto importanti, come ad esempio per i casi di emergenza medica.

Per le parti soggette a usura come batterie, tastiera o custodia si applica un periodo di garanzia limitato, pari a 6 mesi. I manuali e l'eventuale software in dotazione sono esclusi dalla presente garanzia. Ogni ulteriore o diverso reclamo relativo alla garanzia del produttore si intende escluso.

Pertanto il produttore non si assume alcuna responsabilità per interruzione delle operazioni, mancato profitto, perdita di dati, software installato addizionalmente dall'utente o altre informazioni. Quale prova di garanzia farà fede la ricevuta recante la data di acquisto.

Specifiche

Rete, bande di frequenza (MHz) [massima potenza a radiofrequenza trasmessa/ dBm]:	GSM 900 [33] / 1800 [30] / 1900 [30]
Bluetooth (GHz) [massima potenza a radiofrequenza trasmessa/ dBm]:	3.0 + EDR (2.4) [10]
Dimensioni:	102 x 50 x 20 mm
Peso:	115 g (batteria inclusa)
Batteria:	3,7 V/800 mAh agli ioni di litio (Li-ion)
Temperatura ambiente di funzionamento:	Min: 0 °C Massima: 40 °C
Temperatura ambiente di carica:	Min: 0 °C Massima: 40 °C
Temperatura di conservazione:	Min: -20 °C Massima: 60 °C

Italian
© IVS GmbH 2015 • Tutti i diritti riservati
QSG_Primo_406_it_A3(A7)_v22