

Primo™ 406

Instrukcija

Latviešu val.



Ievietojiet SIM karti, atmiņas karti un akumulatoru
SIM kartes un atmiņas kartes turētāji atrodas akumulatora nodalījuma iekšpusē.

⚠ UZMANĪBU!
Izmantojiet tikai tādus akumulatorus, lādētāju un papildierīces, kas ir apstiprinātas lietošanai kopā ar šo konkrēto modeli. Nepiemērotu aksesuāru izmantošana var būt bīstama un atcelt tālruņa garantiju.

1. **Noņemiet vāciņu,** ievietojot īkšķi tālruņa korpusa aizmugurē, un pabīdīet vāciņu virzienā uz leju. Ja ir ievietots akumulators, ielieciet gropē nagu, kas atrodas blakus akumulatoram, lai paceltu to uz augšu.

Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems un joprojām darbojas tālrunis, sāk mirgot tukša akumulatora ikona, kas norāda par akumulatora uzlādes statusu, un atskan brīdinājuma signāls. Lai uzlādētu akumulatoru, savienojiet strāvas adapteri ar mikro USB pieslēgvietu, kas atrodas tālruņa apakšējā daļā. Vai arī jūs varat ievietot tālruni lādētājā-turētājā, kas savienots ar strāvas adapteri, izmantojot USB kabeli.


Uzlādes laikā deg sarkanais LED indikators. Akumulatora uzlādes laikā kustas uzlādes statusa ikona (displeja augšējā labajā stūrī). Akumulatora pilna uzlāde ilgst aptuveni 3 stundas. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, uzlādes statusa ikona apstājas.

Padoms: Lai veiktu starptautiskos zvanus, vienmēr pirms valsts koda ievadiet simbolu +, lai tālruņu grāmatu izmantotu optimāli jebkurā valstī. Nospiediet taustiņu **✳** divreiz, lai ievadītu starptautisko reģiona kodu +.

- Ātrais zvans (M1, M2, M3)**
- Piezīme!** Kontaktpersonu numuriem, kam piešķirts ātro zvanu taustiņš, ir jābūt saglabātiem tālruņu grāmatā.
- M1, M2 un M3 iestatīšana**
1. Nospiediet **Menu** (Izvēlne) ➔ **Phonebook** (Tālruņu grāmata) ➔ **OK**.
 2. Atlasiet kontaktpersonas, kam piešķirsiet **M1, M2** vai **M3** taustiņus.
 3. Nospiediet **Options** (Iespējas) ➔ **Speed dial** (Pievienot tiešo taustiņu) ➔ **OK**.
 4. Atlasiet rindu **M1, M2** vai **M3** ➔ **Save** (Saglabāt).
 5. Apstipriniet **Save?** (Saglabāt?) ar **Yes** (Jā).

1. **Uztvērējs/skaļrunis** Veiciet zvanus, turot tālruni pie auss
2. **Displejs**
3. **Ātrie zvani** Veiciet ātros zvanus uz numuriem, kas saglabāti zem M1, M2 un M3
4. **Kreisais izvēles taustiņš** Nospiediet, lai atvērtu galveno izvēlni
5. **Labais izvēles taustiņš** Nospiediet, lai atvērtu tālruņu grāmatu
6. **Zvana taustiņš** Izsauc un atbild uz zvaniem; Nospiediet vienreiz, lai atvērtu zvanu žurnālu
7. **Kameras poga**
8. **Bulttaustiņi** Nospiediet **↵**, lai atvērtu saīsmes funkcijas; nospiediet **↘**, lai atvērtu īsziņas; ritiniet uz augšu un leju izvēlnēs un sarakstos

2. **Ievietojiet SIM karti (obligāti)** Ievietojiet SIM karti, uzmanīgi to pabīdot apakšā zem metāla skavas. Pārliecinieties, vai SIM kartes kontaktu virsma ir vērsta leju un nogrieztais stūris iekļaujas skavas padziļinājumā. Kartes kontaktu virsmu nedrīkst saskrāpēt vai saliekt. Centieties nepieskarties kontaktu virsmai ar pirkstiem.

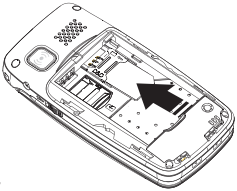

- Tālruņa ieslēgšana**
- Lai ieslēgtu un izslēgtu tālruni, turiet nospiestu sarkano pogu **☎** vismaz 2 sekundes.
- Ja SIM karte ir derīga un ir aizsargāta ar PIN kodu (personas identifikācijas numuru), displejā tiek parādīts **Enter PIN** (Ievadīt PIN).
- Ievadiet SIM PIN kodu un nospiediet **OK** (**Labi**) (⇨ tastatūras augšējā kreisajā stūrī). Dzēsiet, nospiežot **Delete** (**Dzēst**) (⇨ tastatūras augšējā labajā stūrī).

- Valodas iestatīšana**
- SIM karte nosaka tālruņa noklusējuma valodu automātiski. Jūs vienmēr varat mainīt tālrunī pieejamās valodas.
1. Nospiediet **Menu** (Izvēlne) ➔ **Settings** (Iestatījumi) ➔ **OK**.
 2. Atlasiet **Phone settings** (Tālruņa iestatījumi) ➔ **OK**.
 3. Atlasiet **Language** (Valoda) ➔ **OK**.
 4. Atlasiet valodu sarakstā ➔ **OK**.


- SOS zvani (vietējo, valsts un starptautisko zvanu veikšana ārkārtas situācijās)**
- Vienmēr, kamēr tālrunis ir ieslēgts, ir iespējams veikt SOS zvanu, ievadot pašreizējās atrašanās vietas vietējo galvenā avārijas dienesta numuru, kas seko aiz **☎**. Dažos tīklos ārkārtas zvans no mobilā tālruņa var tik veikts arī bez derīgas SIM kartes. Lai iegūtu plašāku informāciju par to, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
- Piezīme!** Sarunu kredīta iegāde zvanam NAV vajadzīga - taču SIM kartei ir jābūt reģistrētai un aktivizētai.
- Ārkārtas palīdzības izsaukumu numuri ir paredzēti tikai ārkārtas palīdzības izsaukšanai un ir jāveic tikai ārkārtas gadījumos. Lūdzam neizmantojot ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru nevajadzīgi, jo tas var aizkavēt kādas reālas ārkārtas situācijas novēršanu.

Skaļuma regulēšana
Nospiežot sānu taustiņus **+/-**, zvana laikā jūs varat pielāgot skaļumu. Skaļuma līmenis tiek parādīts displejā.

9. **Zvana beigu taustiņš** Nospiediet, lai beigtu zvanu; nospiediet, lai atgrieztos gaidīšanas režīmā; lai **ieslēgtu vai izslēgtu tālruni**, turiet to nospiestu
10. **Ciparu taustiņi** Nospiediet, lai ievadītu ciparus; turiet nospiestu taustiņu 1, lai zvanītu uz balss pastkastīti (jābūt saglabātam tālruņa numuram); nospiediet rakstīšanas laikā, lai ievadītu ciparus vai rakstzīmes
11. **✳** taustiņš Nospiediet, lai ievadītu **“*”** / **“+”** / **“P”** / **“W”**; nospiediet rakstīšanas laikā, lai ievadītu speciālās rakstzīmes
12. **#** taustiņš Turiet ilgi nospiestu, lai pārslēgtu klusuma vai parasto režīmu

Padoms: Dažām funkcijām ir nepieciešama papildus atmiņa, lai paplašinātu tālruņa krātuves ietilpību; ievietojiet mikro SD karti.

3. **Mikro SD karte (pēc izvēles)** Viegli piespiediet kartes turētāju un bīdīet to uzmanīgi virzienā uz nodalījuma stūrīti. Kartes turētāju varēs pacelt uz augšu vertikālā stāvoklī. Ievietojiet atmiņas karti melnajās plastmasas skavās. Pārliecinieties, vai atmiņas kartes kontaktu virsma ir vērsta leju un vai karte ir ievietota atbilstoši norādītajam laukumam (skatīt attēlu). Kartes kontaktu virsmu nedrīkst saskrāpēt vai saliekt. Iespiediet metāla turētāju atpakaļ, piespiediet to un bīdīet, līdz tas nofiksējas vietā.

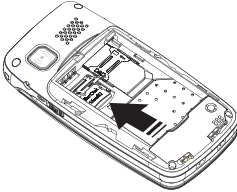

- Laika un datuma iestatīšana**
1. Nospiediet **Menu** (Izvēlne) ➔ **Settings** (Iestatījumi) ➔ **OK**.
 2. Atlasiet **Time and date** (Laiks un datums) ➔ **OK**.
 3. Atlasiet **Set time/date** (Iestatīt laiku/datumu) ➔ **OK**.
 4. Ievadiet laiku (HH:MM) ➔ **↘**.
 5. Ievadiet datumu (DD/MM/GGGG) ➔ **↘**.
 6. Atlasiet **OK**.

- Kā veikt zvanu**
1. Ievadiet tālruņa numuru ar reģiona kodu. Ciparus var izdzēst ar **Clear** (Dzēst).
 2. Lai zvanītu, nospiediet **☎**. Lai atceltu zvanu, nospiediet **Abort** (Pārtraukt).
 3. Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet **☎**.
- Padoms:** Lai veiktu starptautiskos zvanus, vienmēr pirms valsts koda ievadiet simbolu +, lai tālruņu grāmatu izmantotu optimāli jebkurā valstī. Nospiediet taustiņu **✳** divreiz, lai ievadītu starptautisko reģiona kodu +.

- Teksta ievadīšana**
- Lai atlasītu rakstzīmi:**
- Nospiediet ciparu taustiņu vairākas reizes, līdz tiek parādīta vajadzīgā rakstzīme.
 - Pirms ievadāt nākamo rakstzīmi pagaidiet dažas sekundes (kamēr pazūd rakstzīmes zilais vai dzeltenais fons).

- Speciālās rakstzīmes**
- Lai aplūkotu speciālo rakstzīmju sarakstu, nospiediet **✳**.
 - Atlasiet vajadzīgo rakstzīmi ar **✳** vai **#** (lai pārvietotos pa kreisi un pa labi) un nospiediet **OK**, lai ievadītu.


- Lai pārvietotu tekstā kursoru:**
- Lai pārvietotu tekstā kursoru, izmantojiet taustiņus **↵** / **↘**.

- Lielie burti, mazie burti un cipari**
- Lai izvēlētos ievades režīmu, nospiediet **#**. Simbols displeja kreisajā augšpusē norāda ievades režīmu.

13. **Austiņu ligzda** 3,5 mm standarta austiņām
14. **Gaismiņas poga** Ieslēdz un izslēdz gaismiņu
15. **LED** Sarkanā = notiek akumulatora uzlāde
16. **LED** Zilā = akumulators uzlādēts
Lēni mirgo: neatbildētais zvans
17. **Kameras LED un gaismiņa**
18. **Kameras objektīvs**
19. **SOS poga**
20. **Skaļrunis**
21. **Mikro USB pieslēgvietā** Lādētājam
22. **+ un - taustiņi** Pielāgojiet zvana un skaļruņa skaļumu
23. **Lādētājs-turētājs**
24. **Turētāja kontakti**

SVARĪGI!
Izmantojiet tikai ar šo ierīci saderīgas atmiņas kartes. Saderīgas kartes tips: microSD, microSDHC. Nesaderīgas kartes var sabojāt pašu karti, ierīci un sabojāt kartē saglabātos datus. Dažiem tālruņiem atkarībā no tirgus var būt iepriekš instalēta atmiņas karte.

4. **Ievietojiet akumulatoru (obligāti)** Lai ievietotu akumulatoru, iespiediet to akumulatora nodalījumā. Pārbaudiet, vai visi trīs priekšpusē esošie kontakti saskaras ar visiem trīs atsperveida kontaktiem, kas atrodas akumulatora nodalījumā.
5. Uzlieciet atpakaļ vāciņu un viegli piespiediet, lai pārliecinātos, vai tas nofiksējas pareizajā vietā.

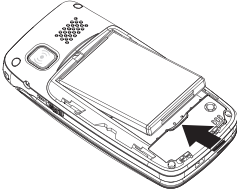

- Lai atbildētu uz zvanu**
1. Nospiediet **☎** vai **Answer** (Atbildēt), lai pieņemtu zvanu, vai arī nospiediet **Reject** (Noraidīt), lai noraidītu zvanu (aizņemts signāls). Vai arī nospiediet **☎**, lai noraidītu zvanu tieši.
 2. Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet **☎**.
- Ieraksta sastādīšana tālruņu grāmatā**
1. Nospiediet **Menu** (Izvēlne) ➔ **Phonebook** (Tālruņu grāmata) ➔ **OK**.
 2. Atlasiet **Add new contact** (Pievienot jaunu kontaktpersonu) ➔ **OK**.
 3. Izvēlieties, vai saglabāt kontaktu SIM kartē vai tālrunī.
 4. Ievadiet kontaktpersonas vārdu.
 5. Nospiediet **↘**.
 6. Ievadiet tālruņa numuru kopā ar reģiona kodu.
 7. Pēc tam nospiediet **Options** (Opcijas) ➔ **Save** (Saglabāt) ➔ **OK**.

SOS zvanu iestatīšana
Šī ir privāto ārkārtas palīdzības izsaukumu zvanu sastādīšanas funkcija. Neievadiet nevienu vietējo, valsts vai starptautisko ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru, piemēram, 110 vai 112, utt!

- Aktivizējiet ārkārtas palīdzības izsaukumu zvanu funkciju**
1. Nospiediet **Menu** (Izvēlne) ➔ **Settings** (Iestatījumi) ➔ **SOS Setting** (SOS iestatījumi) ➔ **OK**.
 2. Atlasiet **Emergency alert** (Trauksmes signāls) ➔ **OK**.
 3. Atlasiet **On** (Ieslēgt) vai **Off** (Izslēgt) ➔ **OK**.

SVARĪGI!
Ja deaktivizēsiet ārkārtas palīdzības izsaukumu zvanu funkciju, tālruņa aizmugurējā pusē nedarbosies ārkārtas palīdzības izsaukumu zvanu taustiņš.

SOS brīdinājuma skaņas signāls
Brīdinājuma skaņas signāla ieslēgšana vai izslēgšana.

- Nospiediet **Menu** (Izvēlne) ➔ **Settings** (Iestatījumi) ➔ **SOS Setting** (SOS iestatījumi) ➔ **OK**.
- Atlasiet **SOS Alarm Tone** (SOS signāla tonis) ➔ **OK**.
- Atlasiet **On** (Ieslēgt) vai **Off** (Izslēgt) ➔ **OK**.

SOS zvanu izsaukuma aizkave

Iestatiet aizkaves laiku pirms tiek sastādīts pirmais ārkārtas palīdzības izsaukumu zvans.

- Nospiediet **Menu** (Izvēlne) ➔ **Settings** (Iestatījumi) ➔ **SOS Setting** (SOS iestatījumi) ➔ **OK**.
- Atlasiet **Call delay** (Veikt zvanu pēc) ➔ **OK**.
- Atlasiet aizkaves laiku ➔ **OK**.

Ārkārtas palīdzības izsaukumu kontakt-personas

Tālrunu numuri, kuri tiek izsaukti, nospiežot ārkārtas palīdzības izsaukumu taustiņu. Iespējams saglabāt ne vairāk kā 5 numurus.

Drošības instrukcijas

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Ierīce un tās papildierīces var saturēt sīkas detaļas. Turiet tālruni un tā papildierīces drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Strāvas barošanas adapteris ir atvienoša-nas ierīce starp izstrādājumu un elektrotīklu. Elektrotīkla kontaktlīgzdai jāatrodas tuvu aprīkojumam un jābūt viegli aizsniedzamai.

Tīkla pakalpojumi un izmaksas

Šī ierīce ir apstiprināta lietošanai GSM 900/1800 MHz tīklos. Lai izmantotu ierīci, Jums ir jāabonē attiecīgais pakalpojums no Jūsu pakalpojumu sniedzēja.

Par tīkla pakalpojumu izmantošanu var piemērot daļplūsmas maksu. Dažām izstrādājuma funkcijām nepieciešams tīkla atbalsts, tāpēc Jums, iespējams, ir jāabonē attiecīgais pakalpojums.

Ekspluatācijas vide

Ievērojiet noteikumus un normatīvos aktus, kādi piemēroti vidē, kurā atrodaties, un vienmēr izslēdziet ierīci, ja tās lietošana ir aizliegta, var izraisīt traucējumus vai radīt videi bīstamus apstākļus. Izmantojiet ierīci tikai normālā lietošanas stāvoklī.

Dzirdes aizsardzība



BRĪDINĀJUMS!

Pārlietu liela skaņa var radīt dzirdes bojājumus. Pārlietu liela skaņa braucot var novērst Jūsu uzmanību un izraisīt negadījumu. Klausieties mūziku mērenā skaļumā un neturiet ierīci pie auss, kad lietojat skaļruni.

Zvanīšana ārkārtas situācijās

Svarīgi!

Mobilie tālruni darbojas, izmantojot radio-siņālus, mobilo telefonu tīklu, virszemes tīklu, kā arī lietotāja programētas funkcijas. Tomēr savienojuma izveidi jebkuros apstākļos nav iespējams garantēt. Tāpēc nekad nepaļaujieties tikai uz mobilajām ierīcēm, ja ir jānodrošina ļoti svarīgi sakari, piemēram, jāsazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem.

Transportlīdzekļi

Radiofrekvenču signāli motorizētos transportlīdzekļos var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskajā iesmidzināšanas, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas,elektroniskajā ātruma kontroles

Šādā gadījumā ražotājs patur tiesības iekasēt no pircēja samaksu par ierīces detaļu nomainīu vai labošanas darbiem. Daļām, kas pakļautas nodilumam un nolietojumam, piemēram, akumulatoram, tastatūrai vai korpusam, ierobežotās garantijas laiks ir 6 mēneši. Lietošanas pamācības un piegādātā programmatūra, ja iekļauta, šajā garantijā neietilpst. Visas citas prasības, kas izriet no ražotāja garantijas, ir izslēgtas.

Līdz ar to ražotājs neuzņemas atbildību par pārtraukumiem uzņēmējdarbībā, negūto peļņu, zaudētajiem datiem, lietotāja papildus instalēto programmatūru vai citu informāciju. Šī garantija ir spēkā, ja tiek uzrādīta pārdošanas kvīts/čeks ar iegādes datumu.

Īpašās absorbcijas koeficients (SAR)

Šī ierīce atbilst visām spēkā esošajām, starptautiskajām drošības prasībām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Šī mobilā ierīce ir radio-siņālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes ierobežojumus (radio frekvences elektromagnētiskie lauki), ko nosaka starptautiskās prasības, kuras izstrādājusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošo starojumu (ICNIRP), kas ir neatkarīga zinātniskā organizācija.

- Nospiediet **Menu** (Izvēlne)➔ **Settings** (Iestatījumi) ➔ **SOS Setting** (SOS iestatījumi) ➔ **OK**.
- Atlasiet **Emergency numbers** (Pirmās palīdzības dienestu numuri) ➔ **OK**.
- Pievienojiet maksimums 5 tālrunu numurus.

Piezīme! Vienmēr informējiet kontakt-personas, kuras pievienojat.
- Nospiediet **OK**.
- Apstipriniet jautājumu **Save?** (Saglabāt?) ar **Yes** (Jā).

SOS-SMS

SMS nosūtīšanas ieslēgšana vai izslēgšana.

- Nospiediet **Menu** (Izvēlne) ➔ **Settings** (Iestatījumi) ➔ **SOS Setting** (SOS iestatījumi) ➔ **OK**.
- Atlasiet **SOS SMS ➔ OK**.
- Atlasiet **On** (Ieslēgt) vai **Off** (Izslēgt) ➔ **OK**.

Šī ierīce atbilst pamatnostādnēm par radio-frekvenču iedarbību ar nosacījumu, ja to lieto normālā stāvoklī pie auss vai tur vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa.

Lietojot tālruņa maciņu, jostas futlāri vai cita veida turētāju, tie nedrīkst saturēt metālu, un izstrādājumam jāatrodas vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Ievērojiet iepriekš minēto attālumu norādījumus, kamēr tiek pabeigta datu pārraide.

Ierīces daļas ir magnētiskas. Ierīce, iespējams, var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovie-tojiet ierīces tuvumā kredīt kartes vai citus magnētiskos datu nesējus. Tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

Medicīnas iekārtas

Ierīču lietošana, kas pārraida radio signālus, piemēram, mobilie tālruni, var ietekmēt medicīnas iekārtu darbību, kurām nav šādas aizsardzības. Lai noskaidrotu, vai iekārtai ir nepieciešamā aizsardzība pret ārējiem signāliem, vai arī, ja Jums rodas kādi citi jautājumi sakarā ar to, konsultējieties ar ārstu vai iekārtas ražotāju. Ja veselības aprūpes iestādēs ir norādīti paziņojumi, kas lūdz izslēgt ierīci, ievērojiet tos, kamēr atrodaties šādā iestādē. Slimnīcās un citās veselības aprūpes iestādēs, iespējams, izmanto iekārtas, kas ir jutīgas pret ārējiem radio signāliem.

un gaisa spilvenu sistēmā). Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai papildus aprīkojuma ražotājam.

Nekādā gadījumā neglabājiet viegli uzliesmojošus šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci vai tās piederumiem.

Transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar gaisa spilveniem: Neaizmirstiet, ka gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet ierīci vai citus priekšmetus, tostarp nostiprinātu vai pārnēsājamo radio iekārtu, virs drošības spilvena vai tā izplešanās zonā.

Nepareizi uzstādīts mobilais tālrunis, strauji piepūšoties gaisa spilvenam, var izraisīt nopietnus savainojumus.

Aizliegts lietot ierīci lidojuma laikā. Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet ierīci. Bezvadu telekomunikāciju ierīču izmantošana lidmašīnā var radīt bīstamību lidaparāta vadībai un pārraut bezvadu tālrunu tīklu. Ierīce var tikt uzskatīta arī par nelikumīgu.

1. attēls

2. attēls

3. attēls

4. attēls

5. attēls

6. attēls

7. attēls

8. attēls

9. attēls

10. attēls

11. attēls

12. attēls

13. attēls

14. attēls

15. attēls

16. attēls

17. attēls

18. attēls

19. attēls

20. attēls

21. attēls

22. attēls

23. attēls

24. attēls

25. attēls

26. attēls

27. attēls

28. attēls

29. attēls

30. attēls

31. attēls

32. attēls

33. attēls

34. attēls

35. attēls

36. attēls

37. attēls

38. attēls

Ārkārtas palīdzības izsaukumu SMS teksts

Jūs varat mainīt ārkārtas īsziņu noklusējuma tekstu, ievadot savējo (maks. 50 rakstzīmes).

- Nospiediet **Menu** (Izvēlne) ➔ **Settings** (Iestatījumi) ➔ **SOS Settings** (SOS iestatījumi) ➔ **OK**.
- Atlasiet **SOS SMS text** (Viena taustiņa SMS) ➔ **OK**.
- Mainiet tekstu ➔ **Done** (Pabeigt).

Kā veikt SOS zvanu

Ja ir nepieciešama palīdzība, nospiediet pogu SOS uz ierīces aizmugurē 3 reizes ātri.

FM radio

Lai klausītos radio, savienojiet ar tālruni saderīgas austiņas, kas darbojas kā antena.

- Nospiediet **Menu** (Izvēlne) ➔ **Multimedia** (Multivide) ➔ **OK**. Vai arī nospiediet gaidīšanas režīma taustiņu ⤴
- Atlasiet **FM radio ➔ OK**.
- Iestatiet skaļumu ar sānu taustiņiem +/-.

Implantētās medicīniskās ierīces

Lai izvairītos no iespējamiem medicīniskās ierīces darbības traucējumiem, implantēto medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15 cm attālumu starp bezvadu ierīci un medicīnisko ierīci. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:

- Mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15 cm attālumā no medicīniskās ierīces;
- Nenēsājiet bezvadu ierīci krūšu kabatā;
- Mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē;

Mobilā ierīce jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus. Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, konsultējieties ar veselības aprūpes speciālistu.

Sprādzienbīstama vide

Vienmēr izslēdziet ierīci, ja atrodaties sprādzienbīstamā zonā. Ievērojiet visas brīdinājuma zīmes un norādījumus. Teritorijās, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju, pastāv eksplozijas risks. Šādā vidē dzirksteles var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai pat izraisot nāvi.

Izslēdziet tālruni degvielas uzpildes stacijās, kā arī visur citur blakus degvielas uzpildes sūkņiem

Tīrīšana un apkope

Jūsu ierīce ir tehniski moderns izstrādājums, un pret to jāizturas ar vislielāko rūpību. Nevērigas rīcības rezultātā garantija var zaudēt spēku.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Lietus/sniegputenis, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ierīces samirkšanas gadījumā izņemiet akumulatoru un ļaujiet tai pilnībā izžūt pirms ievietojat akumulatoru atpakaļ.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās vai netīrās vidēs. Tā var tikt bojātas ierīces kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci augstā temperatūrā. Augsta temperatūra var saīsināt ierīces ekspluatācijas laiku, sabojāt akumulatoru, kā arī deformēt vai izkausēt plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektroniskās shēmas.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, kā norādīts šeit.
- Nemetiet ierīci zemē. Nekratiet un nesitiet pa to. Rupja neuzmanība, rīkojoties ar ierīci, var sabojāt shēmas un izjaukt darbības mehānismu.
- Nelietojiet ierīces tīrīšanai stiprus ķīmiskos mazgāšanas līdzekļus.

1. attēls

2. attēls

3. attēls

4. attēls

5. attēls

6. attēls

7. attēls

8. attēls

9. attēls

10. attēls

11. attēls

12. attēls

13. attēls

14. attēls

15. attēls

16. attēls

17. attēls

18. attēls

19. attēls

20. attēls

21. attēls

22. attēls

23. attēls

24. attēls

25. attēls

26. attēls

27. attēls

28. attēls

29. attēls

30. attēls

31. attēls

32. attēls

33. attēls

34. attēls

- Izmantojot taustiņus ⤴ / ⤵, atlasiet frekvenci.
- Izslēdziet vai ieslēdziet skaņu ar **Pause** (Pauzi).
- Nospiediet **Options** (Opcijas) ➔
 - Channel list** (Kanālu saraksts) - saglabāto kanālu saraksts.
 - Manual input** (Manuālā ievade) - manuāla frekvences atlase ar precīzu iestatīšanu.
 - Auto. search** (Auto. meklēšana) - radio-staciju skenēšana un atrasto staciju saglabāšana.

Iestatījumi

- Fona atskaņošana**

Ja atlasāt **On**, dodoties projām no izvēlnes, radio joprojām darbosies. Lai to deaktivizētu, apturiet **Background playback** (Fona atskaņošanu) izvēlnē **FM radio**.
- Skaļrunis**

Izvēlieties, vai tad, kad ir pievienotas austiņas, ir ieslēgts skaļrunis vai arī atskaņotājs.

1. attēls

2. attēls

3. attēls

4. attēls

5. attēls

6. attēls

7. attēls

8. attēls

9. attēls

10. attēls

11. attēls

12. attēls

13. attēls

14. attēls

15. attēls

16. attēls

17. attēls

18. attēls

19. attēls

20. attēls

21. attēls

22. attēls

23. attēls

24. attēls

25. attēls

26. attēls

27. attēls

28. attēls

29. attēls

30. attēls

31. attēls

32. attēls

33. attēls

34. attēls

35. attēls

36. attēls

37. attēls

38. attēls

39. attēls

40. attēls

41. attēls

42. attēls

43. attēls

44. attēls

45. attēls

46. attēls

47. attēls

48. attēls

49. attēls

50. attēls

51. attēls

52. attēls

53. attēls

54. attēls

55. attēls

56. attēls

57. attēls

58. attēls

59. attēls

60. attēls

61. attēls

62. attēls

63. attēls

64. attēls

65. attēls

66. attēls

67. attēls

68. attēls

69. attēls

70. attēls

71. attēls

72. attēls

73. attēls

74. attēls

75. attēls

76. attēls

77. attēls