

Primo™ 406

Instructies

Nederlands



De simkaart, de geheugenkaart en de batterij plaatsen

De houders voor de sim- en geheugenkaarten bevinden zich in het batterijvak.

⚠ VOORZICHTIG
Gebruik alleen de batterijen, lader en accessoires die voor dit specifieke model zijn goedgekeurd. Het aansluiten van andere accessoires kan gevaarlijk zijn en de type-goedkeuring en garantie van de telefoon kunnen erdoor komen te vervallen.

1. **Verwijder het deksel** van het batterijvak door uw duim op de achterkant van de telefoonbehuizing te plaatsen en het deksel omlaag te duwen. Als de batterij geplaatst is, schuift u uw vingernagel in de inkeping naast de batterij om deze op te lichten.

Als de batterij bijna leeg is en de telefoon nog steeds ingeschakeld is, knippert het lege-batterijsymbool en klinkt er een alarmsignaal om de batterijtoestand aan te geven. Om de batterij weer op te laden sluit u de netvoedingsadapter aan op de micro-USB-connector aan de linker zijkant van de telefoon. Ook kunt u de telefoon in de houder plaatsen die is aangesloten op de netvoedingsadapter via de USB-kabel.

Tijdens het opladen brandt het rode led-lampje. Het batterijlaadpictogram beweegt tijdens het opladen (zichtbaar in de rechterbovenhoek van het display). Het duurt ongeveer 3 uur om de batterij volledig te laden. Als de batterij volledig opgeladen is, houdt het pictogram op met bewegen.

Snelkiezen (M1,M2,M3)

NB De contactpersonen voor de snelkiestoetsen moeten al in het telefoonboek opgeslagen zijn.

M1, M2 en M3 instellen

1. Druk op **Menu → Telefoonboek → OK**.
2. Selecteer een contactpersoon voor toets **M1**, **M2** of **M3**.
3. Druk op **Opties → Naar sneltoets kopiëren → OK**.
4. Selecteer lijn **M1**, **M2** of **M3 → Opslaan**.
5. Bevestig **Opslaan?** met **Ja**.

Noodoproepen


Wanneer de telefoon is ingeschakeld, kunt u altijd een oproep naar de hulpdiensten maken door het noodnummer in te voeren, gevolgd door **112**.

Sommige netwerken aanvaarden oproepen naar hulpdiensten zonder geldige simkaart. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

NB Beltegoed is NIET nodig, maar de simkaart moet geregistreerd en geactiveerd zijn.

1. Ontvanger/luidspreker
 2. Display
 3. Sneltoetsen
 4. Schermtoets links
 5. Schermtoets rechts
 6. Oproeptoets
 7. Cameratoets
 8. Pijltoetsen
- Telefoneren terwijl u de telefoon tegen uw oor houdt
- De onder M1, M2 en M3 opgeslagen nummers met één toetsaanslag kiezen
- Druk op deze toets om het hoofdmenu te openen
- Druk op deze toets om het telefoonboek te openen
- Nummers kiezen en oproepen beantwoorden;
Druk eenmaal op deze toets om het oproeplogboek te openen
- Druk op **↶** om sneltoetsfuncties te openen;
druk op **↷** om berichten te openen;
druk op en omlaag om te bladeren in menu's en lijsten

2. **De simkaart plaatsen (verplicht)**
Plaats de simkaart door hem voorzichtig onder de metalen beugel te schuiven. Zorg ervoor dat de contacten van de simkaart omlaag zijn gericht en dat de afgeknipte hoek samenvalt met de vorm van de beugel. Voorkom dat de contacten van de kaart worden bekrast of gebogen. Probeer de contacten niet met uw vingers aan te raken.

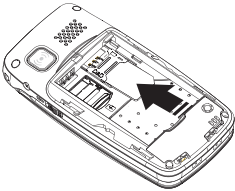

De telefoon inschakelen

Houd de rode knop **112** op de telefoon minimaal 2 seconden ingedrukt om de telefoon in of uit te schakelen.

Als de simkaart geldig is, maar met een pincode (Persoonlijk Identificatienummer) is beveiligd, wordt **PIN invoeren** weergegeven.

Voer de pincode van de simkaart in en druk op **OK** (≡ linksboven op het toetsenbord). Wis met **Wissen** (≡ rechtsboven op het toetsenbord).

De taal instellen

De standaardtaal voor het telefoonmenu wordt door de simkaart bepaald. U kunt altijd overschakelen naar een andere door de telefoon ondersteunde talen.

1. Druk op **Menu → Instellingen → OK**.
2. Selecteer **Telefooninstellingen → OK**.
3. Selecteer **Taal → OK**.
4. Selecteer de gewenste taal in de lijst **→ OK**.

Noodnummers zijn uitsluitend bedoeld voor dringende hulp en mogen alleen in geval van nood worden gebeld. Maak geen misbruik van de noodnummers, omdat iemand die echt in nood is hierdoor mogelijk de hulpdiensten niet kan bereiken.


Volumeregeling

Gebruik de zijknoppen +/- om het geluidsvolume tijdens een oproep aan te passen. Het volume wordt op het display aangegeven.

9. Toets Beëindigen
 10. Numerieke toetsen
 11. ***-toets**
 12. **#-toets**
- Druk op deze toets om een oproep te beëindigen; druk op deze toets om terug te keren naar de stand-by-modus; houd deze toets ingedrukt om de telefoon **in of uit te schakelen**
- Druk hierop om cijfers in te voeren;
houd toets 1 ingedrukt om uw voicemailbox te bellen (het telefoonnummer moet opgeslagen zijn);
druk hierop om cijfers of tekens in te voeren tijdens het schrijven
- Druk hierop om in te voeren: ***/ ' + ' / ' P ' / W ';**
druk hierop om speciale tekens in te voeren tijdens het schrijven
- Houd deze toets ingedrukt om te wisselen tussen stille en normale modus

Tip: Sommige functies vereisen extra geheugen; plaats een micro-SD-kaart om de opslagcapaciteit van uw telefoon te vergroten.

3. **Micro-SD-kaart (optioneel)**
Druk licht op de kaarthouder en duw de houder voorzichtig in de richting van de hoek van het batterijvak. De kaarthouder kan nu rechtop worden gezet. Plaats de geheugenkaart in de zwarte plastic beugel. Zorg ervoor dat de contacten van de geheugenkaart omlaag zijn gericht en dat de kaart volgens het gemarkeerde gebied wordt geplaatst (zie afbeelding). Voorkom dat de contacten van de kaart worden bekrast of gebogen. Duw de metalen houder naar beneden, druk de houder plat en schuif hem totdat hij op zijn plaats klikt.

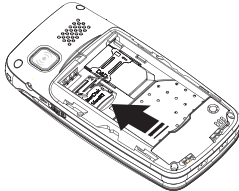

De tijd en datum instellen

1. Druk op **Menu → Instellingen → OK**.
2. Selecteer **Tijd en datum → OK**.
3. Selecteer **Tijd/datum instellen → OK**.
4. Voer de tijd in (UU:MM) **→ ↵**.
5. Voer de datum in (DD/MM/JJJJ) **→ ↵**.
6. Selecteer **OK**.

Bellen

1. Voer het telefoonnummer in, inclusief het netnummer. U kunt cijfers wissen met **Wissen**.
2. Druk op **112** om het nummer te kiezen. Druk op **Afbreken** om de oproep te annuleren.
3. Druk op **112** om de oproep te beëindigen.

Tip: Gebruik voor internationale nummers altijd een + vóór het landnummer voor een optimale werking van het telefoonboek, ook als u in het buitenland bent.
Druk tweemaal op de knop ***** om het internationale netnummer + in te voeren.

Tekst invoeren

Teken selecteren

- Druk herhaaldelijk op een cijfertoets totdat het gewenste teken wordt weergegeven.
- Wacht enkele seconden (totdat de blauwe of gele achtergrond van het teken verdwenen is) voordat u het volgende teken invoert.

Speciale tekens

- Druk op ***** om een lijst met speciale tekens weer te geven.
- Selecteer het gewenste teken met ***** of **#** (om naar links en rechts te bewegen) en druk op **OK** om in te voeren.

De cursor binnen de tekst verplaatsen

- Gebruik de toetsen **↶** / **↷** om de cursor binnen de tekst te verplaatsen.

Hoofdletters, kleine letters en cijfers

- Druk op **#** om de invoermodus te kiezen. Het pictogram linksboven op het display geeft de invoermodus aan.


13. Headset-aansluiting
 14. Zaklamp-toets
 15. Led
 16. Led
 17. Camera-led en -zaklamp
 18. Cameralens
 19. Noodoproepknop
 20. Luidspreker
 21. Micro-USB-poort
 22. Toetsen + en -
- Voor standaard 3,5 mm headset
- Houd deze toets ingedrukt om het lampje in en uit te schakelen
- Rood lampje = batterij bezig met opladen
- Blauw = batterij volledig opgeladen
- Voor batterijlader
- Gebruik deze toetsen om het beltoon- en luidspreker-volume aan te passen

23. Laderhouder
24. Contacten van de laderhouder

BELANGRIJK!

Gebruik alleen geheugenkaarten die geschikt zijn voor dit toestel. Geschikt kaarttype: microSD, microSDHC.
Bij het gebruik van ongeschikte kaarten kunnen de kaart, het toestel en de gegevens op de kaart beschadigd raken. Afhankelijk van het land is in sommige telefoons al een geheugenkaart geïnstalleerd.

4. **De batterij plaatsen (verplicht)**
Druk de batterij in het batterijvak, waarbij u ervoor zorgt dat de drie contacten van de batterij de drie veercontacten in het batterijvak raken.

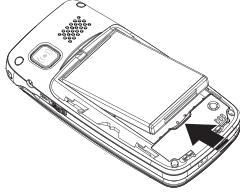

5. Plaats het deksel terug en schuif het deksel omhoog om het goed te sluiten.

Een oproep beantwoorden

1. Druk op **112** of **Beantwoorden** om de oproep aan te nemen of druk op **Verwer**. om de oproep te weigeren (bezettoon). U kunt ook op **112** drukken om de oproep meteen te weigeren.
2. Druk op **112** om de oproep te beëindigen.

Een contactpersoon aan het telefoonboek toevoegen

1. Druk op **Menu → Telefoonboek → OK**.
2. Selecteer **Contact toevoegen → OK**.
3. Kies of u de contactpersoon op de simkaart of op de telefoon wilt opslaan.
4. Voer een naam in voor de contactpersoon.
5. Druk op **↵**.
6. Voer het telefoonnummer en het netnummer in.
7. Druk vervolgens op **Opties → Opslaan → OK**.

Tip: Gebruik voor internationale nummers altijd een + vóór het landnummer voor een optimale werking van het telefoonboek, ook als u in het buitenland bent.
Druk tweemaal op de knop ***** om het internationale netnummer + in te voeren.

Instelling noodoproep

Hierbij gaat het om een persoonlijke noodoproepfunctie. Voer geen plaatselijke, nationale of internationale noodnummers in zoals 110 of 112 enz.!

Activeer de noodoproepfunctie.

1. Druk op **Menu → Instellingen → SOS instelling → OK**.
2. Selecteer **Melding Noodgeval → OK**.
3. Selecteer **Aan of Uit → OK**.

BELANGRIJK!

Als u de noodoproepfunctie deactiveert, werkt de noodoproep toets op de achterkant van de telefoon niet meer.

Alarmtoon bij noodoproep

Geluidsalarm aan of uit.

1. Druk op **Menu → Instellingen → SOS instelling → OK**.
2. Selecteer **SOS Alarm Toon → OK**.
3. Selecteer **Aan of Uit → OK**.

Contactpersonen noodoproep

De telefoonnummers die worden gebeld als er op de noodoproepptoets wordt gedrukt. U kunt maximaal 5 nummers opslaan.

- Druk op **Menu ➔ Instellingen ➔ SOS instelling ➔ OK**.
- Selecteer **Nummer noodgeval ➔ OK**.
- Voeg maximaal 5 nummers naar keuze in.

NB Laat uw contactpersonen altijd weten dat u ze hebt toegevoegd.
- Druk op **OK**.
- Bevestig de vraag **Opslaan?** met **Ja**.

Nood-sms

Sms verzenden aan of uit.

- Druk op **Menu ➔ Instellingen ➔ SOS instelling ➔ OK**.
- Selecteer **SOS-sms ➔ OK**.
- Selecteer **Aan of Uit ➔ OK**.

De afstandsvoorschriften zijn afhankelijk van de afstandsvoorschriften van de landen waar u verblijft. Het is mogelijk dat de afstandsvoorschriften van het land waar u verblijft afwijken van de afstandsvoorschriften van Nederland. Het is mogelijk dat de afstandsvoorschriften van het land waar u verblijft afwijken van de afstandsvoorschriften van Nederland.

Als het toestel in een hoesje, aan een riemclip of in een andere houder op het lichaam wordt gedragen, dan mogen deze geen metaal bevatten en moet het toestel zich op de hierboven voorgeschreven afstand van het lichaam bevinden. Zorg dat u zich aan de hierboven vermelde afstandsvoorschriften houdt tot de verbinding is verbroken.

Het toestel bevat magnetische onderdelen. Het toestel kan metalen voorwerpen aantrekken. Bewaar geen creditcards of andere magnetische media in de buurt van het toestel. Er bestaat een kans dat de informatie erop wordt gewist.

Medische apparatuur

Apparaten die radiosignalen uitzenden, zoals mobiele telefoons, kunnen storing veroorzaken in onvoldoende afgeschermd medische apparatuur. Raadpleeg een arts of de fabrikant van de apparatuur om te bepalen of deze voldoende is afgeschermd tegen externe radiosignalen of als u andere vragen hebt. Als in een zorginstelling bordjes hangen waarop staat dat u het toestel tijdens uw bezoek moet uitschakelen, moet u zich daaraan houden. Ziekenhuizen en andere zorg-instellingen gebruiken soms apparatuur die gevoelig is voor externe radiosignalen.

De afstandsvoorschriften zijn afhankelijk van de afstandsvoorschriften van de landen waar u verblijft. Het is mogelijk dat de afstandsvoorschriften van het land waar u verblijft afwijken van de afstandsvoorschriften van Nederland. Het is mogelijk dat de afstandsvoorschriften van het land waar u verblijft afwijken van de afstandsvoorschriften van Nederland.

Bewaar of vervoer geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieven samen met het toestel of de bijbehorende accessoires.

Bij voertuigen uitgerust met airbags: denk eraan dat airbags onder grote druk worden gevuld. Plaats geen voorwerpen, waaronder vaste en draagbare radioapparatuur, in de ruimte boven de airbag of in de ruimte die door een opgeblazen airbag zou worden ingenomen.

Er kan ernstig letsel ontstaan als de mobiele-telefoonapparatuur op de verkeerde plek is geïnstalleerd en de airbag wordt opgeblazen.

Het is verboden om het toestel tijdens het vliegen te gebruiken. Schakel het toestel uit voordat u aan boord van een vliegtuig stapt. Het gebruik van draadloze communicatieapparatuur in een vliegtuig kan gevaar opleveren voor de veiligheid in de lucht en de telecommunicatie verstoren. Bovendien kan het onwettig zijn.

Verzorging en onderhoud

Uw toestel is een technisch geavanceerd product dat uiterst zorgvuldig moet worden behandeld. Bij nalatigheid kan de garantie komen te vervallen.

- Bescherm het toestel tegen vocht. Regen/sneeuw, vocht en alle andere vloeistoffen kunnen stoffen bevatten waardoor elektronische circuits gaan roesten. Als het toestel nat wordt, moet u de batterij verwijderen en het toestel volledig laten drogen voordat u de

Specifiek absorptietempo (SAR – specific absorption rate)

Dit apparaat voldoet aan de toepasselijke internationale veiligheidseisen met betrekking tot blootstelling aan radiogolven. Uw mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat het de limieten voor blootstelling aan radiogolven (radiofrequente elektromagnetische velden) die door de internationale richtlijnen van de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection) worden aanbevolen, niet overschrijdt.

De blootstellingsrichtlijnen voor radiogolven gebruiken een maateenheid die bekend staat als de specifiek absorptietempo of SAR. De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2 W/kg, gemiddeld over 10 gram weefsel, en bevat een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht leeftijd of staat van gezondheid.

Tests voor het bepalen van SAR worden uitgevoerd in de normale gebruiksposities, waarbij het apparaat met het maximaal gecertificeerde vermogen uitzendt in alle geteste frequentiebanden. De hoogste SAR-waarden onder de ICNIRP-richtlijnen voor dit apparaatmodel zijn:

SAR hoofd: 0,305 W/kg

SAR lichaam: 0,491 W/kg

Tekst nood-sms

U kunt de standaardtekst van het noodtekst-bericht vervangen door uw eigen tekst (max. 50 tekens).

- Druk op **Menu ➔ Instellingen ➔ SOS instelling ➔ OK**.
- Selecteer **SMS tekst ➔ OK**.
- Wijzig of vervang de tekst ➔ **Gereed**.

Een noodoproep maken

Als u hulp nodig hebt, druk u snel op de hulpknop op de achterkant van het apparaat 3 keer.

FM-radio

Als u naar de radio wilt luisteren, moet u een compatibele headset aansluiten die als antenne fungeert.

- Druk op **Menu ➔ Multimedia ➔ OK**. In plaats daarvan kunt u op de toets in de stand-bymodus drukken.
- Selecteer **FM-radio ➔ OK**.
- Gebruik de zijknoppen +/- om het volume aan te passen.
- Selecteer een frequentie met de toetsen **↵ / ↵**.

Medische implantaten

Fabrikanten van medische implantaten raden een minimale afstand van 15 cm tussen een draadloos apparaat en het medische apparaat aan om mogelijke storing te voorkomen. Personen die dit soort apparaten hebben, moeten zich aan het volgende houden:

- houd het draadloze apparaat altijd meer dan 15 cm uit de buurt van het medische apparaat
- draag het draadloze apparaat niet in een borstzak
- houd het draadloze apparaat bij het andere oor dan het oor aan de kant van het medische apparaat

Als u vermoedt dat er sprake van storing is, moet u de telefoon onmiddellijk uitschakelen. Raadpleeg uw arts als u vragen hebt over het gebruik van uw draadloze apparaat in combinatie met een medisch implantaat.

Gebieden met explosiegevaar

Schakel het toestel altijd uit als u zich in een gebied met explosiegevaar bevindt. Volg alle aanwijzingen en instructies op. Er bestaat explosiegevaar in gebieden waar u gewoonlijk wordt verzocht om de motor van uw auto uit te zetten. In die gebieden kunnen vonken tot explosies of brand leiden, waardoor er lichamelijk of zelfs dodelijk letsel kan ontstaan.

Schakel het toestel uit bij benzinestations en andere plaatsen met brandstofpompen en autoreparatie-faciliteiten.

De afstandsvoorschriften zijn afhankelijk van de afstandsvoorschriften van de landen waar u verblijft. Het is mogelijk dat de afstandsvoorschriften van het land waar u verblijft afwijken van de afstandsvoorschriften van Nederland. Het is mogelijk dat de afstandsvoorschriften van het land waar u verblijft afwijken van de afstandsvoorschriften van Nederland.

batterij weer terugplaatst.

- Gebruik en bewaar het toestel niet in een stoffige, vuile omgeving. Hierdoor kunnen de bewegende en elektro-nische onderdelen van het toestel worden beschadigd.
- Bewaar het toestel niet op een warme plek. Door hoge temperaturen kan de levensduur van elektro-nische apparatuur worden verkort, kunnen batterijen beschadigd raken en kunnen bepaalde kunststoffen vervormen of smelten.
- Bewaar het toestel niet op een koude plek. Wanneer het toestel vervolgens weer op temperatuur komt, kan er inwendig condensvorming optreden, waardoor de elektronische circuits kunnen worden beschadigd.
- Probeer het toestel niet te openen op een andere wijze dan vermeld in deze gebruiksaanwijzing.
- Laat het toestel niet vallen. Voorkom stoten en schud het toestel ook niet. Door een ruwe behandeling kunnen de circuits en precisiemechanismen defect raken.
- Gebruik geen sterke chemicaliën om het toestel te reinigen.

Het bovenstaande advies geldt voor het toestel, de batterij, de netadapter en andere accessoires. Als de telefoon niet naar behoren werkt, moet u voor reparatie contact opnemen met uw leverancier. Vergeet niet om de bon of een kopie van de factuur mee te nemen.

De afstandsvoorschriften zijn afhankelijk van de afstandsvoorschriften van de landen waar u verblijft. Het is mogelijk dat de afstandsvoorschriften van het land waar u verblijft afwijken van de afstandsvoorschriften van Nederland. Het is mogelijk dat de afstandsvoorschriften van het land waar u verblijft afwijken van de afstandsvoorschriften van Nederland.

Bij normaal gebruik liggen de SAR-waarden voor dit apparaat ver beneden de hierboven genoemde waarden. Dit komt omdat het uitgangsvermogen van uw mobiele apparaat automatisch wordt verminderd als volledig vermogen niet nodig is, teneinde de efficiency van het systeem te verbeteren en interferentie op het netwerk zo beperkt mogelijk te houden. Hoe lager het uitgangsvermogen van het apparaat, des te lager de bijbehorende SAR-waarde.

Dit apparaat voldoet aan de RF-blootstellingsrichtlijnen wanneer u het gebruikt in een stand tegen het hoofd aan of minstens 0.5 cm van het lichaam vandaan. Als een draagtas, riemklem of andere vorm van apparaa-thouder wordt gebruikt om het toestel op het lichaam te dragen, mag deze geen metaal bevatten en moet hij minstens de hierboven vermelde afstand tot het lichaam hebben.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) heeft verklaard dat huidige wetenschappelijke informatie niet wijst op de noodzaak voor speciale voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van mobiele apparaten. Als u uw blootstelling wilt verminderen, raden ze aan om uw gebruik te minderen of om een hands-free accessoire te gebruiken om het apparaat uit de buurt van uw hoofd of lichaam te houden.

- Schakel het geluid van de radio in en uit met **Pauze**.
- Druk op **Opties ➔**.
 - Kanaallijst** – lijst van de opgeslagen zenders.
 - Handmatige invoer** – om een frequentie handmatig te selecteren via fijnafstelling.
 - Autom. zoeken** – om radiozenders te scannen en de gevonden zenders op te slaan.

Instellingen

- Op de achtergrond** Als u **Aan** selecteert, blijft de radio aan nadat u het menu verlaat. Om deze functie uit te schakelen, zet u **Afspelen op de achtergrond** uit in het menu **FM-radio**.
- Luidspreker** Selecteer of de luidspreker ingeschakeld moet zijn of dat het afspelen alleen gebeurt via de koptelefoon indien een koptelefoon aangesloten is.

De afstandsvoorschriften zijn afhankelijk van de afstandsvoorschriften van de landen waar u verblijft. Het is mogelijk dat de afstandsvoorschriften van het land waar u verblijft afwijken van de afstandsvoorschriften van Nederland. Het is mogelijk dat de afstandsvoorschriften van het land waar u verblijft afwijken van de afstandsvoorschriften van Nederland.

Houd u aan de voorschriften over het gebruik van radioapparatuur in de buurt van locaties waar brandstof wordt bewaard en verkocht, chemische fabrieken en locaties waar met explosieven wordt gewerkt. Gebieden met explosiegevaar worden vaak – maar niet altijd – duidelijk aangegeven. Dit geldt ook voor de laadruimen van schepen, het vervoer of de opslag van chemische stoffen, voertuigen die vloeibaar gas gebruiken (zoals propaan of butaan) en gebieden waar de lucht chemicaliën of kleine deeltjes bevat, zoals graan, stof of metaalpoeder.

Li-ion-batterij

Dit product bevat een Li-ion-batterij. Er kunnen brand en brandwonden ontstaan als de batterij verkeerd wordt gehanteerd.

⚠ WAARSCHUWING
Gevaar voor explosie als de batterij niet correct wordt geplaatst. Het is niet toegestaan om dit product te demonteren, te doorboren, kortsluiting van de externe contacten te veroorzaken, bloot te stellen aan temperaturen hoger dan 60 °C (140 °F) of in vuur of water te gooien om de kans op brand of brandwonden te voorkomen. Gebruikte batterijen moeten worden gerecycled of weggegooid volgens de plaatselijke voorschriften of de referentie-handleiding die bij het product wordt geleverd.

De afstandsvoorschriften zijn afhankelijk van de afstandsvoorschriften van de landen waar u verblijft. Het is mogelijk dat de afstandsvoorschriften van het land waar u verblijft afwijken van de afstandsvoorschriften van Nederland. Het is mogelijk dat de afstandsvoorschriften van het land waar u verblijft afwijken van de afstandsvoorschriften van Nederland.

Garantie

Als u ondersteuning nodig hebt tijdens het opzetten of het gebruik van uw mobiele telefoon, kunt u op de volgende website de juiste contactgegevens vinden: <http://www.primobydoro.com/support>.

Als u binnen 24 maanden na aankoop een defect constateert dat het gevolg is van fabricage- en/of materiaalfouten, wordt u verzocht contact op te nemen met uw dealer. De garantie geldt niet voor onjuiste behandeling of het niet-opvolgen van de informatie in deze gebruikershandleiding, voor door de dealer of gebruiker aangebrachte wijzigingen in het apparaat (bv. installaties, softwaredownloads ...), noch voor gevallen van total loss. Voorts is de garantie niet van toepassing op binnendringing van vloeistoffen, krachtuitoefening, nalatigheid in het onderhoud, onjuiste bediening of andere door de gebruiker veroor-zaakte omstandigheden. Ook is de garantie niet van toepassing op defecten veroorzaakt door onweer of andere spannings-schommelingen.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om de klant in die situatie kosten in rekening te brengen voor de vervanging of reparatie. Voor aan slijtage onderhevige onderdelen zoals batterijen, toetsenbord en behuizing geldt een beperkte garantietermijn van 6 maanden. Handleidingen en eventueel geleverde software vallen niet onder deze garantie. Verdere of andere

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart IVS GmbH dat het type radioappara-tuur Primo™ 406 voldoet aan de volgende richtlijnen: 2014/53/EU en 2011/65/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op het volgende internetadres: <http://www.primobydoro.com/support>.

Veiligheidsinstructies

⚠ WAARSCHUWING
Het toestel en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd alle apparatuur buiten het bereik van kleine kinderen. De netadapter fungeert als uitschakelapparaat tussen het product en het elektriciteitsnet. Het stopcontact moet zich dicht bij de apparatuur bevinden en goed toegankelijk zijn.

Netwerkdiensten en kosten

Uw toestel is goedgekeurd voor gebruik op GSM 900/1800 MHz-netwerken. Om het toestel te kunnen gebruiken, hebt u een abonnement bij een service-provider nodig. Het gebruik van netwerkdiensten kan kosten voor dataverkeer met zich meebrengen. Voor sommige productfuncties is ondersteuning van het netwerk vereist en u moet zich mogelijk abonneren op deze functies.

Gebruiksomgeving

Volg altijd en overal de geldende regels en wettelijke voorschriften op en schakel het toestel altijd uit als het gebruik ervan niet is toegestaan of als het storingen of gevaarlijke situaties kan veroorzaken. Gebruik het toestel alleen in de gewone gebruiksstand.

Dit toestel voldoet aan de richtlijnen voor straling wanneer u het gebruikt in de normale stand bij uw oor of op een afstand van minimaal 1,5 cm vanaf het lichaam.

Uw gehoor beschermen

⚠ WAARSCHUWING
Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan gehoorschade veroorzaken. Blootstelling aan harde geluiden onder het rijden kan uw aandacht afleiden, waardoor er ongelukken kunnen ontstaan. Stel het geluid van een koptelefoon niet te hard in en houd het toestel niet dicht bij uw oor wanneer de handsfreemodus actief is.

Noodoproepen

Belangrijk!
Mobiele telefoons maken gebruik van radiosignalen, het mobiele telefoonnetwerk, het telefoonkabelnetwerk en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Dat betekent dat u niet onder alle omstandigheden zeker bent van een verbinding. Vertrouw daarom nooit alleen op een mobiele telefoon voor zeer belangrijke oproepen, zoals in medische noodgevallen.

Voertuigen

Radiosignalen kunnen invloed uitoefenen op elektro-nische systemen in motorvoertuigen (bijvoorbeeld elektronische brandstofinspuiting, ABS-remmen, auto-matische cruiсеcontrol, airbagsystemen) die niet op de juiste manier zijn geïnstalleerd of die onvoldoende zijn afgeschermd. Neem contact op met de fabrikant of zijn vertegenwoordiger voor meer informatie over uw voertuig of aanvullende apparatuur.

De afstandsvoorschriften zijn afhankelijk van de afstandsvoorschriften van de landen waar u verblijft. Het is mogelijk dat de afstandsvoorschriften van het land waar u verblijft afwijken van de afstandsvoorschriften van Nederland. Het is mogelijk dat de afstandsvoorschriften van het land waar u verblijft afwijken van de afstandsvoorschriften van Nederland.

aanspraken die voortvloeien uit de garantie van de fabrikant worden afgewezen.

Er is derhalve geen sprake van aansprakelijkheid vanwege bedrijfsonderbreking, winstderving, gegevensverlies, aanvullende door de gebruiker geïnstalleerde software of andere informatie. Het aan-koopbewijs met datum van aankoop is het garantie-bewijs.

Garantie en service-informatie

Als u binnen 24 maanden na aankoop (voor batterijen binnen 6 maanden) een defect constateert dat het gevolg is van fabricage- en/of materiaalfouten,

wordt u verzocht contact op te nemen met onze Hotline:

011 578 81 08

Beschikbaarheid: maandag tot vrijdag van 9u00 tot 17u30

De afstandsvoorschriften zijn afhankelijk van de afstandsvoorschriften van de landen waar u verblijft. Het is mogelijk dat de afstandsvoorschriften van het land waar u verblijft afwijken van de afstandsvoorschriften van Nederland. Het is mogelijk dat de afstandsvoorschriften van het land waar u verblijft afwijken van de afstandsvoorschriften van Nederland.

Specificaties

Netwerk, frequentieban-den (MHz) [maximaal RF vermogen uitgezonden/dBm]:	GSM 900 [33]/ 1800 [30]/ 1900 [30]
Bluetooth (GHz) [maximaal RF vermogen uitgezonden/dBm]:	3.0 + EDR (2.4) [10]
Afmetingen:	102 x 50 x 20 mm
Gewicht:	115 g
Batterij:	3,7 V/1050 mAh Li-ionbatterij
Omgevingstemperatuur bij werking:	Min: 0 °C (32 °F) Max: 40 °C (104 °F)
Omgevingstemperatuur bij opladen:	Min: 0 °C (32 °F) Max: 40 °C (104 °F)
Opslagtemperatuur:	Min: -20 °C (-4 °F) Max: 60 °C (140 °F)

Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en fouten.

Dutch
© IVS GmbH 2015 • Alle rechten voorbehouden
QSG_Primo_406_nl_A3(A7)_v22

