Primo™ 406
Руководство

Русский

RU

Primo BY DORO

Установка SIM-карты, карты памяти и аккумулятора

Держатели для SIM-карты и карты памяти расположены в аккумуляторном отсеке.

⚠ ОСТОРОЖНО!
Используйте только те аккумуляторы, зарядное устройство и принадлежности, которые допущены к применению с данной моделью телефона. Подсоединение других принадлежностей потенциально опасно и может привести к аннулированию сертификата соответствия телефона и гарантии изготовителя.

Если телефон включен, мигающий символ разряженного аккумулятора и звуковой сигнал указывают на низкий уровень заряда. Для того чтобы зарядить аккумулятор, подключите сетевой адаптер к разъему micro USB в нижней части телефона.
Вы можете также поместить телефон на подставку для подзарядки, подключенную с помощью USB-кабеля к сетевому адаптеру.

Во время зарядки горит красный индикатор зарядки. В процессе зарядки аккумулятора индикатор состояния заряда движется (расположен в правом верхнем углу экрана). Аккумулятор полностью заряжается приблизительно за 3 часа. Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор перестает двигаться.

1. Приемник/динамик — Во время телефонного разговора держите телефон возле уха.
2. Дисплей
3. Клавиши быстрого набора — Быстрый набор для номеров, сохраненных на кнопках M1, M2 и M3.
4. Левая программная клавиша — Нажмите, чтобы открыть главное меню.
5. Правая программная клавиша — Нажмите, чтобы открыть список контактов.
6. Клавиша вызова — Совершение вызова и прием входящих звонков; нажмите один раз, чтобы открыть журнал вызовов.
7. Клавиша камеры
8. Клавиши со стрелками — Нажмите ^, чтобы открыть функции работы с ярлыками; нажмите v, чтобы открыть сообщения; прокрутка меню и списков вверх или вниз.

1. **Снимите крышку,** нажав большим пальцем на заднюю часть телефона и сдвинув крышку вниз.
Если аккумулятор установлен, подденьте его ногтем и приподнимите.

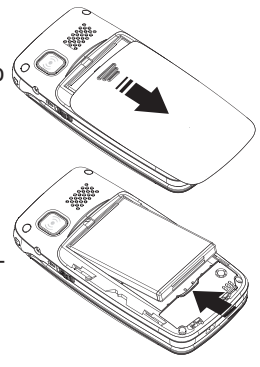

2. **Установка SIM-карты (обязательно)**
Установите SIM-карту, аккуратно вставив ее под металлический держатель. Убедитесь, что контакты SIM-карты направлены вниз и срезанный угол карты совпадает с соответствующим углублением в держателе. Следите за тем, чтобы не повредить и не погнуть контакты карты. Старайтесь не прикасаться пальцами к контактам.

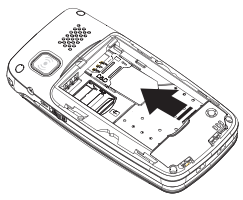

Включение телефона

Для включения или выключения телефона нажмите красную клавишу и удерживайте в течение 2 с.

Если SIM-карта действительна, но защищена PIN-кодом (персональным идентификационным номером), на экране отобразится сообщение **«Enter PIN»** (Введите PIN-код).

Введите PIN-код SIM-карты и нажмите **«OK»** (Да) (в верхнем левом углу клавиатуры). Для удаления нажмите кнопку **«Delete»** (Удалить) (в верхнем правом углу клавиатуры).

Настройка языка

Язык меню телефона по умолчанию определяется SIM-картой. Вы в любой момент можете выбрать другой язык, поддерживаемый телефоном.

1. Нажмите **«Menu»** (Меню) ➔ **«Settings»** (Настройки) ➔ **«OK»** (Да).
2. Выберите **«Phone settings»** (Настройки телефона) ➔ **«OK»** (Да).
3. Выберите **«Language»** (Язык) ➔ **«OK»** (Да).
4. Выберите язык из списка ➔ **«OK»** (Да).

Передача местных, национальных и международных сигналов бедствия (SOS)

Пока телефон включен, всегда можно послать сигнал бедствия SOS, введя основной номер местной экстренной службы и нажав после этого .

Некоторые телефонные сети принимают звонки по номерам экстренного вызова независимо от наличия действующей SIM-карты. Дополнительную информацию можно получить у своего оператора.

Примечание. Наличие средств на счете НЕ является необходимым, но SIM-карта должна быть зарегистрирована и активирована.

Номера экстренного вызова предназначены исключительно для ситуаций, в которых вам требуется немедленная помощь. Используйте эти номера только в случае экстренной необходимости. Не звоните на номер экстренного вызова без необходимости, так как из-за этого кто-то другой, кому действительно нужна срочная помощь, может не дозвониться.

Регулировка громкости

Для регулировки уровня звука во время разговора используйте боковые клавиши **+/-.** Уровень громкости отображается на дисплее.

9. Кнопка завершения вызова — Нажмите для завершения вызова; нажмите для возврата в режим ожидания; нажмите и удерживайте для **включения** или **выключения** телефона.
10. Цифровые клавиши — нажмите для ввода цифр; долгое нажатие клавиши 1 вызывает голосовую почту (телефонный номер почты должен быть сохранен); нажимайте при наборе символов для ввода цифр или символов.
11. Клавиша * — Нажмите для ввода “*”/ “+” / “P”/“W“; нажимайте при наборе символов для ввода специальных символов.
12. Клавиша # — Долгое нажатие переключает между беззвучным и обычным режимами.
13. Гнездо для подключения гарнитуры — Для гарнитуры со стандартным разъемом 3,5 мм.

Совет: некоторые функции требуют дополнительной памяти. Установите карту microSD для увеличения объема памяти телефона.

3. **Карта microSD (дополнительно)**
Слегка нажмите на держатель карты и аккуратно сместите его в угол отсека. Теперь держатель карты можно поднять вертикально. Установите карту памяти в черный пластиковый держатель. Убедитесь, что контакты карты памяти направлены вниз и карта установлена в обозначенную область (см. рисунок). Следите за тем, чтобы не повредить и не погнуть контакты карты. Опустите металлический держатель, прижмите его и сдвиньте, чтобы он встал на место.

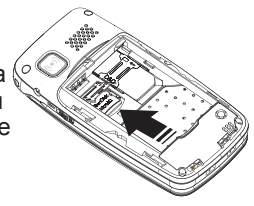

Настройка времени и даты

1. Нажмите **«Menu»** (Меню) ➔ **«Settings»** (Настройки) ➔ **«OK»** (Да).
2. Выберите **«Time and date»** (Время и дата) ➔ **«OK»** (Да).
3. Выберите **«Set time/date»** (Установить время/дату) ➔ **«OK»** (Да).
4. Введите время (ЧЧ:ММ) ➔ v.
5. Введите дату (ДД/ММ/ГГГГ) ➔ v.
6. Нажмите **«OK»** (Да).

Вызов

1. Введите номер телефона с кодом зоны. Для удаления цифр используйте **«Clear»** (Очистить).
2. Нажмите кнопку для набора номера. Нажмите **«Abort»** (Отмена) для сброса вызова.
3. Нажмите кнопку для завершения вызова.

Совет: при совершении международных вызовов введите символ + перед кодом страны. Это позволит оптимально использовать телефонную книгу в любой стране. Нажмите клавишу * дважды, чтобы ввести международный код зоны +.

Ввод текста

Выбор символа

- Нажимайте на цифровую клавишу до тех пор, пока на экране не отобразится необходимый символ.
- Прежде чем вводить следующий символ, сделайте паузу на несколько секунд (пока не погаснет синий или желтый фон символа).

Специальные символы

- Для вывода списка специальных символов нажмите на клавишу *.
- Выберите нужный символ с помощью * или # (клавиши перемещают курсор вправо и влево), а затем нажмите **«OK»** (Да) для ввода символа.

Перемещение курсора внутри текста

- Используйте клавиши ^ / v для перемещения курсора по набираемому тексту.

Переключение на верхний или нижний регистр и набор цифр

- Нажмите #, чтобы выбрать режим ввода. Индикатор в верхнем левом углу дисплея отображает выбранный режим ввода.

14. Клавиша фонарика — Включает и выключает фонарик.
15. Светодиодный индикатор — Красный = аккумулятор заряжается.
16. Светодиодный индикатор — Синий = аккумулятор полностью заряжен. Медленное мигание: пропущенный вызов.
17. Светодиодный индикатор камеры и фонарик
18. Линза камеры
19. Кнопка сигнала бедствия
20. Динамик
21. Порт micro-USB — Для подключения зарядного устройства.
22. Клавиши + и - — Регулировка уровня громкости звонка и динамика.
23. Подставка для подзарядки
24. Контакты для подставки

ВАЖНО!
Используйте только совместимые с устройством карты памяти. Совместимые типы карт: microSD, microSDHC. Использование несовместимых карт может привести к повреждению самих карт, устройства или данных, хранящихся на карте. В зависимости от места продажи в некоторых телефонах может быть предварительно установлена карта памяти.

4. **Установка аккумулятора (обязательно)**
Вставьте аккумулятор в аккумуляторный отсек. Убедитесь, что три контакта аккумулятора соприкасаются с тремя пружинными контактами аккумуляторного отсека.

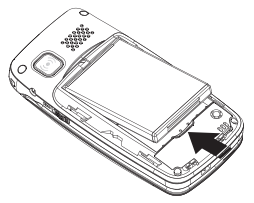

5. Установите крышку на место и нажмите по краю крышки, чтобы убедиться, что она закрылась.

Прием вызова

1. Нажмите или **«Answer»** (Ответить), чтобы принять входящий вызов, или нажмите **«Reject»** (Отклонить) для сброса вызова (подается сигнал «занято»).
Вы можете также нажать кнопку для сброса вызова.
2. Нажмите кнопку для завершения вызова.

Создание записи в списке «Контакты»

1. Нажмите **«Menu»** (Меню) ➔ **«Phonebook»** (Контакты) ➔ **«OK»** (Да).
2. Выберите **«Add new contact»** (Добавить новый контакт) ➔ **«OK»** (Да).
3. Выберите место сохранения контакта: на SIM-карте или в памяти телефона.
4. Введите имя контакта.
5. Нажмите v.
6. Введите номер телефона, включая код зоны.
7. Затем нажмите **«Options»** (Функции) ➔ **«Save»** (Сохранить) ➔ **«OK»** (Да).

Настройка сигналов бедствия

Это функция для совершения экстренных вызовов по частной линии. Не используйте ее для номеров местных, национальных или международных служб экстренной помощи (например, 110 или 112 и т. д).

Активация функции экстренного вызова

1. Нажмите **«Menu»** (Меню) ➔ **«Settings»** (Настройки) ➔ **«SOS Setting»** (Настройки сигналов бедствия) ➔ **«OK»** (Да).
2. Выберите **«Emergency alert»** (Экстренный сигнал) ➔ **«OK»** (Да).
3. Выберите **«On»** (Вкл.) или **«Off»** (Выкл.) ➔ **«OK»** (Да).

ВАЖНО!
Если отключить функцию экстренных вызовов, расположенная на задней стенке телефона клавиша экстренных вызовов не будет работать.

Звук сигнала бедствия

Включает или отключает звук сигнала.

1. Нажмите **«Menu»** (Меню) ➔ **«Settings»** (Настройки) ➔ **«SOS Setting»** (Настройки сигналов бедствия) ➔ **«OK»** (Да).

Быстрый набор (M1, M2, M3)

Примечание. Контакты для клавиш быстрого набора должны быть сохранены в списке контактов.

Настройка M1, M2 и M3

1. Нажмите **«Menu»** (Меню) ➔ **«Contacts»** (Контакты) ➔ **«OK»** (Да).
2. Выберите контакт для клавиши **M1, M2** или **M3**.
3. Нажмите **«Options»** (Функции) ➔ **«Speed dial»** (Быстрый набор) ➔ **«OK»** (Да).
4. Выберите **M1**, **M2** или **M3** ➔ **«Save»** (Сохранить).
5. При запросе **Save?** (Сохранить?) подтвердите, нажав **«Yes»** (Да).

2. Выберите **«SOS Alarm Tone»** (Звук сигнала бедствия) ➔ **«OK»** (Да)**.**
3. Выберите **«On»** (Вкл.) или **«Off»** (Выкл.) ➔ **«OK»** (Да)**.**

Задержка сигнала бедствия

Установите задержку перед набором первого экстренного номера.

1. Нажмите **«Menu»** (Меню) ➔ **«Settings»** (Настройки) ➔ **«SOS Setting»** (Настройки сигналов бедствия) ➔ **«OK»** (Да).
2. Выберите **«Call delay»** (Задержка вызова) ➔ **«OK»** (Да).
3. Выберите время задержки ➔ **«OK»** (Да).

Контакты для экстренных вызовов

Номера телефонов, которые будут набраны при нажатии на клавишу экстренного вызова. Можно сохранить до 5 номеров.

1. Нажмите **«Menu»** (Меню) ➔ **«Settings»** (Настройки) ➔ **«SOS Setting»** (Настройки сигналов бедствия) ➔ **«OK»** (Да).
2. Выберите **«Emergency numbers»** (Номера экстренного вызова) ➔ **«OK»** (Да)**.**
3. Можно добавить до 5 телефонных номеров.

Примечание. Прежде чем добавить телефонный номер, обязательно предупредите об этом его владельца.

4. Нажмите **«OK»** (Да)**.**
5. Подтвердите сохранение, нажав **«Yes»** (Да).

Сообщения SOS

Включает или отключает передачу SMS-сообщений.

1. Нажмите **«Menu»** (Меню) ➔ **«Settings»** (Настройки) ➔ **«SOS Setting»** (Настройки сигналов бедствия) ➔ **«OK»** (Да).
2. Выберите **«SOS SMS»** (Сообщения SOS) ➔ **«OK»** (Да)**.**
3. Выберите **«On»** (Вкл.) или **«Off»** (Выкл.) ➔ **«OK»** (Да)**.**

Текст экстренного сообщения

Вы можете заменить заданный по умолчанию текст экстренных сообщений (не более 50 символов).

1. Нажмите **«Menu»** (Меню) ➔ **«Settings»** (Настройки) ➔ **«SOS Setting»** (Настройки сигналов бедствия) ➔ **«OK»** (Да).
2. Выберите **«SOS SMS text»** (Текст сообщений SOS) ➔ **«OK»** (Да).
3. Отредактируйте или полностью замените текст ➔ **«Done»** (Готово).

Сделать вызов SOS

Когда требуется помощь, нажмите кнопку помощи на задней панели устройства 3 раза быстро.

FM-радио

Для того чтобы слушать радио, необходимо подключить совместимую гарнитуру, которая будет работать в качестве антенны.

1. Нажмите **«Menu»** (Меню) ➔ **«Multimedia»** (Мультимедиа) ➔ **«OK»** (Да).
   Можно также нажать клавишу ^ в режиме ожидания.
2. Выберите **«FM radio»** (FM-радио) ➔ **«OK»** (Да).
3. Установите уровень звука с помощью боковых клавиш **+/-**.
4. Выберите частоту с помощью клавиш ^ / v.
5. Вы можете отключить или включить звук радио, нажав **«Pause»** (Пауза).
6. Нажмите **«Options»** (Функции) ➔.
   - **«Channel list»** (Список каналов) — список сохраненных каналов.
   - **«Manual input»** (Настройка вручную) — выбор частоты вручную путем настройки.
   - **«Auto. search»** (Автопоиск) — сканирование каналов и сохранение найденных радиостанций.

Настройки

- **Воспроизведение в фоновом режиме**
  Если вы выберете **«On»** (Вкл.), после выхода из меню радио по-прежнему будет включено. Для отключения этой функции выключите **«Background playback»** (Воспроизведение в фоновом режиме) в меню **«FM radio»** (FM-радио).
- **Динамик**
  Выберите режим воспроизведения: через динамик или только через наушники при их подключении.

Правила техники безопасности

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Устройство и аксессуары содержат мелкие детали. Храните устройство и аксессуары в недоступном для детей месте. Сетевой адаптер — это дополнительная принадлежность, с помощью которой изделие подключается к сети питания. Розетка сети питания должна быть расположена в доступном месте рядом с оборудованием.

Сетевое обслуживание и стоимость

Данное устройство допущено к применению в сетях GSM 900/1800 МГц. Для использования устройства необходимо оформить подписку у оператора услуг. За использование сетевого обслуживания может взиматься плата. Для некоторых функций изделия может потребоваться подписка на определенные сетевые услуги.

Условия эксплуатации

Соблюдайте перечисленные ниже правила и законы вне зависимости от того, где находитесь. Всегда выключайте телефон, если его использование запрещено, может вызвать помехи или быть опасным. Используйте устройство только в нормальном положении.

Детали устройства магнитны. Поэтому устройство может притягивать металлические объекты. Не храните рядом с устройством кредитные карты и другие магнитные носители. Это может привести к потере информации с подобных носителей.

Звонки в службу экстренной помощи

Важно!
Мобильные телефоны используют радиосигналы, мобильную телефонную сеть, наземные сети связи и запрограммированные пользователем функции. Из-за этого гарантировать связь в любых условиях невозможно. В случае особо важных соединений (например, при вызове скорой медицинской помощи) нельзя надеяться только на мобильное устройство.

Транспортные средства

Радиосигналы могут влиять на работу электронных систем транспортного средства (например, на электронный впрыск топлива, антиблокировочную систему тормоза, автоматическую систему поддержания скорости, подушки безопасности), если они были некорректно установлены или не имеют надлежащей защиты. За дополнительной информацией о транспортном средстве и любом дополнительном его оборудовании обратитесь к производителю или его представителю.

Не храните устройство и его аксессуары рядом с легковоспламеняющимися жидкостями, газами и взрывчатыми веществами.

Если транспортное средство оборудовано подушками безопасности, помните о том, что подушки безопасности наполняются газом под высоким давлением. Не помещайте никаких предметов, включая мобильные телефоны и стационарное радиооборудование, над подушкой безопасности и в зоне ее раскрытия.

При неправильной установке радиотелефонного оборудования в автомобиле раскрытие подушки безопасности может привести к серьезным травмам.

Использование устройства в полете запрещено. Выключите телефон перед посадкой в самолет. Использование мобильных телефонов на борту самолета создает помехи в работе систем и ставит под угрозу безопасность воздушного судна. Это может преследоваться по закону.

Уход и техническое обслуживание

Данное устройство разработано и изготовлено с использованием самых последних достижений техники и требует осторожного обращения. Небрежность в обращении может привести к отказу от гарантии.

- Оберегайте устройство от воздействия влаги. Атмосферные осадки, влага и любые жидкости могут содержать частицы, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги отсоедините аккумулятор и полностью высушите устройство. Только после этого установите аккумулятор назад в устройство.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей и электронных компонентов.
- Не храните устройство при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы электронных устройств, повредить батарею и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.
- Не храните устройство при пониженной температуре. При повышении температуры устройства до нормальной возможна конденсация влаги внутри корпуса, что может привести к повреждению электронных плат.
- Не пытайтесь вскрывать корпус устройства способом, отличным от приведенного в данном руководстве.
- Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к поломке внутренних плат и механических компонентов.
- Не используйте для чистки устройства агрессивные химикаты.

Все приведенные выше рекомендации в равной степени относятся к устройству, аккумулятору, сетевому адаптеру и всем аксессуарам. При нарушении нормальной работы устройства обратитесь за помощью и обслуживанием туда, где его приобрели. Не забывайте чек или копию счета.

Гарантия

При возникновении вопросов относительно настройки и использования мобильного телефона обратитесь в службу поддержки, контактные данные которой указаны на следующей веб-странице: http://www.primobydoro.com/support.

При обнаружении заводских дефектов и (или) дефектов материала в течение 24 месяцев с момента покупки обратитесь к вашему торговому представителю. Гарантия не распространяется на случаи неправильного использования устройства, несоблюдения требований, указанных в данном руководстве пользователя, внесения торговым представителем или пользователем изменений в устройство (например, установка, загрузка программного обеспечения и т. д.), а также на утрату. Более того, гарантия не распространяется на повреждения, вызванные воздействием жидкости, механическим воздействием, отсутствием технического обслуживания, неправильной эксплуатацией и прочими условиями, зависящими от пользователя. Гарантия также не распространяется на повреждения, вызванные грозой или любым другим скачком напряжения.

В таком случае производитель оставляет за собой право взимать с пользователя плату за замену или ремонт. Срок действия гарантии на расходные части, такие как аккумуляторы, клавиатура и корпус, составляет 6 месяцев. Гарантия не распространяется на руководства и программное обеспечение, которое может поставляться с изделием. Дальнейшие или любые другие претензии, связанные с гарантией производителя, не принимаются.

В том числе производитель не несет ответственности за прерывание хозяйственной деятельности, упущенные выгоды, потерю данных, установленного пользователем дополнительного программного обеспечения или другой информации. Чек с датой покупки изделия является подтверждением гарантии.

Медицинское оборудование

Использование передатчиков радиосигналов, например мобильных телефонов, может негативно повлиять на работу недостаточно защищенного от радиопомех медицинского оборудования. Проконсультируйтесь с врачом или производителем оборудования по любым возникшим вопросам, а также, чтобы определить, имеет ли оборудование подходящую защиту от радиопомех или нет. Если медицинское учреждение просит отключать все устройства на своей территории, необходимо выполнять это требование. Больницы и другие медицинские учреждения иногда используют оборудование, чувствительное к внешним радиосигналам.

Имплантируемые медицинские устройства

Во избежание возможных помех производители имплантируемых медицинских устройств рекомендуют располагать беспроводные устройства на расстоянии не менее 15 см от медицинских устройств. При наличии таких имплантируемых устройств необходимо соблюдать следующие требования:

- Держать беспроводное устройство на расстоянии более 15 см от медицинского устройства.
- Не носить беспроводное устройство в нагрудном кармане.
- Держать беспроводное устройство возле того уха, которое располагается дальше от медицинского устройства.

При подозрении на нежелательное влияние телефона на работу кардиостимулятора немедленно выключите телефон. При возникновении вопросов относительно использования беспроводного устройства с имплантируемым медицинским устройством обратитесь за консультацией к поставщику медицинских услуг.

Взрывоопасные зоны

Всегда выключайте телефон во взрывоопасных зонах. Выполняйте предписания всех инструкций и знаков. Опасность взрыва существует во всех местах, где обычно просят заглушить двигатели автомобилей. В этих местах искрообразование может привести к возгоранию или взрыву, что может вызвать травмы и гибель людей.

Выключайте устройство на заправочных станциях и в других местах, где располагаются топливные насосы и оборудование для ремонта автомобилей.

Соблюдайте ограничения на использование радиооборудования на топливных складах, объектах хранения и распределения топлива, химических предприятиях и в местах выполнения взрывных работ. Взрывоопасные зоны встречаются очень часто, но не всегда они четко обозначены. Это также применимо к подпалубным помещениям на судах, транспорту для перевозки химических веществ или хранилищам химических веществ, транспорту, работающему на сжиженном газе (например, на пропане или бутане), к зонам загрязнения воздуха химикатами или взвесями, например песчинками, пылью или металлическим порошком.

Литий-ионный аккумулятор

Изделие оснащено литий-ионным аккумулятором. Ненадлежащее использование комплекта аккумулятора связано с риском возгорания и ожогов.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
При неправильной замене аккумулятора существует риск взрыва. В целях снижения рисков возгорания и ожогов запрещается разбирать, подвергать ударам и прокалывать аккумулятор, а также замыкать внешние контакты, подвергать аккумулятор воздействию температуры выше 60 °C (140 °F), огня или воды. Осуществляйте переработку и утилизацию использованных аккумуляторов в соответствии с требованиями местного законодательства и руководства, идущего в комплекте с изделием.

Защита органов слуха

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Чрезмерное воздействие громких звуков может привести к нарушению слуха.
Громкие звуки могут отвлекать водителя от управления транспортным средством и привести к аварийной ситуации.
Устанавливайте средний уровень громкости телефона и не держите телефон близко к уху, когда используется динамик.

Удельный коэффициент поглощения излучения

Устройство отвечает применимым международным требованиям безопасности радиоизлучения. Ваше мобильное устройство является радиопередатчиком и радиоприемником. Телефон разработан с соблюдением ограничений на уровень радиоволн (радиочастотных электромагнитных полей), который рекомен дован международными стандартами, разработанными научной организацией ICNIRP (Международный комитет по защите от неионизирующего излучения).

Требования к радиоизлучению используют единицу измерения, известную как удельный коэффициент поглощения (SAR). Предельное значение SAR для мобильных телефонов составляет 2 Вт/кг в среднем на 10 г ткани и установлено со значительным запасом, необходимым для обеспечения безопасности всех лиц, независимо от их возраста и состояния здоровья.

Испытания SAR проводились с использованием стандартных рабочих положений в отношении передачи телефонного сигнала, на самом высоком разрешенном уровне мощности во всех испытанных частотных диапазонах.

Максимальные значения SAR в соответствии с рекомендациями ICNIRP для данной модели телефона составляют:

SAR в зоне головы: 0,305 Вт/кг.

SAR в зоне тела: 0,491 Вт/кг.

При нормальной эксплуатации значения SAR для данного устройства, как правило, значительно ниже указанного уровня. Это связано с тем, что в целях повышения эффективности системы и снижения помех в сети выходная мощность мобильного устройства автоматически уменьшается, когда полная мощность для вызова не требуется. Чем ниже выходная мощность устройства, тем ниже его значения SAR.

Данное устройство удовлетворяет требованиям к уровню РЧ-излучения при использовании в области головы или на расстоянии не менее 0,5 cm от тела. Чехлы, зажимы и другие формы крепления устройства не должны содержать металлических деталей и должны удерживать устройство на расстоянии не менее указанного выше.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что текущая научная информация не указывает на необходимость принятия специальных мер предосторожности при использовании мобильных устройств. Если вы хотите снизить воздействие, ВОЗ рекомендует реже использовать устройство или применять аксессуары, которые удерживают устройство на отдалении от головы и тела.

Заявление о соответствии

Компания IVS GmbH настоящим заявляет, что данный тип радиоаппаратуры Primo™ 406 соответствует директивам: 2014/53/EU и 2011/65/EU. Полный текст заявления о соответствии требованиям Евросоюза доступен по следующим интернет-адресам: http://www.primobydoro.com/support.

Технические характеристики

Сетевые полосы (МГц) [максимальная мощность радиочастотный/дБм]:	GSM 900 [33] / 1800 [30] / 1900 [30]
Bluetooth (GГц) [максимальная мощность радиочастотный/дБм]:	3.0 + EDR (2.4) [10]
Размеры:	102 x 50 x 20 мм
Вес:	115 г
Аккумулятор:	3,7 В/1050 мА/ч, литий-ионный
Рабочая температура окружающей среды:	Мин.: 0 °C (32 °F) Макс.: 40 °C (104 °F)
Температура окружающей среды при зарядке:	Мин.: 0 °C (32 °F) Макс.: 40 °C (104 °F)
Температура хранения:	Мин.: -20 °C (-4 °F) Макс.: 60 °C (140 °F)

Допустимы изменения и погрешности измерения параметров.

Russian

© IVS GmbH, 2015 г. • Все права защищены

QSG_Primo_406_ru_A3(A7)_v22

CE