Primo™ 366
Instruções

Português

PT

Primo BY DORO

1. Tecla de função esquerda — Prima para abrir o menu principal
2. Tecla de função direita — Prima para abrir a lista telefónica
3. Tecla de chamada — Fazer e atender chamadas; Prima uma vez para abrir o Registo de chamadas
4. Tecla para terminar — Prima para terminar uma chamada; prima para regressar ao modo de espera; prima e mantenha pre-mida a tecla para **ligar e desligar o telefone**
5. Teclas de marcação rápida/funções rápidas — M1 e M2 são as teclas de marcação rápida. Tecla da câmara e SMS para acesso rápido
6. Teclas de seta — Prima ︿ para abrir as funções de atalho; prima ﹀ para abrir as mensagens; percorrer os menus e as listas para cima e para baixo
7. Teclas numéricas — Prima para introduzir números; prima prolongadamente a tecla 1 para ligar para a caixa de correio de voz (o número de telefone deve estar guardado); ao escrever, prima para introduzir números ou caracteres
8. * Tecla — Prima para introduzir "*"/ "+" / "P"/"W"; ao escrever, prima para introduzir caracteres especiais
9. Suporte de carregamento
10. Tecla # — Prima prolongadamente para alternar entre os modos de silêncio e normal
11. Contactos do suporte de carregamento
12. Porta micro USB — Para o carregador
13. Conector para auscultadores/ microfone — Para conjunto de aus-cultadores/microfone padrão de 3,5 mm
14. Lanterna LED
15. Lente da câmara
16. Altifalante
17. Tecla de assistência
18. Tecla da lanterna — Ligar e desligar a lanterna
19. Bloqueio de teclado — Bloquear/desbloquear
20. Teclas + e - — Ajustar o volume de toque e o volume do auscultador
21. LED — Azul = bateria cheia; Vermelho = bateria a carregar

Instalar o cartão SIM e a bateria

O suporte do cartão SIM encontra-se no interior do compartimento da bateria.

⚠ **CUIDADO**
Utilize apenas baterias, carregador e acessórios que tenham sido aprovados para este modelo específico. A ligação de outros acessórios pode ser perigosa e invalidar a aprovação de tipo e a garantia do telefone.

1. **Retire a tampa**
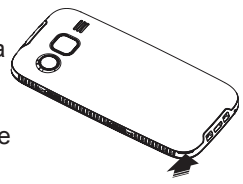
Deslize a unha para dentro do pequeno entalhe na parte inferior do telefone e puxe a tampa para cima.
Se a bateria estiver instalada, deslize a unha na ranhura por baixo da tecla Assistência para levantar.

2. **Inserir o cartão SIM (necessário)**
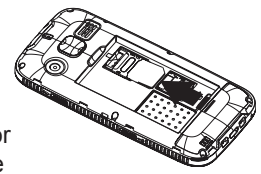
Insira o cartão SIM fazendo-o deslizar cuidadosamente por baixo do suporte de metal. Certifique-se de que os contactos no cartão SIM estão voltados para baixo e de que o canto recortado está posicionado de acordo com a figura. Não risque nem dobre os contactos do cartão. Evite tocar nos contactos com os dedos.

Dica: Algumas funcionalidades requerem memória adicional. Para aumentar a capacidade de armazenamento, instale um cartão micro SD.

3. **Cartão micro SD (opcional)**
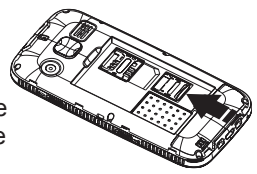
Pressione levemente o suporte do cartão e empurre cuidadosamente na direção do suporte do cartão SIM até desprender. O suporte do cartão pode agora ser virado para cima verticalmente. Coloque o cartão de memória no suporte de plástico. Certifique-se de que os contactos do cartão de memória estão voltados para baixo e de que o cartão está colocado na área moldada. Não risque nem dobre os contactos do cartão. Volte a empurrar o suporte de metal para baixo, pressione-o até ficar na horizontal e faça-o deslizar até encaixar.

IMPORTANTE!
Utilize apenas cartões de memória compatíveis com este dispositivo. Tipos de cartão compatíveis: microSD, microSDHC. Os cartões incompatíveis podem danificar o próprio cartão, o dispositivo e corromper os dados armazenados no cartão. Dependendo do mercado, alguns telefones podem ter um cartão de memória pré-instalado.

4. **Inserir a bateria (necessário)**
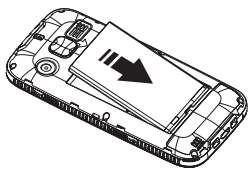
Empurre para dentro do compartimento da bateria e certifique-se de que os três contactos na bateria tocam nos três contactos de mola no compartimento da bateria.
5. Volte a colocar a tampa e pressione a toda a volta para se certificar de que está fechada

Quando o desempenho da bateria está fraco, o símbolo da bateria vazia pisca. Para recarregar a bateria, ligue o transformador de corrente ao conector micro USB na parte inferior do telefone. Em alternativa, pode colocar o telefone na base de carga ligada ao transformador elétrico através do cabo USB.

Durante a carga, o LED indicador de carga está aceso. O ícone de carga da bateria move-se durante o processo de carga (visível no canto superior direito do visor). Demora aproxi-madamente 3 horas para carregar a bateria totalmente. Quando a bateria está totalmente carregada, o ícone de carga para.

Ligar o telefone

Prima e mantenha a tecla vermelha no telefone, pelo menos, 2 segundos para ligar e desligar o mesmo.

Se o cartão SIM for válido e estiver protegido por um código PIN (Número de Identificação Pessoal), será apresentado **Introduzir PIN** no visor.

Introduza o código PIN do cartão SIM e prima **OK** (canto superior esquerdo do teclado). Apague com **Apagar** (canto superior direito do teclado).

Definir o idioma

Por defeito, o idioma do menu do telefone é determinado pelo cartão SIM. É possível alternar entre os idiomas suportados pelo telefone.

1. Prima **Menu** ➔ **Definições** ➔ **OK**.
2. Selecione **Definições do telefone** ➔ **OK**.
3. Selecione **Idioma** ➔ **OK**.
4. Selecione um idioma da lista ➔ **OK**.

Definir a hora e a data

1. Prima **Menu** ➔ **Definições** ➔ **OK**.
2. Selecione **Definições do telefone** ➔ **OK**.
3. Selecione **Hora e data** ➔ **OK**.
4. Selecione **Definir hora/data** ➔ **OK**.
5. Introduza a hora (HH:MM) ➔ ﹀.
6. Introduza a data (DD.MM.AAAA) ➔ ﹀.
7. Utilize * e # para selecionar a **Hora de verão** ➔ **Ligar ou Desligar** ➔ **Guardar**.

Fazer uma chamada

1. Introduza o número de telefone com o indicativo. Pode apagar dígitos com **Limpar**.
2. Prima para marcar. Prima **Abortar** para cancelar a chamada.
3. Prima para terminar a chamada.

Dica: Para chamadas internacionais, introduza sempre o símbolo + antes do indicativo de país, permitindo-lhe assim utilizar a lista telefónica da melhor forma em qualquer país. Prima duas vezes a tecla * para introduzir o indicativo internacional +.

Atender uma chamada

1. Prima ou **Atender** para aceitar a chamada ou prima **Rejeitar** para rejeitar a chamada (sinal de ocupado).
Em alternativa, pode premir para rejeitar diretamente a chamada.
2. Prima para terminar a chamada.

Criar entrada da lista telefónica

1. Prima **Menu** ➔ **Lista telefónica** ➔ **OK**.
2. Selecione **Adicionar novo contacto** ➔ **Adicionar**.
3. Selecione se pretende guardar o contacto no cartão SIM ou no telefone.
4. Introduza um nome para o contacto.
5. Prima ﹀.
6. Introduza o número de telefone, incluindo o indicativo.
7. Prima ﹀.
8. Em seguida, prima **Opções** ➔ **Guardar** ➔ **OK**.

Dica: Para chamadas internacionais, introduza sempre o símbolo + antes do indicativo de país, permitindo-lhe assim utilizar a lista telefónica da melhor forma em qualquer país. Prima duas vezes a tecla * para introduzir o indicativo internacional +.

Marcação rápida (M1, M2)

Nota! Os contactos para as teclas de marcação rápida já deverão estar guardados na Lista telefónica.

Configuração de M1 e M2

1. Prima **Menu** ➔ **Contactos** ➔ **OK**.
2. Selecione um contacto para as teclas **M1** ou **M2**.
3. Prima **Opções** ➔ **Marcação rápida** ➔ **OK**.
4. Selecione a linha **M1** ou **M2** ➔ **Guardar**.
5. Confirme **Guardar?** com **Sim**.

Chamadas SOS

Enquanto o telefone estiver ligado, é sempre possível efetuar uma chamada SOS, introdu-zindo o número de emergência local principal da sua localização atual seguido por .

Algumas redes aceitam chamadas para números de emergência sem um cartão SIM válido. Contacte o seu fornecedor de serviços para obter mais informações.

Nota! NÃO é necessário ter crédito, mas o cartão SIM deve estar registado e ativado.

Os números de emergência destinam-se apenas à assistência urgente, e só devem ser utilizados em caso de emergência. Não faça mau uso do número de emergência, pois isso poderá impedir que alguém com uma emergência real consiga fazer a ligação.

Controlo de volume

Pode ajustar o volume durante uma chamada utilizando as teclas laterais **+/-**. O nível de volume é apresentado no visor.

Introduzir texto

Selecionar um carácter

- Prima repetidamente uma tecla numérica, até que seja apresentado o carácter pretendido.
- Aguarde alguns segundos (até o fundo azul ou amarelo do carácter desaparecer) antes de introduzir o carácter seguinte.

Caracteres especiais

- Prima * para ver uma lista de caracteres especiais.
- Selecione o carácter pretendido com * ou # (para deslocar para a esquerda e a direita) e prima **OK** para introduzir.

Mover o cursor no texto

- Utilize as teclas ︿ / ﹀ para mover o cursor no texto.

Letras maiúsculas, minúsculas e algarismos

- Prima # para escolher o modo de introdução.
O símbolo no canto superior esquerdo do visor indica o modo de introdução.

Definições da chamada SOS

Esta é uma função de chamada de emergência privada. Não introduza quaisquer números de emergência locais, nacionais ou internacionais, como 110 ou 112, etc.!

Ativar a função de chamada de emergência.

1. Prima **Menu** ➔ **Definições** ➔ **Definição SOS** ➔ **OK**.
2. Selecione **Alerta de emergência** ➔ **OK**.
3. Selecione **Ligar** ou **Desligar** ➔ **OK.**

IMPORTANTE!
Se desativar a função de chamada de emergência, a tecla de chamada de emergência na parte de trás do telefone não irá funcionar.

Tom de alarme SOS

Som de alarme ligado ou desligado.

1. Prima **Menu** ➔ **Definições** ➔ **Definição SOS** ➔ **OK**.
2. Selecione **Tom de alarme SOS** ➔ **OK**.
3. Selecione **Ligar** ou **Desligar** ➔ **OK**.

Contactos de chamada de emergência

Os números de telefone a serem marcados quando premir a tecla de chamada de emergência.

1. Prima **Menu ➔ Definições ➔ Definição SOS ➔ OK**.
2. Selecione **Números de emergência ➔ OK**.
3. Adicione um máximo de 5 números pretendidos

Nota! Informe sempre os seus contactos quando os adicionar.

4. Prima **OK**.
5. Confirme a questão **Guardar?** com **Sim**.

SOS-SMS

Ligar ou desligar a transmissão de SMS.

1. Prima **Menu ➔ Definições ➔ Definição SOS ➔ OK**.
2. Selecione **SMS SOS ➔ OK**.
3. Selecione **Ligar** ou **Desligar ➔ OK**.

Texto da SMS de emergência

Pode alterar o texto predefinido da mensagem de texto de emergência através do respetivo substituto (máx. 50 caracteres).

1. Prima **Menu ➔ Definições ➔ Definição SOS ➔ OK**.
2. Selecione **Texto de SMS SOS ➔ OK**.
3. Mude ou substitua o texto ➔ **Concluído**.

Como desencadear uma chamada SOS

Você irá disparar uma chamada SOS, se você vai empurrar a tecla SOS na parte de trás dos dispositivos 3 vezes rápidamente.

Rádio FM

Para ouvir rádio, deverá ligar um auscultador compatível que funcione como antena.

1. Prima **Menu ➔ Multimédia ➔ OK**.
2. Selecione **Rádio FM ➔ OK**.
3. Defina o volume com as teclas laterais **+/-**.
4. Selecione uma frequência utilizando as teclas ︿ / ﹀.
5. Silenciar e não silenciar o rádio com **Pausa**.
6. Prima **Opções ➔**.

- **Lista de canais** - lista de canais guardados.
- **Introdução manual** – para selecionar uma frequência manualmente através da regulação.
- **Procura auto.** – procurar a estação de rádio e guardar as estações encontradas.
- **Pesquisa manual** – para selecionar uma frequência manualmente através da regulação.

Definições

- **Reprodução em fundo**
  Se selecionar **Ligar**, o rádio continuará ligado depois de sair do menu. Para desativar, pare a **Reprodução em fundo** no menu **Rádio FM**.
- **Altifalante**
  Escolha se o altifalante deve ficar ligado ou se a reprodução irá acontecer através do auscultador apenas quando um estiver ligado.

Instruções de segurança

⚠ **AVISO**
O aparelho e os acessórios podem conter peças pequenas. Mantenha todo o equipamento fora do alcance de crianças pequenas.
O transformador de corrente é o dispositivo de desconexão entre o produto e a alimentação elétrica. A tomada de eletricidade deve estar localizada perto do equipamento e ser facilmente acessível.

Serviços e custos da rede

O dispositivo está aprovado para utilização nas redes GSM 900/1800/1900 (Tribanda) MHz. Para utilizar o dispositivo, é necessária uma assinatura com um fornecedor de serviços.
A utilização de serviços da rede poderá resultar em custos de tráfego. Algumas funções do produto requerem o suporte da rede e poderão necessitar de uma subscrição.

Ambiente de operação

Siga as regras e as leis aplicáveis onde quer que se encontre, e desligue o aparelho sempre que a sua utilização seja proibida ou possa causar interferência ou perigo. Utilize o aparelho apenas na sua posição de utilização normal.

O aparelho contém peças magnéticas. Por isso, o aparelho poderá atrair objetos metálicos. Não guarde cartões de crédito ou outros suportes magnéticos junto ao aparelho. Existe o risco de as informações armazenadas nos mesmos serem apagadas.

Chamadas de emergência

Importante!
Os telemóveis utilizam sinais de rádio, a rede de telefone móvel, a rede terrestre e funções programadas pelo utilizador. Isto significa que não é possível garantir a ligação em todas as circunstâncias. Por conseguinte, nunca conte apenas com um telemóvel para chamadas muito importantes, tais como emergências médicas.

Veículos

Os sinais de rádio podem afetar sistemas eletrónicos em veículos motorizados (por exemplo, injeção eletrónica, travões ABS, controlo automático da velocidade de cruzeiro, sistemas de airbag) que tenham sido incorretamente instalados ou não estejam protegidos de forma adequada. Contacte o fabricante ou o respetivo representante para obter mais informações acerca o seu veículo ou de qualquer equipamento adicional.

Não guarde nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou explosivos juntamente com o aparelho ou os respetivos acessórios.

Para veículos equipados com airbags: Tenha em consideração que os airbags se enchem de ar com uma força considerável. Não coloque objetos, incluindo equipamento de rádio fixo ou portátil, na área acima do airbag ou na área para onde este se possa expandir.

Por conseguinte, não existe nenhuma reclamação de responsabilidade pela interrupção da atividade, perda de lucros, perda de dados, de outros softwares instalados pelo utilizador ou de outras informações. O recibo com a data de compra constitui a prova de garantia.

Taxa de Absorção Específica (Specific Absorption Rate - SAR)

Este dispositivo está em conformidade com os requisitos de segurança internacionais aplicáveis para exposição a ondas de rádio. O seu dispositivo móvel é um transmissor e recetor de rádio. Foi concebido para não exceder os limites para a exposição a ondas de rádio (campos eletromagnéticos de radiofrequência) recomendados por diretrizes internacionais da organização científica independente ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection, Comissão Internacional da Proteção da Radiação Não Ionizante).

A diretrizes para a exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medida conhecida como Taxa de Absorção Específica ou SAR. O limite de SAR para dispositivos móveis é de 2 W/kg em média por cada 10 gramas de tecidos e inclui uma margem de segurança substancial concebida para garantir a segurança de todas as pessoas, seja qual for a idade ou estado de saúde.

Os testes da SAR são realizados com posições de funcionamento com o dispositivo a transmitir no nível de potência mais elevado certificado em todas as bandas de frequência testadas. O valor SAR mais elevado de acordo com as diretrizes da ICNIRP para este modelo do dispositivo é:

SAR da cabeça: 0,356 W/kg

SAR do corpo: 0,644 W/kg

Durante a utilização normal, os valores de SAR para este dispositivo são, em geral, muito abaixo dos valores indicados acima. Isto porque, para fins de eficiência do sistema e para minimizar a interferência na rede, a saída de potência do seu dispositivo móvel é automaticamente reduzida quando não é necessária a potência total para uma chamada. Quanto mais baixa for a saída de potência do dispositivo, mais baixo é o valor de SAR.

Este dispositivo cumpre as diretrizes de exposição a RF quando utilizado contra a cabeça ou quando posicionado a, no mínimo, 0,5 cm de distância do corpo. Quando for utilizado um estojo, um clipe para o cinto ou outra forma de suporte para o corpo para o funcionamento junto ao corpo, não deve conter metal e deve fornecer, no mínimo, a distância de separação do corpo mencionada acima.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que a informação científica atual não indica a necessidade de quaisquer precauções especiais ao utilizar dispositivos móveis. Se estiver interessado em reduzir a sua exposição, é recomendado que reduza a sua utilização ou utilize um acessório mãos livres para manter o dispositivo afastado da cabeça e do corpo.

Declaração UE de conformidade

O(a) abaixo assinado(a) IVS GmbH declara que o presente tipo de equipamento de rádio Primo™ 366 está em conformidade com as Diretivas: 2014/53/UE e 2011/ /65/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:
http://www.primobydoro.com/support.

Aparelhos médicos

O uso de equipamento que transmita sinais de rádio, por exemplo telemóveis, pode interferir com equipamento médico que não tenha proteção suficiente. Consulte um médico ou o fabricante do equipamento, para determinar se o mesmo tem uma proteção adequada contra sinais de rádio externos, ou caso tenha quaisquer questões. Caso existam avisos nas unidades de saúde com instruções para desligar o aparelho enquanto se encontra nas instalações, deverá cumprir essas instruções. Por vezes, os hospitais e outras unidades de saúde utilizam equipamentos que podem ser sensíveis a sinais de rádio externos.

Dispositivos médicos implantados

Para evitar uma possível interferência, os fabricantes dos dispositivos médicos implantados, recomendam uma distância mínima de 15 cm entre um dispositivo sem fios e o dispositivo médico. Os portadores destes dispositivos devem:

- Manter sempre o dispositivo sem fios a mais de 15 cm de distância do dispositivo médico.
- Evitar transportar o dispositivo sem fios no bolso do peito.
- Colocar o dispositivo sem fios junto ao ouvido do lado oposto ao dispositivo médico.

Se tiver algum motivo para suspeitar da ocorrência de uma interferência, desligue imediatamente o telefone. Se tiver quaisquer questões acerca da utilização do dispositivo sem fios com um dispositivo médico implantado, consulte o seu profissional de saúde.

Áreas com risco de explosão

Desligue sempre o aparelho quando se encontra numa área onde exista um risco de explosão. Siga todos os avisos e instruções. Existe um risco de explosão em locais que incluem áreas onde normalmente solicitam que desligue o motor do veículo. Nestas áreas, as faíscas podem causar explosão ou incêndio, o que pode provocar a ferimentos pessoais ou até mesmo a morte.

Desligue o aparelho em postos de abastecimento e em qualquer outro local que tenha bombas de combustível ou serviços de reparação automóvel.

Siga as restrições aplicáveis ao uso de equipamento de rádio na proximidade de locais onde seja armazenado e vendido combustível, fábricas químicas e locais onde ocorram detonações. As áreas com risco de explosão estão muitas vezes, mas não sempre, claramente identificadas. Isto também se aplica a porões de navios; ao transporte e armazenamento de produtos químicos; a veículos que utilizem combustível líquido (como propano ou butano); a áreas onde o ar contenha produtos químicos ou partículas, tais como grãos, poeira ou pó de metais.

Poderão ocorrer ferimentos graves se o telemóvel estiver instalado de forma incorreta e o airbag se encher de ar.

É proibido utilizar o aparelho durante voos. Desligue o aparelho antes de embarcar num avião. A utilização de aparelhos de telecomunicações sem fios num avião pode colocar a segurança aérea em risco e interferir com as telecomunicações. Também pode ser ilegal.

Cuidados e manutenção

O seu aparelho é um produto tecnicamente avançado e deve ser tratado com o maior cuidado. A negligência pode anular a garantia.

- Proteja o aparelho da humidade. A chuva/neve, a humidade e todos os tipos de líquidos podem conter substâncias que corroem os circuitos eletrónicos. Se o aparelho se molhar, deve retirar a bateria e deixar secar completamente o aparelho antes de colocar novamente a bateria.
- Não utilize nem mantenha o aparelho em ambientes sujos ou poeirentos. As peças móveis e os componentes eletrónicos do aparelho podem ficar danificados.
- Não deixe o aparelho em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a vida útil do equipamento eletrónico, danificar as baterias e deformar ou derreter determinados plásticos.
- Não deixe o aparelho em locais frios. Quando o aparelho aquece até à temperatura normal, pode-se formar condensação no interior, o que pode danificar os circuitos eletrónicos.
- Não tente abrir o aparelho, exceto conforme indicado neste manual.
- Não deixe cair o aparelho. Não lhe bata, nem o sacuda. Se o aparelho for mal tratado, os circuitos e peças de precisão podem partir-se.
- Não utilize produtos químicos fortes para limpar o aparelho.

As recomendações acima aplicam-se ao aparelho, à bateria, ao transformador de corrente e outros acessórios. Se o telefone não estiver a funcionar corretamente, contacte o local de aquisição para obter assistência. Não se esqueça do recibo ou de uma cópia da fatura.

Bateria de iões de lítio

Este produto contém uma bateria de iões de lítio. Existe um risco de incêndio e queimaduras se a bateria for manuseada de forma incorreta.

⚠ **AVISO**
Risco de explosão se a bateria for substituída de forma incorreta. Para reduzir o risco de incêndio ou queimaduras, não desmonte, destrua, perfure, ligue os contactos externos em curto-circuito, exponha a temperaturas superiores a 60° C (140° F), nem elimine a bateria em fogo ou água. Recicle ou elimine as baterias usadas de acordo com os regulamentos locais ou o guia de referência fornecido com o seu produto.

Proteja a sua audição

AVISO
A exposição excessiva a níveis de som elevados pode causar danos auditivos.
A exposição a níveis de som elevados durante a condução pode distrair a sua atenção e provocar um acidente.
Coloque o auscultador a um nível de som moderado e não segure o dispositivo junto ao ouvido durante a utilização do altifalante.

Garantia

Caso necessite de apoio durante a configuração ou a utilização do telemóvel, poderá encontrar as informações de contacto relevantes no seguinte website:
http://www.primobydoro.com/support.

Se detetar um defeito resultante de defeitos de fabrico e/ou de material no prazo de 24 meses após a compra, contacte o seu revendedor. A garantia não se aplica à utilização indevida ou ao incumprimento das informações incluídas neste manual do utilizador, à interferência no dispositivo executada pelo revendedor ou utilizador (p. ex. instalações, descarregamentos de softwares, etc.) e à perda total. Para além disso, não se aplica à entrada de líquidos, utilização de força, falta de manutenção, operação indevida e outras circunstâncias causadas pelo utilizador.
Esta garantia também não se aplica a falhas causadas por uma trovoada ou quaisquer outras flutuações de voltagem.

Neste caso, o fabricante reserva-se o direito de cobrar a substituição ou a reparação ao cliente. Para as peças de desgaste, tais como as baterias, o teclado ou a caixa, é válido um período de garantia restrito de 6 meses. Os manuais e o software eventualmente fornecido estão excluídos desta garantia. Quaisquer outras reclamações decorrentes da garantia do fabricante estão excluídas.

Especificações

Rede, banda(s) de frequências (MHz) [potência máxima de radiofrequências transmitida/ dBm]:	GSM 900 [33]/ 1800 [30]/ 1900 [30]
Bluetooth (GHz) [potência máxima de radiofrequências transmitida/dBm]:	3.0 + EDR (2.4) [10]
Dimensões:	119 mm x 56 mm x 12 mm
Peso:	88 g
Bateria:	Bateria de iões de lítio de 3,7 V/1000 mAh
Temperatura ambiente de funcionamento:	Mín: 0 °C (32 °F) Máx.: 40 °C (104 °F)
Temperatura ambiente de carregamento:	Mín: 0 °C (32 °F) Máx.: 40 °C (104 °F)
Temperatura de armazenamento:	Mín: -20 °C (-4 °F) Máx.: 60 °C (140 °F)

Alterações e erros excluídos.

© IVS GmbH 2015 • Todos os direitos reservados.
Portuguese

QSG_Primo_366_pt_A3(A7)_v21