

Primo™ 401

Quick Start Guide

Nederlands



NL

Primo™

Specificaties

Netwerk:	GSM 900/1800 MHz
Afmetingen:	91 mm x 46 mm x 19 mm
Gewicht:	74 g
Batterij:	3,7 V/800 mAh Li-ion-batterij
Omgevingstemperatuur bij werking:	Min: 0 °C (32 °F) Max.: 40 °C (104 °F)
Omgevingstemperatuur bij opladen:	Min: 0 °C (32 °F) Max.: 40 °C (104 °F)
Opslagtemperatuur:	Min: -20 °C (-4 °F) Max.: 60 °C (140 °F)

Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en fouten.


© IVS GmbH 2015 • Alle rechten voorbehouden
QSG_Primo_401_nl_A4(A7)_v1.1
Dutch

Version 1.1


CE 0197

- 1. Ontvanger/luidspreker** Houd de mobiele telefoon bij telefonische oproepen bij het oor
- 2. Display**
- 3. Schermtoets links** Selectie van het hoofdmenu
- 3. Schermtoets rechts** Het telefoonboek openen
- 4. Oproepknop** Nummers kiezen en oproepen beantwoorden: het oproeplogboek openen
- 5. Pijltoetsen** In de rusttoestand om de lijst voor snelle toegang te openen om berichten te openen. Omhoog en omlaag bladeren in menu's en lijsten
- 6. Snelkiezen** De onder M1, M2 en M3 opgeslagen nummers met één toetsaanslag kiezen
- 7. * -toets** In de rusttoestand: om de volgende tekens in te voeren: "*" / "+" / "P" / "W". Invoer: speciale tekens
- 8. # -toets** In de rusttoestand: lange toetsaanslag om heen en weer te schakelen tussen beltoon aan/uit; Invoer: schakelen tussen invoermodi
- 9. Microfoon**
- 10. Numerieke toetsen** In de rusttoestand: een telefoonnummer invoeren; lange toetsaanslag op 1: de voicemailbox bellen (het telefoonnummer moet zijn opgeslagen)
- 11. Afsluittoets** Een oproep beëindigen en terugkeren naar de rusttoestand; de telefoon in- en uitschakelen
- 12. Lampjes** Melding van gemiste oproepen en ontvangen sms-berichten Batterij wordt opgeladen
- 13. Micro-USB-poort** Voor batterijlader
- 14. Headset-aansluiting** Voor standaard headset met 3,5mm-telefoonstekker


- 2. Plaats de simkaart** door hem voorzichtig onder de metalen beugel aan de onderkant te drukken. Zorg dat de contacten van de simkaart omlaag gericht zijn en dat de afgeknipte hoek precies in de verzonken vorm van de houder valt. De contacten van de simkaart mogen niet worden gekrast of verbogen. Probeer de contacten niet met uw vingers aan te raken.

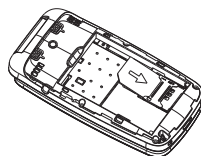

- 3. Plaats de oplaadbare batterij** door deze in het batterijvak te drukken, waarbij u ervoor zorgt dat de drie contacten op de voorkant de drie veercontacten onder in het batterijvak raken.

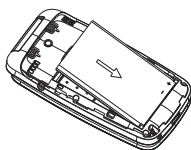

- 4. Plaats het deksel** terug en druk het lichtjes omhoog met de duim totdat het op zijn plaats vastklikt.

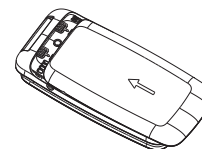

Wanneer de prestaties van de batterij laag zijn, knippert het symbool voor lege batterij om de batterijtoestand aan te geven en klinkt er een alarmsignaal. Om de batterij weer op te laden sluit u de netvoedingsadapter aan op de micro-USB-connector aan de onderkant van de telefoon.

Wanneer de batterijlader op de telefoon is aangesloten, brandt het rode led-lampje voor laden. De batterijlaadtoestand beweegt wanneer de batterij wordt opgeladen (zichtbaar in de rechter bovenhoek van het scherm).

Een volledige laadprocedure van de oplaadbare batterij duurt ongeveer 3 uur. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, wordt de animatie van de batterijlaadtoestand stopgezet.



De SIM-kaart en de batterij plaatsen.

De simkaarthouder bevindt zich in het batterijvak.

VOORZICHTIG

Gebruik alleen de batterijen, lader en accessoires die voor dit specifieke model zijn goedgekeurd. Het aansluiten van andere accessoires kan gevaarlijk zijn en de typegoedkeuring en garantie van de telefoon kunnen erdoor komen te vervallen.

- 1. Verwijder het deksel** van het batterijvak door een duim op de richel van het deksel op de achterkant van de telefoonbehuizing te plaatsen en het deksel omlaag te duwen. Als de oplaadbare batterij geplaatst is, verwijdert u deze door deze met behulp van een nagel op te lichten aan de inkeping in de bovenkant.

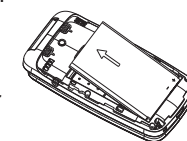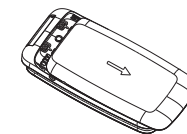

De telefoon inschakelen

Houd de rode knop op de telefoon ingedrukt om de telefoon in of uit te schakelen.

Als de simkaart geldig is, maar met een pincode (Persoonlijk Identificatienummer) is beveiligd, wordt **PIN invoeren** weergegeven.

Voer de pincode van de simkaart in en druk op **OK** (linksboven op het toetsenbord). Wis met **Wissen** (rechtsboven op het toetsenbord).

De taal instellen

De standaardtaal voor het telefoonmenu, berichten enzovoort wordt door de gebruikte simkaart bepaald (automatisch). U kunt altijd overschakelen naar een andere door de telefoon ondersteunde taal.

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **OK**.
2. Selecteer **Telefooninstellingen** → **OK**.
3. Selecteer **Taal** → **OK**.
4. Selecteer de gewenste taal → **OK**.

Tijd en datum instellen

1. Druk op **Menu** → **Instellingen** → **OK**.
2. Selecteer **Telefooninstellingen** → **OK**.
3. Selecteer **Tijd & datum** → **OK**.
4. Selecteer **Tijd/datum inst.** → **OK**.
5. Voer de tijd in (UU:MM) → .
6. Voer de datum in (DD/MM/JJJJ) → **OK**.

Telefoonoproepen doen

1. Voer het telefoonnummer in, inclusief het netnummer. U kunt cijfers wissen met **Wissen**.
2. Druk op  om het nummer te kiezen. Druk op **Annuleren** om de oproep te annuleren.
3. Druk op  om de oproep te beëindigen.

Tip: Gebruik voor internationale oproepen altijd het symbool + vóór het landnummer voor een optimale werking van het telefoonboek, ook als u in het buitenland bent. Druk tweemaal op de knop  om het voorvoegsel voor internationale nummers + in te voeren.

Een oproep beantwoorden

1. Druk op  of **Beantwoorden** om de oproep aan te nemen of druk op **Afwijzen** om de oproep te weigeren (bezettoon). U kunt ook op  drukken om de oproep meteen te weigeren.
2. Druk op  om de oproep te beëindigen.

Li-ion-batterij

Dit product bevat een Li-ion-batterij. Er kunnen brand en brandwonden ontstaan als de batterij verkeerd wordt gehanteerd.

 WAARSCHUWING

Gevaar voor explosie als de batterij niet correct wordt geplaatst. Het is niet toegestaan om dit product te demonteren, te doorboren, kortsluiting van de externe contacten te veroorzaken, bloot te stellen aan temperaturen hoger dan 60 °C of in vuur of water te gooien om de kans op brand of brandwonden te voorkomen. Gebruikte batterijen moeten worden gerecycled of weggegooid volgens de plaatselijke voorschriften of de referentiehandleiding die bij het product wordt geleverd.

Uw gehoor beschermen



WAARSCHUWING

Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan gehoorschade veroorzaken. Blootstelling aan harde geluiden onder het rijden kan uw aandacht afleiden, waardoor er ongelukken kunnen ontstaan. Stel het geluid van een koptelefoon niet te hard in en houd het toestel niet dicht bij uw oor wanneer de handsfreemodus actief is.

Noodoproepen

Belangrijk!

Mobiele telefoons maken gebruik van radiosignalen, het mobiele telefoonnetwerk, het telefoonkabelnetwerk en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Dat betekent dat u niet onder alle omstandigheden zeker bent van een verbinding. Vertrouw daarom nooit alleen op een mobiele telefoon voor zeer belangrijke oproepen, zoals in medische noodgevallen.

Een contactpersoon aan het telefoonboek toevoegen

1. Druk op **Menu** ➔ **Telefoonboek** ➔ **OK**.
2. Selecteer **Nieuw contact toevoegen** ➔ **Toev**.
3. Kies of u de contactpersoon op de simkaart of op de telefoon wilt opslaan.
4. Voer een naam in voor de contactpersoon.
5. Druk op .
6. Voer het telefoonnummer en het netnummer in.
7. Druk op .
8. U kunt een andere beltoon voor het contact selecteren met behulp van de toetsen  en .
9. Druk vervolgens op **Opties** ➔ **Opslaan** ➔ **OK**.

Tip: gebruik voor internationale oproepen altijd het symbool + vóór het landnummer voor een optimale werking van het telefoonboek, ook als u in het buitenland bent. Druk tweemaal op de knop  om het voorvoegsel voor internationale nummers + in te voeren.

Voertuigen

Radiosignalen kunnen invloed uitoefenen op elektronische systemen in motorvoertuigen (bijvoorbeeld elektronische brandstofinspuiting, ABS-remmen, automatische cruisecontrol, airbagsystemen) die niet op de juiste manier zijn geïnstalleerd of die onvoldoende zijn afgeschermd. Neem contact op met de fabrikant of zijn vertegenwoordiger voor meer informatie over uw voertuig of aanvullende apparatuur.

Bewaar of vervoer geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieven samen met het toestel of de bijbehorende accessoires.

Bij voertuigen uitgerust met airbags: denk eraan dat airbags onder grote druk worden gevuld. Plaats geen voorwerpen, waaronder vaste en draagbare radioapparatuur, in de ruimte boven de airbag of in de ruimte die door een opgeblazen airbag zou worden ingenomen.

Er kan ernstig letsel ontstaan als de mobiele-telefoonapparatuur op de verkeerde plek is geïnstalleerd en de airbag wordt opgeblazen.

Het is verboden om het toestel tijdens het vliegen te gebruiken. Schakel het toestel uit voordat u aan boord van een vliegtuig stapt. Het gebruik van draadloze communicatieapparatuur in een vliegtuig kan gevaar opleveren voor de veiligheid in de lucht en de telecommunicatie verstoren. Bovendien kan het onwettig zijn.

Veiligheidsinstructies

 WAARSCHUWING

Het toestel en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd alle apparatuur buiten het bereik van kleine kinderen. De netadapter fungeert als uitschakelapparaat tussen het product en het elektriciteitsnet. Het stopcontact moet zich dicht bij de apparatuur bevinden en goed toegankelijk zijn.

Netwerkdiensten en kosten

Uw toestel is goedgekeurd voor gebruik op GSM 900/1800 MHz-netwerken. Om het toestel te kunnen gebruiken, hebt u een abonnement bij een serviceprovider nodig. Het gebruik van netwerkdiensten kan kosten voor dataverkeer met zich meebrengen. Voor sommige productfuncties is ondersteuning van het netwerk vereist en u moet zich mogelijk abonneren op deze functies.

Gebruiksomgeving

Volg altijd en overal de geldende regels en wettelijke voorschriften op en schakel het toestel altijd uit als het gebruik ervan niet is toegestaan of als het storingen of gevaarlijke situaties kan veroorzaken. Gebruik het toestel alleen in de gewone gebruiksstand.

Dit toestel voldoet aan de richtlijnen voor straling wanneer u het gebruikt in de normale stand bij uw oor of op een afstand van minimaal 1,5 cm vanaf het lichaam. Als het toestel in een hoesje, aan een riemclip of in een andere houder op het lichaam wordt gedragen, dan mogen deze geen metaal bevatten en moet het toestel zich op de hierboven voorgeschreven afstand van het lichaam bevinden. Zorg dat u zich aan de hierboven vermelde afstandsvoorschriften houdt tot de verbinding is verbroken.

Het toestel bevat magnetische onderdelen. Het toestel kan metalen voorwerpen aantrekken. Bewaar geen creditcards of andere magnetische media in de buurt van het toestel. Er bestaat een kans dat de informatie erop wordt gewist.

Verzorging en onderhoud

Uw toestel is een technisch geavanceerd product dat uiterst zorgvuldig moet worden behandeld. Bij nalatigheid kan de garantie komen te vervallen.

- Bescherm het toestel tegen vocht. Regen/sneeuw, vocht en alle andere vloeistoffen kunnen stoffen bevatten waardoor elektronische circuits gaan roesten. Als het toestel nat wordt, moet u de batterij verwijderen en het toestel volledig laten drogen voordat u de batterij weer terugplaatst.
- Gebruik en bewaar het toestel niet in een stoffige, vuile omgeving. Hierdoor kunnen de bewegende en elektronische onderdelen van het toestel worden beschadigd.
- Bewaar het toestel niet op een warme plek. Door hoge temperaturen kan de levensduur van elektronische apparatuur worden verkort, kunnen batterijen beschadigd raken en kunnen bepaalde kunststoffen vervormen of smelten.
- Bewaar het toestel niet op een koude plek. Wanneer het toestel vervolgens weer op temperatuur komt, kan er inwendig condensvorming optreden, waardoor de elektronische circuits kunnen worden beschadigd.
- Probeer het toestel niet te openen op een andere wijze dan vermeld in deze gebruiksaanwijzing.
- Laat het toestel niet vallen. Voorkom stoten en schud het toestel ook niet. Door een ruwe behandeling kunnen de circuits en precisiemechanismen defect raken.
- Gebruik geen sterke chemicaliën om het toestel te reinigen.

Het bovenstaande advies geldt voor het toestel, de batterij, de netadapter en andere accessoires. Als de telefoon niet naar behoren werkt, moet u voor reparatie contact opnemen met uw leverancier. Vergeet niet om de bon of een kopie van de factuur mee te nemen.

Medische apparatuur

Apparaten die radiosignalen uitzenden, zoals mobiele telefoons, kunnen storing veroorzaken in onvoldoende afgeschermd medische apparatuur. Raadpleeg een arts of de fabrikant van de apparatuur om te bepalen of deze voldoende is afgeschermd tegen externe radiosignalen of als u andere vragen hebt. Als in een zorginstelling bordjes hangen waarop staat dat u het toestel tijdens uw bezoek moet uitschakelen, moet u zich daaraan houden. Ziekenhuizen en andere zorginstellingen gebruiken soms apparatuur die gevoelig is voor externe radiosignalen.

Medische implantaten

Fabrikanten van medische implantaten raden een minimale afstand van 15 cm tussen een draadloos apparaat en het medische apparaat aan om mogelijke storing te voorkomen. Personen die dit soort apparaten hebben, moeten zich aan het volgende houden:

- houd het draadloze apparaat altijd meer dan 15 cm uit de buurt van het medische apparaat
- draag het draadloze apparaat niet in een borstzak
- houd het draadloze apparaat bij het andere oor dan het oor aan de kant van het medische apparaat

Als u vermoedt dat er sprake van storing is, moet u de telefoon onmiddellijk uitschakelen. Raadpleeg uw arts als u vragen hebt over het gebruik van uw draadloze apparaat in combinatie met een medisch implantaat.

Gebieden met explosiegevaar

Schakel het toestel altijd uit als u zich in een gebied met explosiegevaar bevindt. Volg alle aanwijzingen en instructies op. Er bestaat explosiegevaar in gebieden waar u gewoonlijk wordt verzocht om de motor van uw auto uit te zetten. In die gebieden kunnen vonken tot explosies of brand leiden, waardoor er lichamelijk of zelfs dodelijk letsel kan ontstaan.

Schakel het toestel uit bij benzinstations en andere plaatsen met brandstoppompen en autoreparatiefaciliteiten.

Houd u aan de voorschriften over het gebruik van radioapparatuur in de buurt van locaties waar brandstof wordt bewaard en verkocht, chemische fabrieken en locaties waar met explosieven wordt gewerkt. Gebieden met explosiegevaar worden vaak – maar niet altijd – duidelijk aangegeven. Dit geldt ook voor de laadruimen van schepen, het vervoer of de opslag van chemische stoffen, voertuigen die vloeibaar gas gebruiken (zoals propaan of butaan) en gebieden waar de lucht chemicaliën of kleine deeltjes bevat, zoals graan, stof of metaalpoeder.

Garantie

Als u ondersteuning nodig hebt tijdens het opzetten of het gebruik van uw mobiele telefoon, kunt u op de volgende website de juiste contactgegevens vinden: <http://www.primobydoro.com/support>

Als u binnen 24 maanden na aankoop een defect constateert dat het gevolg is van fabricage- en/of materiaalfouten, wordt u verzocht contact op te nemen met uw dealer. De garantie geldt niet voor onjuiste behandeling of het niet-opvolgen van de informatie in deze gebruikershandleiding, voor door de dealer of gebruiker aangebrachte wijzigingen in het apparaat (bv. installaties,软件下载 ...), noch voor gevallen van total loss. Voorts is de garantie niet van toepassing op binnendringing van vloeistoffen, krachtuitoefening, nalatigheid in het onderhoud, onjuiste bediening of andere door de gebruiker veroorzaakte omstandigheden. Ook is de garantie niet van toepassing op defecten veroorzaakt door onweer of andere spanningsschommelingen. De fabrikant behoudt zich het recht voor om de klant in die situatie kosten in rekening te brengen voor de vervanging of reparatie. Voor aan slijtage onderhevige onderdelen zoals batterijen, toetsenbord en behuizing geldt een beperkte garantietermijn van 6 maanden. Handleidingen en eventueel geleverde software vallen niet onder deze garantie. Verdere of andere aanspraken die voortvloeien uit de garantie van de fabrikant worden afgewezen. Er is derhalve geen sprake van aansprakelijkheid vanwege bedrijfsonderbreking, winstderving, gegevensverlies, aanvullende door de gebruiker geïnstalleerde software of andere informatie. Het aankoopbewijs met datum van aankoop is het garantiebewijs.

Specifiek absorptietempo (SAR – specific absorption rate)

Dit apparaat voldoet aan de toepasselijke internationale veiligheidseisen met betrekking tot blootstelling aan radiogolven. De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor bedraagt 0,668 W/kg gemeten over 10 g weefsel.

De maximaal toelaatbare waarde volgens de ICNIRP bedraagt 2,0 W/kg gemeten over 10 g weefsel.

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaren wij dat de Primo™ 401 voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante voorschriften van de Richtlijnen 1999/5/EG (R&TTE) en 2011/65/EG (RoHS).

Een kopie van de conformiteitsverklaring vindt u op <http://www.primobydoro.com/support>