

Primo™ 406

Instrukcijos

Lietuviškai



SIM kortelės, atminties kortelės ir baterijos įdėjimas

SIM kortelės ir atminties kortelės laikikliai yra baterijos skyriuje.

⚠ DĖMESIO
Naudokite tik tas baterijas, įkroviklį ir priedus, kurie patvirtinti naudoti su šiuo konkrečiu telefono modeliu. Kitokių priedų prijungimas gali būti pavojingas ir gali būti panaikintas telefono tipo patvirtinimas bei gamintojo garantija.

1. Dangtelį nuimkite uždėję nykštį ant dangtelio telefono korpuso nugarėlėje ir stumdami dangtelį žemyn. Jeigu telefone įstatyta baterija, piršto nagų ją užkabinkite išėmoje ir iškelkite.


Kai baterijos įkrova nukrenta iki minimumo, o telefonas vis dar įjungtas, ekrane pradeda blykčioti tuščios baterijos simbolis ir suskamba pavojaus signalas. Norint bateriją vėl įkrauti, maitinimo įtampos adapterį prijunkite prie USB mikrojungties apatinėje telefono pusėje. Telefoną taip pat galite įstatyti į įkrovimo lopšį, prijungtą prie maitinimo įtampos adapterio per USB kabelį. Įkrovimo metu dega raudona LED lemputė. Baterijos įkrovimo metu įkrovimo simbolis juda (jis matomas viršutiniame dešiniajame ekrano kampe). Pilnai įkrauti bateriją trunka apie 3 valandas. Kai ji pilnai įsikrauna, įkrovimo simbolis ekrane nustoja judėti.

Greitasis numerio rinkimas (M1, M2, M3)

- Pastaba!** Greitojo numerio rinkimo klavišų adresatai jau turi būti įrašyti telefonų knygoje.
- M1, M2 ir M3 sąranka**
1. Paspauskite **Menu** ➔ **Adresatai** ➔ **OK**.
 2. Pasirinkite adresatą **M1**, **M2** ar **M3** klavišams.
 3. Paspauskite **Parinktys** ➔ **Greitasis numerio rinkimas** ➔ **OK**.
 4. Pasirinkite **M1**, **M2** ar **M3** ➔ **Įrašyti**.
 5. Patvirtinkite klausimą **Įrašyti?** atsakydami **Taip**.

1. Imtuvas / garsiakalbis Skambinti laikant mobilųjį telefoną prie ausies.
2. Ekranas
3. Greitasis numerio rinkimas Greitai vienu klavišo paspaudimu surinkti numerius, įrašytus M1, M2 ir M3 klavišais.
4. Kairysis ekraninis klavišas Spustelėję atversite pagrindinį meniu.
5. Dešinysis ekraninis klavišas Spustelėję atversite telefonų knygą.
6. Skambinimo klavišas Skambinti ir atsilipti į skambučius; spustelėkite vieną kartą, jei norite atverti skambučių žurnalą.
7. Kameros klavišas
8. Rodyklių klavišai Paspauskite **↖** ir atversite sparčiųjų klavišų nustatymus; paspauskite **↘** ir atversite pranešimus; slinkite aukštyn ir žemyn meniu ir sąrašuose.

2. SIM kortelės įdėjimas (būtina) Įstatykite SIM kortelę, atsargiai įstumdami ją po metaliniu laikikliu. SIM kortelės kontaktai turi būti nukreipti į apačią, o nupjautas jos kraštas turi atitikti laikiklio išėmą. Nesubraižykite ir nesulankstykite kortelės kontaktų. Stenkitės neliesti kontaktų pirštais.

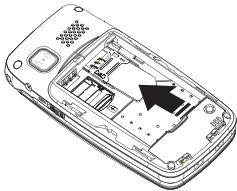

Telefono įjungimas

Paspauskite ir laikykite nuspaudę raudoną telefono klavišą **☎** bent 2 sekundes, kai norite jį įjungti ir išjungti.

Jeigu SIM kortelė galioja, tačiau apsaugota PIN kodu, ekrane rodoma **Įvesti PIN**.

Įveskite SIM kortelės PIN kodą ir paspauskite **OK** (☞ klaviatūros viršutiniame kairiajame kampe). Įrašą ištrinkite **Šalinimo** mygtuku (☞ klaviatūros viršutiniame dešiniajame kampe).

Kalbos nustatymas

Įdėta SIM kortelė automatiškai nulemia telefono meniu kalbą. Visuomet galite perjungti į kitą kalbą, palaikomą telefono.

1. Paspauskite **Menu** ➔ **Nustatymai** ➔ **OK**.
2. Pasirinkite **Telefono nustatymai** ➔ **OK**.
3. Pasirinkite **Kalba** ➔ **OK**.
4. Iš sąrašo pasirinkite kalbą ➔ **OK**.

SOS pagalbos skambučiai (vietiniai, nacionaliniai, tarptautiniai)

Kol telefonas įjungtas, visada galima paskambinti SOS linija, įvedant pagrindinį vietinį tos vietos, kurioje esate, pagalbos numerį ir paspaudžiant **☎**.

Kai kuriuose mobiliojo ryšio tinkluose pagalbos numeriais galima skambinti ir be SIM kortelės. Daugiau informacijos gausite susisiekę su savo paslaugos tiekėju.


Pastaba! SIM kortelė nebūtinai turi būti papildyta – ji tik turi būti registruota ir suaktyvinta.

Pagalbos numeriai skirti tik skubiai pagalbai ir jais reikia skambinti tik kritiniu atveju. Prašome neskambinti šiuo numeriu, jei nėra skubaus reikalo, nes taip galite sutrukdyti gauti pagalbą tiems, kuriems jos tikrai reikia.

9. Pokalbio užbaigimo klavišas Paspauskite, kai norite užbaigti pokalbį; paspauskite, kai norite grįžti į parengties režimą; paspauskite ir laikykite nuspaudę, kai norite **telefoną įjungti ar išjungti**. Paspauskite, kai norite įvesti skaitmenis; paspauskite ir palaikykite nuspaudę „1“, kai norite išklausti savo balso pašto žinutes (telefono numeris turi būti įrašytas); rašydami paspauskite įvesties skaitmenis ar simbolius. Paspauskite, kai norite įvesti „*“/ „+“ / „P“/„W“; rašydami paspauskite, kai norite įvesti specialius simbolius. Spauskite ilgiau, kai norite perjungti iš tylaus į normalų režimą ir atvirkščiai.
10. Skaitmenų klavišai
11. ✱ klavišas
12. # klavišas

Patarimas: kai kurioms funkcijoms būtina papildoma atmintis, ir tokiu atveju savo telefono atminties talpą galite padidinti įstatydami SD mikrokortelę.

3. SD mikrokortelė (pasirinktis) Švelniai paspauskite kortelės laikiklį ir atsargiai pastumkite jį link skyrelio kampo. Dabar kortelės laikiklį galima vertikaliai atkelti. Įstatykite atminties kortelę į juodą plastikinį rėmelį. Atminties kortelės kontaktai turi būti nukreipti į apačią, o kortelę reikia įstatyti pažymėtoje zonoje (žr. paveikslą). Nesubraižykite ir nesulankstykite kortelės kontaktų. Metalinį laikiklį vėl nuspauskite žemyn, kad užsifiksuotų.

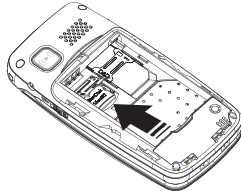

Laiko ir datos nustatymas

1. Paspauskite **Menu** ➔ **Nustatymai** ➔ **OK**.
2. Pasirinkite **Laikas ir data** ➔ **OK**.
3. Pasirinkite **Nustatyti laiką ir datą** ➔ **OK**.
4. Įveskite laiką (VV:MM) ➔ **↙**.
5. Įveskite datą (DD.MM.MMMM) ➔ **↙**.
6. Pasirinkite **OK**.

Skambinimas

1. Įveskite telefono numerį su regiono kodu. Skaitmenis galite trinti **Šalinimo** mygtuku.
2. Paspauskite **☎**, kai norite skambinti. Paspauskite **Nutraukti**, kai norite nutraukti skambinimą.
3. Paspauskite **☎**, kai norite užbaigti pokalbį.

Patarimas: kai skambinate į užsienį, visuomet prieš šalies kodą įveskite + ženklą, kad galėtumėte bet kurioje šalyje naudotis savo adresų knyga. Paspauskite ✱ mygtuką du kartus, ir prieš tarptautinį regiono kodą įvesite +.

Garsumo reguliavimas

Pokalbio metu galite reguliuoti garsumą šoniniais klavišais +/- . Garso lygis rodomas ekrane.

Teksto įvedimas

Simbolio pasirinkimas

- Spaudžiokite skaičių klavišą, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.
- Prieš įvesdami kitą simbolį, palaukite kelias sekundes (kol išnyks mėlynas arba geltonas simbolio fonas).

Specialūs simboliai

- Paspauskite **☒**, kad atsivertų specialių simbolių sąrašas.
- Pasirinkite norimą simbolį ✱ arba # (kai norite judėti kairėn ir dešinėn) ir paspauskite **OK**.


Žymeklio perkėlimas tekste

- Žymeklį tekste perkelkite klavišais **↖** / **↘**.

13. Ausinių lizdas Skirtas 3,5 mm standartinėms ausinėms.
14. Žibintuvėlio klavišas Skirtas įjungti ir išjungti žibintuvėlį.
15. LED Raudonas = baterijos įkrovimas
16. LED Mėlynas = baterija pilnai įkrauta
Lėtai blykčiojantis: praleistas skambutis
17. Kameros LED ir žibintuvėlis
18. Kameros objektyvas
19. SOS mygtukas
20. Garsiakalbis
21. USB mikro- jungtis Skirta įkrovikliui
22. + ir - klavišai Skirti skambučio ir garsiakalbio garso reguliavimui.
23. Įkrovimo lopšys
24. Lopšio kontaktai

SVARBU!
Šiam aparatui naudokite tik suderinamas atminties korteles. Suderinami kortelių tipai: mikroSD, mikroSDHC. Naudojant netinkamas korteles, galite sugadinti aparatą arba kortelę ir sugadinti kortelėje įrašytus duomenis. Priklausomai nuo pardavimo rinkos, kai kuriuose telefonuose atminties kortelė gali būti jau įdėta.

4. Baterijos įdėjimas (būtina) Įstumkite ją į baterijos skyrelį. Trys baterijos kontaktai turi prisiglausti prie trijų spyruoklinių baterijos skyriaus kontaktų.
5. Vėl uždėkite dangtelį ir jį prispauskite iš visų pusių, kad tvirtai užsidarytų.

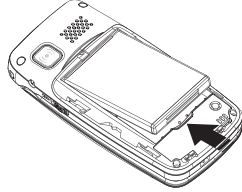

Atsiliėpimas į skambutį

1. Paspauskite **☎** arba **Atsilipti**, jei norite atsilipti į skambutį, arba paspauskite **Atmesti**, jei nenorite atsilipti (užimtum signalas). Taip pat galite paspausti **☎** mygtuką ir tiesiogiai atmesite skambutį.
2. Paspauskite **☎**, kai norite užbaigti pokalbį.

Įrašo telefonų knygoje sukūrimas

1. Paspauskite **Menu** ➔ **Telefonų knyga** ➔ **OK**.
2. Pasirinkite **Pridėti naują adresatą** ➔ **OK**.
3. Pasirinkite adresato įrašymo vietą – SIM kortelės arba telefono atmintyje.
4. Įveskite adresato vardą.
5. Paspauskite **↙**.
6. Įveskite telefono numerį su regiono kodu.
7. Tuomet paspauskite **Parinktys** ➔ **Įrašyti** ➔ **OK**.

Patarimas: kai skambinate į užsienį, visuomet prieš šalies kodą įveskite + ženklą, kad galėtumėte bet kurioje šalyje naudotis savo adresų knyga. Paspauskite ✱ mygtuką du kartus, ir prieš tarptautinį regiono kodą įvesite +.

Didžiosios ir mažosios raidės ir skaitmenys

- Paspauskite **#** ir pasirinksite įvedimo režimą. Simbolis kairiajame viršutiniame ekrano kampe rodo įvedimo režimą.

SOS pagalbos skambučių nustatymas

Tai yra asmeninė pagalbos skambučio funkcija. Nejvedinėkite jokių vietinių, nacionalinių ar tarptautinių pagalbos skambučių numerių, tokių kaip 110, 112 ir pan.!

Pagalbos skambučio funkcijos įjungimas

1. Paspauskite **Menu** ➔ **Nustatymai** ➔ **SOS nustatymas** ➔ **OK**.
2. Pasirinkite **Pagalbos signalas** ➔ **OK**.
3. Pasirinkite **Įjungta** arba **Išjungta** ➔ **OK**.

SVARBU!
Jeigu išjungsite pagalbos skambučio funkciją, pagalbos skambučio klavišas ant telefono nugarėlės neveiks.

SOS pagalbos skambučio tonas

Skambučio garsas įjungtas arba išjungtas.

- Paspauskite **Meniu ➔ Nustatymai ➔ SOS nustatymas ➔ OK**.
- Pasirinkite **SOS skambučio toną ➔ OK**.
- Pasirinkite **Įjungta** arba **Išjungta ➔ OK**.

SOS pagalbos skambučio užlaikymas

Nustatykite uždelsimo laiką prieš pirmojo pagalbos numerio surinkimą.

- Paspauskite **Meniu ➔ Nustatymai ➔ SOS nustatymas ➔ OK**.
- Pasirinkite **Skambučio užlaikymas ➔ OK**.
- Pasirinkite užlaikymo laiką ➔ **OK**.

SOS skambučio numeriai

Tai telefonų numeriai, kuriais skambinama paspaudus pagalbos skambučio klavišą. Galima įrašyti iki 5 numerių.

- Paspauskite **Meniu ➔ Nustatymai ➔ SOS nustatymas ➔ OK**.
- Pasirinkite **Pagalbos numerius ➔ OK**.

Saugos instrukcijos

⚠️ ĮSPĖJIMAS

Šiame aparate ir jo prieduose yra smulkių detalių. Visus įtaisus laikykite mažiems vaikams neprieina-moje vietoje. Maitinimo įtampos adapteris naudojamas aparatui prijungti prie maitinimo įtampos. Maitinimo įtampos lizdas turi būti netoli aparato ir lengvai pasiekiamas.

Tinklo paslaugos ir išlaidos

Jūsų aparatas pritaikytas naudoti GSM 900 / 1800 MHz ryšio tinkluose. Norint šį aparatą naudoti, būtina užsisakyti paslaugas iš paslaugų tiekėjo. Kai naudojate tinklo paslaugas, jums gali kainuoti duomenų srautai. Kai kurioms aparato funkcijoms reikalingas tinklo palaikymas, ir jums gali tekti tokias paslaugas užsisakyti.

Saugokite savo klausą



ĮSPĖJIMAS

Pernelyg didelis garsas gali pažeisti klausą. Vairuojant garsūs garsai gali atitraukti jūsų dėmesį ir galite sukelti avariją. Garsą ausinėse nustatykite į vidutinį lygį, o aparato nelaikykite prie pat ausies, kai įjungtas garsiakalbis.

Skambučiai kritiniais atvejais

Svarbu!

Mobiliuosiuose telefonuose naudojami radijo signalai, mobiliojo ryšio tinklai, antžeminis tinklas ir naudotojo užprogramuotos funkcijos. Tai reiškia, kad ryšys nėra užtikrinamas bet kokiomis aplinkybė-mis. Dėl to niekuomet nepasitikėkite vien mobiliuoju telefonu, kai reikia skambinti ypač svarbiais reikalais, pvz., kviesti greitąją medicininę pagalbą.

Transporto priemonės

Radijo signalai gali trikdyti motorinių transporto priemonių elektronines sistemas (pavyzdžiui, elektroninį degalų įpurškimą, ABS stabdžius, automatinį greičio palaikymą, saugos oro pagalves), jeigu jos neteisingai sumontuotos ar netinkamai apsaugotos. Kreipkitės į gamintoją ar jo atstovą, jei norite gauti daugiau informacijos apie savo automobilį ar bet kokią papildomą įrangą.

Specifinė sugerties sparta (SAR)

Šis aparatas atitinka jam taikomus tarptautinius saugos reikalavimus dėl radijo bangų poveikio. Jūsų mobilusis aparatas yra sudarytas iš radijo siųstuvo ir imtuvo. Jis sukonstruotas taip, kad neviršytų radijo bangų (radijo dažnių sukeliamų elektromagnetinių laukų) poveikio ribų, kurias rekomenduoja nepriklau-soma mokslinė organizacija ICNIRP (Tarptautinė apsaugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės komisija).

Radijo bangų spinduliuotės standarte naudojamas matavimo vienetas, žinomas kaip specifinė sugerties sparta (SAR). Mobiliesiems prietaisams SAR riba yra 2 W/kg, apskaičiuota 10 gramų audinio vidurkiui, ir ši riba yra su pakankama saugumo atsarga, kad užtikrintų visų asmenų saugą, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos.

SAR bandymai atliekami naudojant standartinės telefono veikimo padėtis, kai telefonas radijo bangas perduoda didžiausia savo patvirtinta galia visose ban-domosiose dažnių juostose. Aukščiausios SAR vertės pagal ICNIRP rekomendacijas šio modelio aparatui yra:

Galvos SAR: 0,305 W/kg

Kūno SAR: 0,491 W/kg

- Įrašykite iki 5 pageidaujamų telefonų numerių.

- Pastaba!*** Visada praneškite savo adresatams, kai juos įrašote.
- Paspauskite **OK**.
- Patvirtinkite klausimą **Įrašyti?** atsakydami **Taip**.

SOS-SMS

SMS perdavimas įjungtas arba išjungtas.

- Paspauskite **Meniu ➔ Nustatymai ➔ SOS nustatymas ➔ OK**.
- Pasirinkite **SOS SMS ➔ OK**.
- Pasirinkite **Įjungta** arba **Išjungta ➔ OK**.

SOS SMS tekstas

Galite pakeisti numatytąjį pagalbos žinutės tekstą į savo tekstą (iki 50 ženklų).

- Paspauskite **Meniu ➔ Nustatymai ➔ SOS nustatymas ➔ OK**.
- Pasirinkite **SOS SMS tekstas ➔ OK**.
- Pakeiskite tekstą ➔ **Atlikta**.

Darbo aplinka

Kur bebūtumėte, laikykitės taikomų taisyklių ir įstatymų ir visuomet aparatą išjunkite, kai jo naudojimas uždraustas arba gali trukdyti ar kelti pavojų. Aparatą naudokite tik jo normalioje naudojimo padėtyje.

Aparato dalys yra magnetinės. Jis gali traukti metalinius daiktus. Šalia aparato nelaikykite mokėjimo kortelių ar kitų magnetinių laikmenų. Priešingu atveju galite ištrinti jose įrašyta informaciją.

Medicininė įranga

Radijo signalus perduodantys aparatai, pavyzdžiui, mobilieji telefonai, gali trikdyti nepakankamai izoliuotos medicininės įrangos darbą. Pasitarkite su gydytoju ar įrangos gamintoju, jei norite nustatyti, ar ji tinkamai apsaugoti nuo išorinių radijo signalų arba jei turite kokių nors klausimų. Jei sveikatos priežiūros įstaigose įspėjama, kad jų patalpose būtina aparatą išjungti, jūs turite paklusti. Ligoninėse ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose kartais naudojama įranga, kuri gali būti jautri išoriniams radijo signalams.

Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų ar sprogmenų kartu su telefono aparatu ar jo priedais. Automobiliai su saugos oro pagalvėmis: nepamirškite, kad oro pagalvės išsiskleidžia didele jėga. Nedėkite jokių daiktų, įskaitant stacionarią ar nešiojamąją radijo įrangą virš saugos oro pagalvės ar šalia vietos, kur ji gali išsiskleisti.

Išsiskleidus oro pagalvei galima sunkiai susižaloti, jei mobilusis telefonas laikomas netinkamoje vietoje.

Aparatą draudžiama naudoti skrydžio metu. Išjunkite telefoną prieš sėsdami į lėktuvą. Naudojant belaidę ryšių įrangą lėktuvo viduje, galima sukelti pavojų saugumui ore ir trikdyti lėktuvo ryšių įrangos darbą. Be to, tai gali būti ir neteisėta.

Priežiūra ir techninė priežiūra

Jūsų aparatas yra techniškai pažangus gaminys ir jį reikia rūpestingai prižiūrėti. Dėl jūsų aplaidumo gali būti panaikinta telefono garantija.

- Saugokite telefoną nuo drėgmės. Lietus, sniegas, drėgmė ir bet kokie skysčiai gali sukelti elektroninių grandinių koroziją. Jei aparatas sudrėksta, būtina išimti bateriją ir pilnai aparatą išdžiovinti, prieš įdedant bateriją atgal.
- Nenaudokite ir nelaikykite aparato dulkėtose ir nešvariose aplinkose. Galite sugadinti aparato judančias ir elektronines dalis.

Šį aparatą naudojant normaliai, jo SAR vertės yra gerokai žemesnės už anksčiau nurodytas vertes. Taip yra dėl to, kad siekiant padidinti sistemos efektyvumą ir iki minimumo sumažinti trikdžius tinkle, jūsų mobiliojo aparato skleidžiama galia yra automatiškai sumažinama, jei jos nereikia skambučiui. Kuo mažesnė aparato išvesties galia, tuo mažesnė SAR vertė.

Šis aparatas atitinka radijo bangų poveikio reikala-vimus, kai jis laikomas prie galvos ar atitrauktas nuo kūno bent 0,5 cm. Jeigu telefoną nešiojātės dėkle, ant diržo ar kitaip pritvirtintą prie kūno, laikiklis turi būti be metalo ir telefonas nuo kūno turi būti atskirtas ne mažesniu, nei anksčiau nurodyta, atstumu.

Tarptautinė sveikatos organizacija (WHO) paskelbė, kad šiuolaikinis mokslas neturi duomenų apie kenksmingą mobiliųjų prietaisų poveikį ir nėra jokios specialių apsaugos priemonių būtinybės. Norintiems sumažinti radijo bangų poveikį savo organizmui, ši organizacija rekomenduoja apriboti naudojamąsi telefonu arba naudotis laisvų rankų įranga, kad aparatas būtų toliau nuo galvos ir viso kūno.

Supaprastinta ES atitikties deklaracija

AŠ, IVS GmbH, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas „Primo™ 406“ atitinka Direktyvų 2014/53/ES ir 2011/65/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: <http://www.primobydoro.com/support>.

Padaryti SOS skambuť

Kai reikalinga pagalba, paspauskite SOS mygtuką ant prietaiso galinėje 3 kartus greitai.

FM radijas

Norint klausytis radijo, reikia prijungti tinkamas ausines, kurios veikia kaip antena.

- Paspauskite **Meniu ➔ Įvairialypė įranga ➔ OK**. Taip pat galite paspausti  neutraliame režime.
- Pasirinkite **FM radijas ➔ OK**.
- Garso lygį nustatykite šoniniais klavišais **+/-**.
- Dažnį pasirinkite klavišais  / .
- Radiją galite nutildyti ir vėl įjungti **Pauzės** klavišu.
- Paspauskite **Parinktys ➔**.
 - Kanalų sąrašas** – įrašytų kanalų sąrašas.
 - Rankinė įvestis** – norint ieškoti stočių rankiniu būdu.
 - Aut. paieška** – ieško radijo stočių ir aptiktas stotis įrašo.

Implantuoti medicininiai įtaisai

Norint išvengti galimų trikdžių, implantuotų medicininį įtaisų gamintojai rekomenduoja minimalų 15 cm atskyrimo atstumą tarp belaidžio aparato ir medicininio įtaiso. Asmenys su tokiais įtaisais turi:

- Belaidį aparatą visuomet laikyti ne arčiau kaip 15 cm atstumu iki medicininio implanto.
- Nesinešioti belaidžio aparato kišenėje ant krūtinės.
- Laikyti belaidį aparatą prie tos ausies, kuri yra priešingoje nei medicininis implantas pusėje.

Jei dėl bet kokios priežasties įtariate, kad belaidis aparatas trikdo implanto veiklą, aparatą nedelsiant išjunkite. Jeigu jums kyla bet kokių klausimų dėl jūsų belaidžio aparato naudojimo kartu su medicininiu implantu, pasitarkite su savo sveikatos priežiūros specialistu.

Sprogių aplinkų pavojus

Visuomet aparatą išjunkite, kai atsiduriate aplinkoje, kurioje gali įvykti sprogimas. Vykdykite visuose įspėjamuosiuose ženkluose pateiktus nurodymus ir instrukcijas. Sprogimo pavojus kyla ir tose vietose, kur paprastai prašoma išjungti automobilio variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą ar gaisrą ir galite sunkiai ar net mirtinai susižaloti.

Išjunkite telefoną degalinėse ir visose kitose vietose, kuriose įrengti degalų siurbliai ar remontuojami auto-mobiliai.

- Nelaikykite telefono įkaitusiose vietose. Aukšta temperatūra gali sumažinti elektroninės įrangos tinkamumo naudoti trukmę, sugadinti baterijas ir deformuoti ar ištirpdyti kai kuriuos plastikus.
- Nelaikykite telefono šaltose vietose. Aparatui atšilus iki įprastinės temperatūros, jo viduje gali susidaryti kondensatas ir sugadinti elektronines grandines.
- Nebandykite aparato atidaryti kitu būdu, nei nurodyta šiame vadove.
- Aparato nenumeskite. Taip pat jo nekratykite ir netran-kykite. Šiurkščiai su juo elgiantis, galite pažeisti elektro-nines grandines ir tikslius mechanizmus.
- Nevalykite aparato stipriai veikiančiomis cheminėmis medžiagomis.

Šis patarimas taikomas telefono aparatui, baterijai, maitinimo įtampos adapteriui ir kitiems priedams. Jei telefonas neveikia, kaip turėtų veikti, dėl remonto prašome kreiptis į pardavėją. Nepamirškite pirkimo čekio ar sąskaitos kopijos.

Specifikacijos

Tinklas, dažnių juosta(-os) (MHz) [didžiausia radijo dažnių galia/dBm]:	GSM 900 [33] /1800 [30]/ 1900 [30]
„Bluetooth“ (GHz) [didžiausia radijo dažnių galia/dBm]:	3.0 + EDR (2.4) [10]
Matmenys:	102 x 50 x 20 mm
Svoris:	115 g
Akumulatoriaus:	3,7 V / 1050 mAh ličio jonų baterija
Naudojimo aplinkos temperatūra:	Min.: 0 °C (32 °F) Maks.: 40 °C (104 °F)
Įkrovimo aplinkos temperatūra:	Min.: 0 °C (32 °F) Maks.: 40 °C (104 °F)
Laikymo temperatūra:	Min.: –20 °C (–4 °F) Maks.: 60 °C (140 °F)

Galimi pakeitimai ir klaidos.

Nuostatos

- Foninis grojimas**
Jeigu pasirinksite **Įjungta**, radijas vis tiek gros, netgi išėjus iš meniu. Norint išjungti, sustabdykite **Foninį grojimą FM radijo** meniu.
- Garsiakalbis**
Pasirinkite, ar garsiakalbis grojimo metu bus įjungtas, ar muzika skambės tik per prijungtas ausines.

Laikykitės radijo įrangos naudojimo apribojimų šalia degalų laikymo ir pardavimo vietų, chemijos gamyklų ir vietų, kur laikomi sprogmenys. Vietos, kur grėsia sprogimo pavojus, dažnai, tačiau ne visuomet, yra aiškiai pažymėtos. Tai taikoma ir apatiniams laivų deniams; cheminių medžiagų gabenimui ir laikymui; suskystintas dujas naudojan tiems automobiliams (pvz., propaną ar butaną); vietoms, kuriose ore yra cheminių medžiagų ar dalelių, pvz., grūdų, dulkių ar metalo miltelių.

Ličio jonų baterija

Šiame gaminyje yra ličio jonų baterija. Netinkamai ją naudojant galima sukelti gaisrą ir nusideginti.

⚠️ ĮSPĖJIMAS

Netinkamai pakeitus bateriją, kyla sprogimo pavojus. Kad apsisaugotumėte nuo gaisro ar nudegimų pavojaus, baterijos nebandykite ardyti, gniuždyti, pradurti, daryti trumpąjį jungimą, kaitinti aukštesnėje nei 60 °C (140 °F) temperatūroje ar mesti į ugnį ar vandenį. Panaudotas baterijas atiduokite į atitinkamas jų surinkimo vietas pagal vietinius tokių atliekų tvarkymo reikalavimus ar nurodymus jūsų aparato instrukcijoje.

Garantija

Jeigu jums reikia pagalbos jūsų mobiliojo telefono nustatymo ar naudojimo metu, reikiamus kontaktinius duomenis rasite šioje svetainėje: <http://www.primobydoro.com/support>.

Aptikus gamybos ir (ar) medžiagų defektą per 24 mėnesius nuo aparato pirkimo, prašome kreiptis į pardavėją. Garantija netaikoma, jeigu telefono aparatas buvo naudojamas netinkamai ar nesilaikant šiame naudotojo vadove pateiktų nurodymų, taip pat pardavėjo ar naudotojo įkeltoms programoms ar programinei įrangai ir prarastam aparatui. Be to, garantija netaikoma, jei į aparatą pateko skysčiai, jis sugadintas dėl jėgos naudojimo, nepriežiūros, netinkamo naudojimo ar dėl kitų naudotojo sukeltų aplinkybių.

Taip pat garantija netaikoma aparatui sugedus dėl perkūnijos ar bet kokių kitų įtampos svyravimų.

Šiuo atveju gamintojas pasilieka teisę už pakeitimą ar remontą iš pirkėjo reikalauti užmokesčio. Tokioms susidėvinčioms dalims, kaip baterijos, klaviatūra ar korpusas, galioja 6 mėnesių ribotoji garantija. Ši garantija netaikoma naudojimo vadovams ir galimai patiektai programinei įrangai. Nepriimamos jokios kitos pretenzijos dėl gamintojo garantijos.

Tokiu būdu gamintojas neatsako už verslo trikdžius, pelno praradimą, duomenų praradimą, papildomai naudotojo įdiegtą programinę įrangą ar kitą informaciją. Garantijos pagrindu laikomas čekis su pirkimo data.

Lithuanian

© IVS GmbH 2015 • Visos teisės saugomos

QSG_Primo_406_It_A3(A7)_v22

